

Ohjelmointitila:

Suorita hyväksyty avaus (syötä koodi tai paina avauspainiketta). Avaa ja sulje kotelo 45sek.sisään. Katso kuva alta.


(ensikäynnistyksessä/jännitteen kytkeytyessä menee ohjelmointitilaan automaattisesti kotelon sulkeuduttua).

Ohjelmointitilassa vilkkuu **CODE 1 CODE 2 CODE 3 OPEN TIME** kyseisen toimintonapin alla.

Toimintonappia painettaessa sammuu tekstit muiden nappien alla, vain valittu jää valaistuksi.

Ohjelmointi jakson jälkeen palautuu ohjelmointitila josta voi valita seuraavan toiminnon(koodi ja/tai avausaika). Poistuminen ohjelmointitilasta tapahtuu painamalla **"B"**

(poistuu automaattisesti myös 30sekunnin käyttämättömyyden jälkeen.)

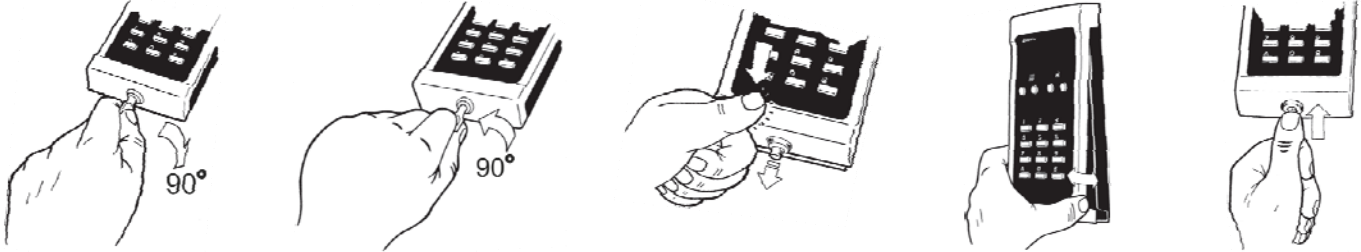

Esimerkki:

Koodin 4455 ohjelmointi muistipaikkaan 1. sekä avausaika 5 sekuntia

1. Ohjelmointitila.
2. Paina toimintonäppäintä **CODE 1** yläpuolelta.
3. Syötä 4455 näppäimistöltä.
4. Paina toimintonäppäintä **OPEN TIME** yläpuolelta.
5. Syötä näppäimistöltä **05**.
6. Lopeta painamalla **B**.

Koodin vaihto/lisäys:

1. Ohjelmointitila.
2. Paina sen koodin toimintonäppäintä, minkä halua ohjelmoida.
3. Syötä uusi koodi
4. Lopeta painamalla **B**.

Koodin poisto:

1. Ohjelmointitilaan.
2. Valitse toimintonäppäimellä *poistettava koodi* ja näppäile "B".
3. Lopeta näppäimellä **B**.

Muistin tyhjennys: (tehdasasetukset: avausaika 7sek. rele sulkeutuvalla kärjellä, ei koodeja).

1. Ohjelmointitila.
2. Syötä **A 00199200** (summeri antaa 6 äänimerkkiä).

Ohjelmointikoodi:

Voidaan käyttää vaihtoehtona ohjelmointitilaan menoon.

1. Ohjelmointitila.
2. Syötä **A20**
3. Syötä haluttu ohjelmointikoodi (kuusi numeroinen) kahdesti..
4. Lopeta painamalla **B**

Aika-ohjaus:


Yhdistäessä liittimet 7 ja 8, CODE 3 ei toimi.

Sulkeutuva/avaustuva reletoiminto: (tehdasasetus: sulkeutuva, yhdistää liittimet 3 ja 4).

Reletoiminnon ohjelmointi::

1. Ohjelmointitila
2. Syötä **"A 090"** avautuvalla reletoiminnolle (rele passiivinen ovenavauksessa koodilla tai avauspainikkeella).
3. Syötä **"A 091"** sulkeutuvalla reletoiminnolle (rele aktiivinen ovenavauksessa koodilla tai avauspainikkeella).
4. Lopeta painamalla **B**.

KytKentä esimerkki:

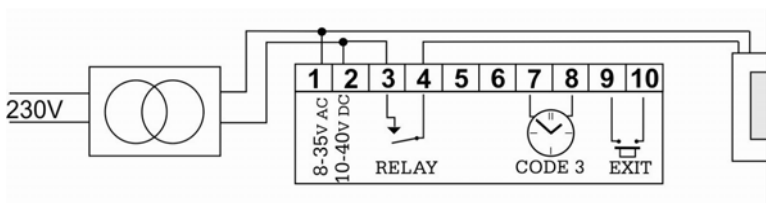

Ominaisuudet:

- 3 koodia (4-numeroisia)
- Avausaika 1-99 sekuntia
- Avauspainike sisäänmeno
- Sisäänmeno aika-ohjaukselle
- Suojaus koodinhaul

Käyttölämpötila: -30°C <-> +55°C

Käyttöjännite: 10-40 VDC / 8-35 VAC

Virrankulutus 12V max 50 mA / 24V max 26mA

Maks.relekuorma:1A/30VDC

HUOM. resistiivinen.. Käytä 10ohm

sarjavastusta solenoideilla.

Mitat: 184x87x27 mm (KxLxS)