

DAHUA VIDEO-OVIPUHELINJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO



Modulaarinen video-ovipuhelinjärjestelmä on valmiiksi esiohjelmoitu käyttökuntoon.

Video-ovipuhelin

Ovipuhelimelta avautuu selkeä megapikselikuva tulijasta sekä päivällä että yöllä. Vankkarakenteinen ovipuhelin asennetaan joko pintaan tai upotetaan seinän sisään. Suomenkielinen käyttöliittymä ja puheääni.

Sisämonitori

Videoyhteys avautuu automaattisesti ovipuhelimen painikkeesta 7" kosketusnäytölliseen sisämonitoriin, jolla käyttäjä voi seurata ulkotiloja: ulko-oven avaus, mykistys, kuva- /videotallennus, ovipuhelimen sekä IP-kameroiden live-kuvan seuranta, ym.

Etäkäyttö

Älypuhelinsovellus, Push-ilmoitukset

Dahua modulaarinen ovipuhelin:

DH-MODUL-VDP-1-5 (Snro: 7140081)

DH-MODUL-VDP-1-10 (Snro: 7140084)



Esiohjelmoidut IP-osoitteet ja käyttäjä-tunnukset sekä salasanat.

Huonenäyttö (malli VTH2421FW-P) 8 Gigatavun muistilla

Jos puheluu ei vastata, ovella kävijä voi jättää viestin -asetus on päällä.

user /käyttäjä = Painallus Asetus-painiketta avaa käyttäjätason valikon.

admin/pääkäyttäjä = Painallus Asetus-painiketta/Projektiasetukset
avaa pääkäyttäjän valikon, salasana fsm1234A

IP osoitteet: 192.168.1.101 alkaen

Huonenumerot: 101-110

Ovipuhelin (malli VTO4202F-P)

IP osoite: 192.168.1.111

Kirjautuminen: käyttäjätunnus: **admin**, salasana: **fsm1234A**

Aloita käyttö:

Liitä Dahua PoE-kytkimeen VILLAKIT-laitteet PoE-Portteihin, Internet-reititin kytkimen UPLINK-porttiin.

Laitteiden käynnistyksen jälkeen voi VTO-ovipuhelimelta soittaa VTH-huone sisäänäyttöö, ja mikäli puheluun ei vastata, voidaan jättää viesti kutsunapin painalluksella. Viesti tallentuu kun painat kutsunappia uudelleen.

VTH-huonenaäyöltä voidaan soittaa ovipuhelimelle ja avata mahdollisesti kytkettyä oven avauksen mahdollistavaa sähkölukkoa.

Muutokset:

Mikäli esiohjelmointia järjestelmää joudutaan jälkeen päin muuttamaan niin asetuksissa tarvitaan tietokonetta.

Liitä tietokone kytkimen toiseen UPLINK-porttiin.


Tietokone tulee olla samalla IP-alueella laitteiden kanssa. Laitteiden IP-osoitteen muutokset ohjeistetaan myöhemmin tässä ohjeessa. Tarve muuttaa esiohjelmointia tulee mikäli VTO-ovipuhelin halutaan esimerkiksi liittää DMSS puhelinsovellukseen etäkäyttöä varten. Silloin joudutaan vaihtamaan laitteiden IP-osoitteet Internet reitittimen sisäverkkoon sopiviksi.

Laitteet ovat oletuksena alueella 192.168.1.xx. Tietokoneen IP-osoite tulee asettaa samalle alueelle muutoksia tehtäessä.


Esiohjelmoitujen asetusten mahdollisesti tarvittavat muutokset löytyvät VTO-ovipuhelimen ja VTH-huonenäytön asetus valikoista.

VTO-ovipuhelimen asetusten muutos:


Aloita kirjautumalla tietokoneella VTO-ovipuhelimen kotisivulle
IP-osoitteessa 192.168.1.111

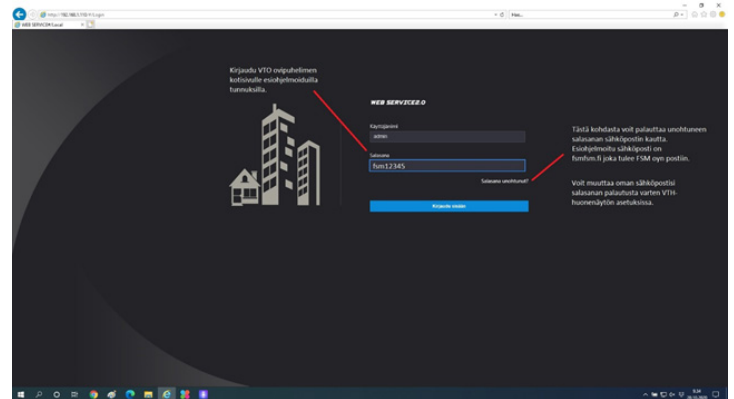


Voit muuttaa VTO-ovipuhelimen soittoääniä ja videokuvan asetuksia VIDEO ja ÄÄNI valikossa.

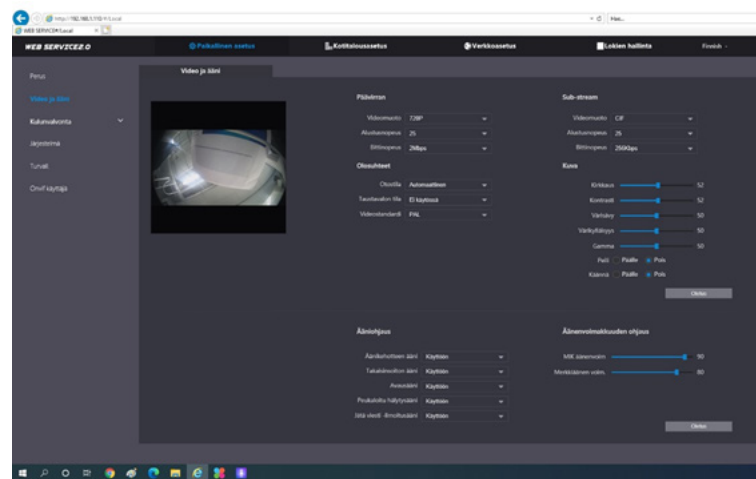



Järjestelmä asetukset valikossa voit muuttaa kellonaikaa ja aika-
vyöhykettä.

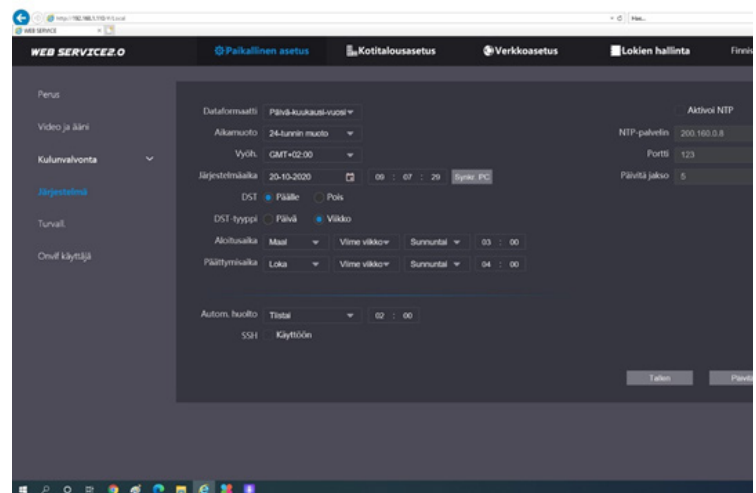


Verkkoasetus -> Perus kohdasta löytyvät P2P asetukset DMSS puhelin/tabletti IOS/Android käyttöä varten seuraavasti:

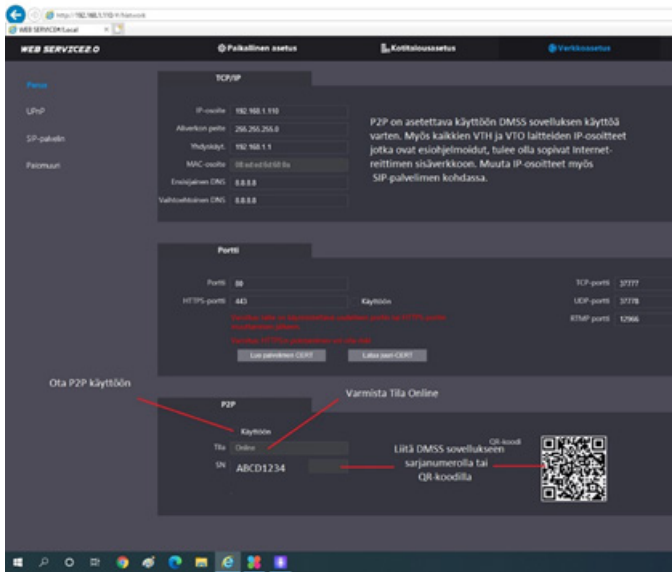



Asetukset VTH-huonenäytön valikoissa P2P käyttöönoton takia muutettavat IP osoitekohdat.
Muuta IP-osoitteet vastaamaan Internet reitittimen sisäverkkoa, älä muuta muita kohtia.
Pääset muuttamaan IP-osoitteita Asetukset/Projektiasetukset valikossa, salasana 888888.

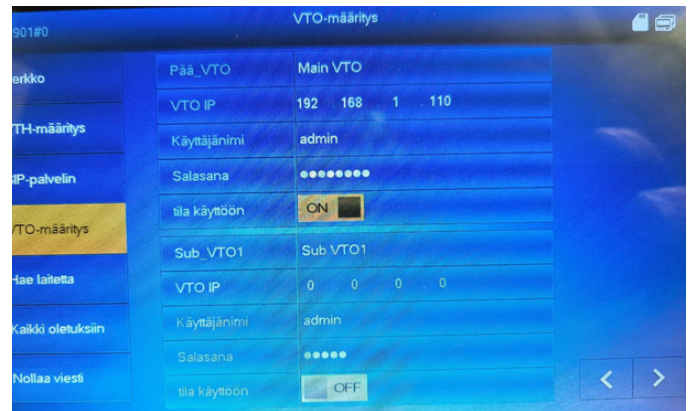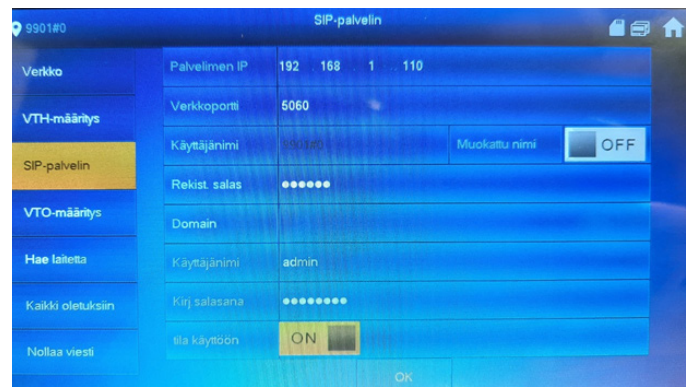

Salasanan palautukseen tarvittava sähköpostiosoite muutetaan NOLLA VIESTI asetuksessa.

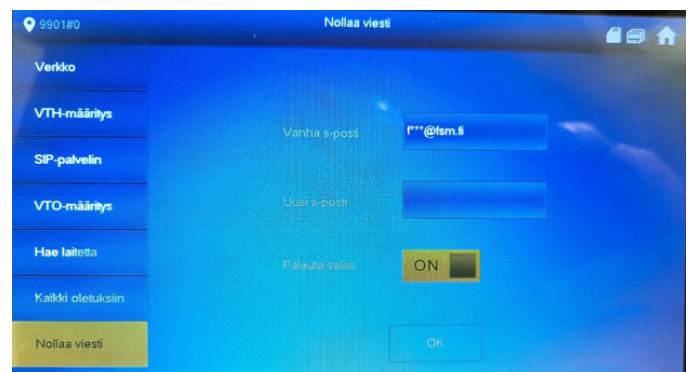

Asetukset valikon takaa pääset muuttamaan käyttäjälle näkyviä asetuksia. mm. soittoaäniä ja niiden voimakkuuksia.

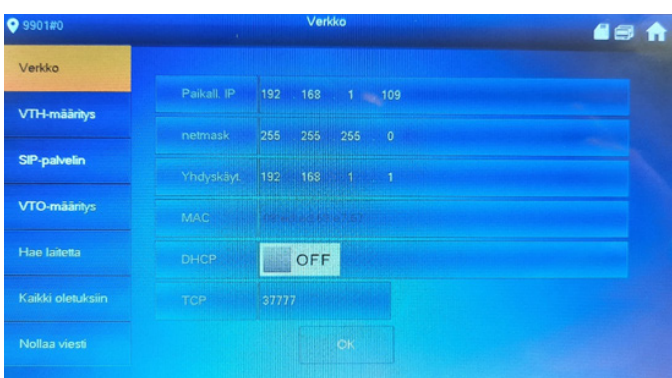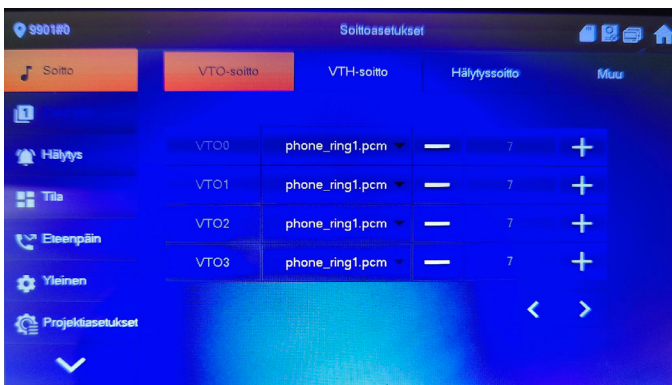

Muistiinpanot

[illegible]