



VTH-SISÄPUHELIMEN PIKAOHJE

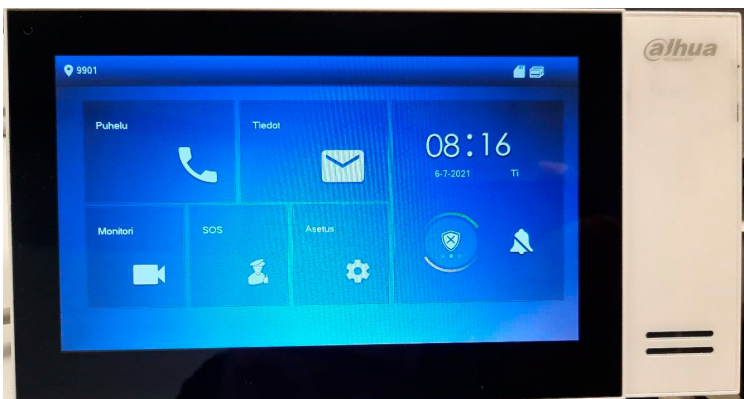


Kuva 1. VTH-sisäpuhelimien päävalikko

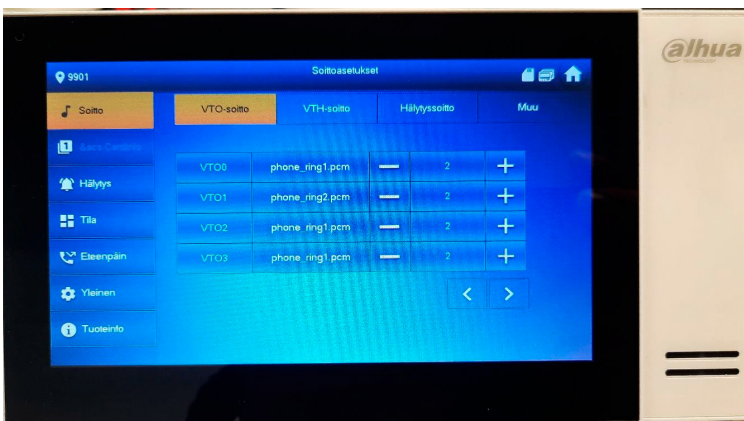

Kuva 2. Soittovalikko


VTO-ovipuhelimen soittoäänen ja voimakkuuden valinnat.

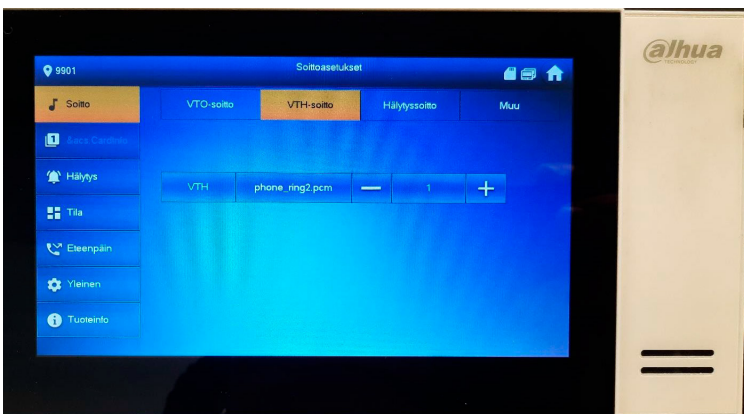

Kuva 3. Soittovalikko


VTH-sisäpuhelimien soittoäänen ja voimakkuuden valinnat.



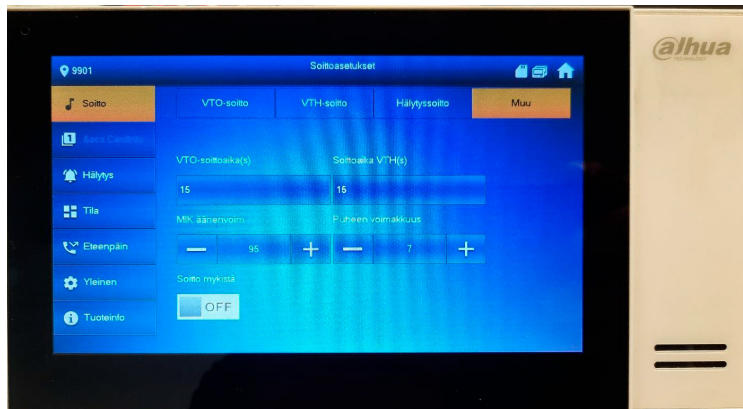


Kuva 4. Soittovalikko

Muut asetukset, soiton aikakatkaisu tai viive ennen eteenpäin siirtoa.

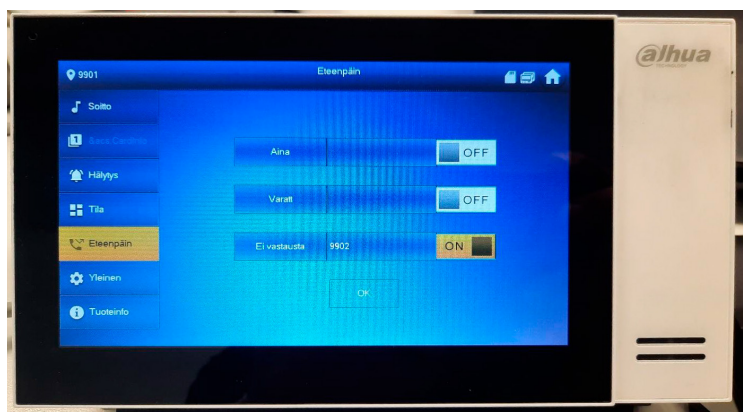

Kuva 5. Soitonsiirto, Eteenpäin-valinnat


9901 sisäpuhelimeen soitettu vastaamaton puhelu siirtyy huoneeseen 9902.

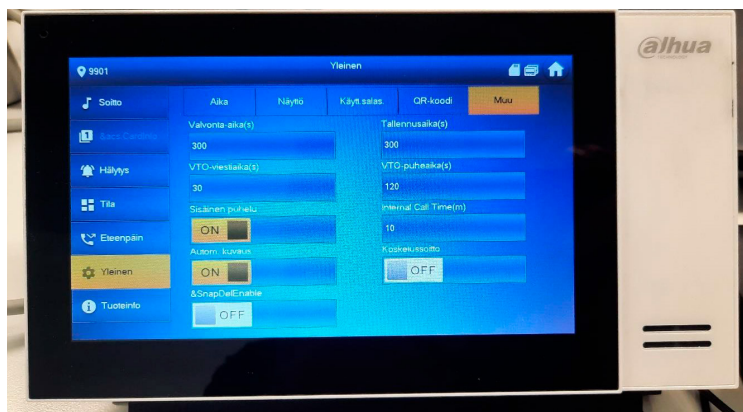

Kuva 6. Yleiset asetukset, Muu


Ovelta (VTO) soitetun ja vastatun puhelun max. aika 120 sek.

Vastaamattoman puhelun vastaajaan jätetyn viestin aika 30 sek. Ilman soitonsiirtoa tai soitonsiirron päättyessä viimeiseen sisäpuhelimeen (VTH).

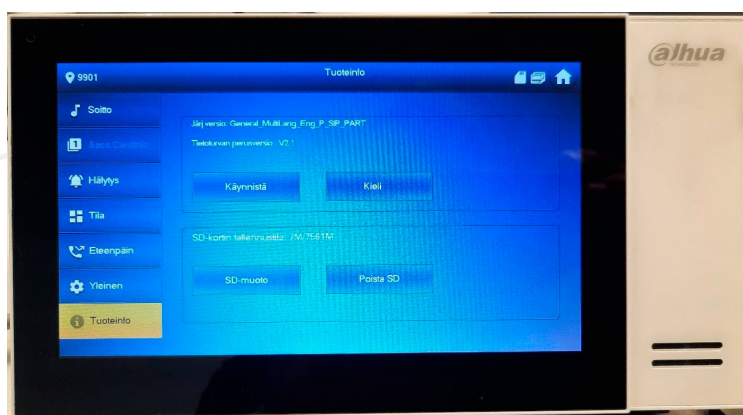


Kuva 7. Tuoteinfo

Tietoturkaversio, Kielivalinta, käynnistys. SD-muoto (sisäisen SD-muistin alustus, tyhjennys) SD-muistin poisto.

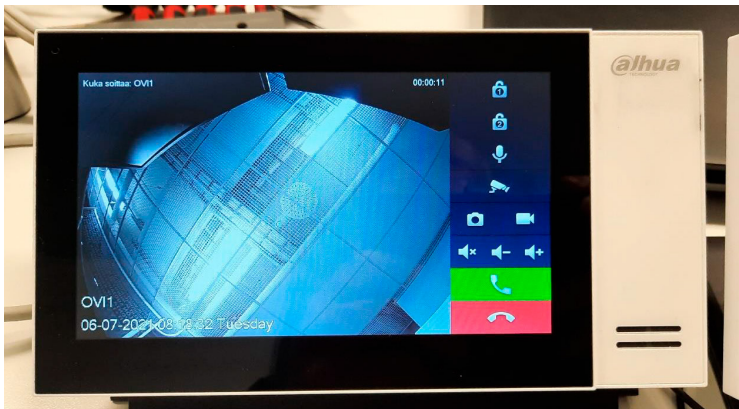


Kuva 8. Soitto ovelta OV11 (VTO).

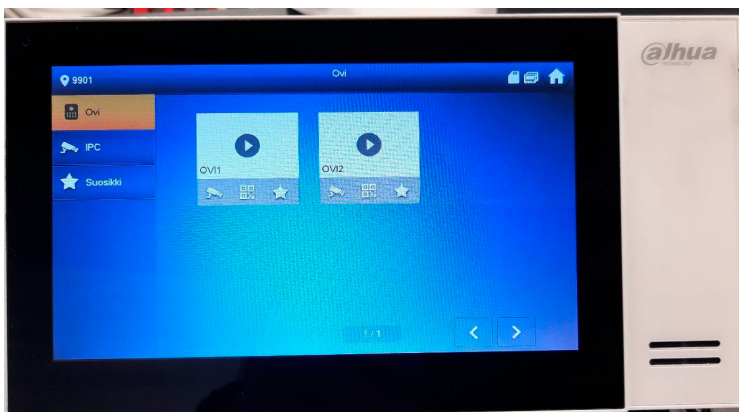


Kuva 9. Soitto ovelle, Päävalikon Monitori-valikko

Optiona IPC, liitetyt IP-kamerat, Suosikki valikko.

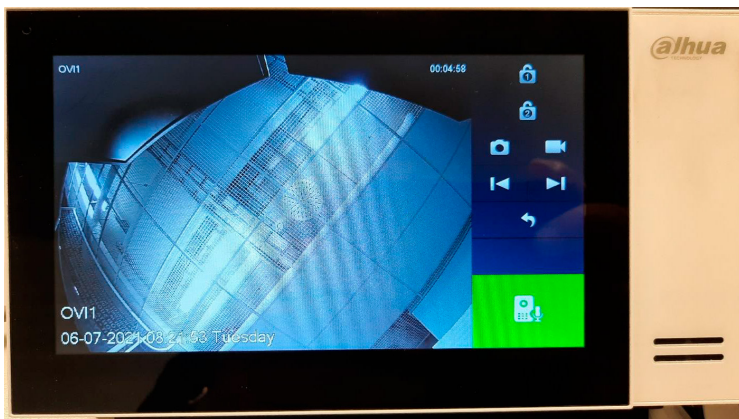


Kuva 10. Soitto ovelle ja oven lukon avaus, Lukko 2.

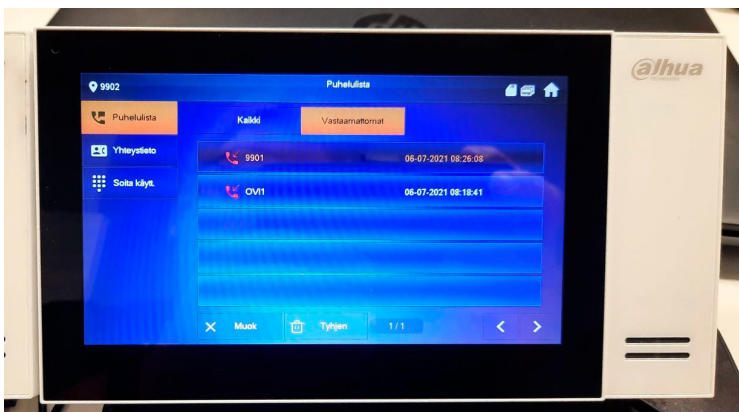


Kuva 11. Puhelulista

Kaikki soitetut tai vastaamattomat puhelut.

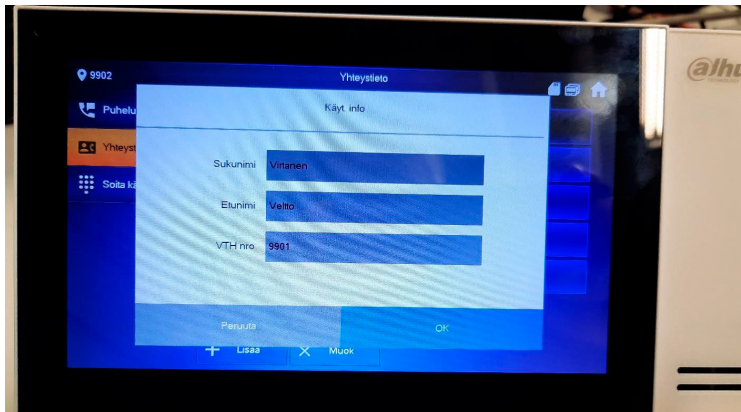


Kuva 12. Yhteystieto

Voit tallentaa yhteystietoihin muita puhelinjärjestelmän käyttäjiä.

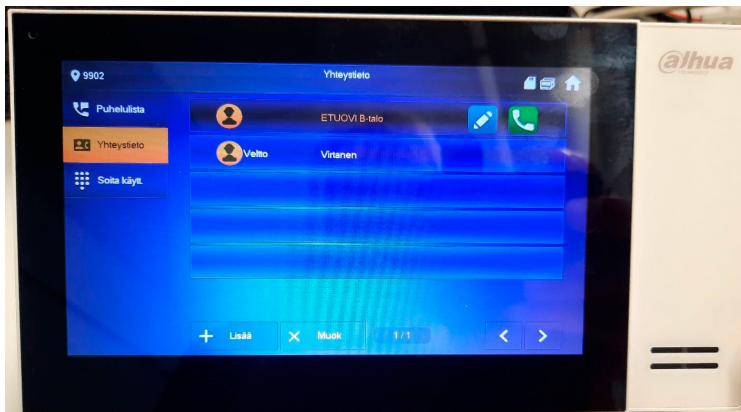

Kuva 13. Yhteystiedot

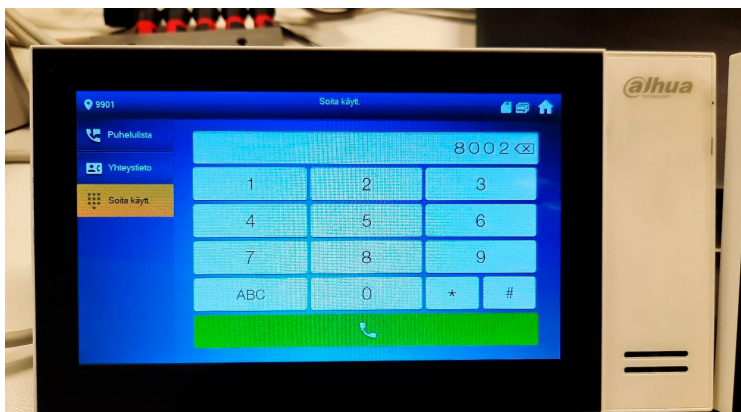

Kuva 14. Soita käyttäjälle

Voit soittaa myös numeronäppäimistöllä, Oville VTO 8002, Ovi2 tai toisiin huoneisiin VTH 9902, VTH toisessa huoneessa.