

Dahua 4G kameran pika-asennusohje

Tuotekoodi: HFW3241DF-AS-4G

Aseta SIM-kortti (koko: Micro SIM) kuvan osoittamalla tavalla SIM-korttipaikkaan. Tasainen sivu tulee pohjaan, leikattu kulma ylöspäin ja kortin kontaktipinnat kameran etuosaa kohden.



Varmista, että kortti on pohjassa asti ja lukittuu korttipaikkaan.

Huomioi, että SIM-kortissa pitää olla PIN-koodikysely **pois päältä**.

Kytke kameraan virta vasta kun SIM-kortti on asennettu paikalleen.

Kameran oletus IP-osoite: **192.168.1.108**

Liitä kamera Ethernet-kaapelilla lähiverkkoon, kirjautu kameran web-hallintaan ja tee kameralle alustustoiminto (Initialization).

Käyttäjätunnus: admin


Vähintään 8-merkinen salasana asetettava web-selaimen, SmartPSS:n, ConfigToolin tai kameratesterin avulla.

4G asetukset ovat kohdassa Network -> 4G.

Aseta Wireless Net Type *Auto* ja Enable kohtaan rasti.

Aseta APN (esim. *Internet*) Klikkaa *Save*. APN-nimen saat 4G operaattoriltasi.

Tarkista että kamera saa *IP Address* kohtaan IP-osoitteen mobiiliverkosta.

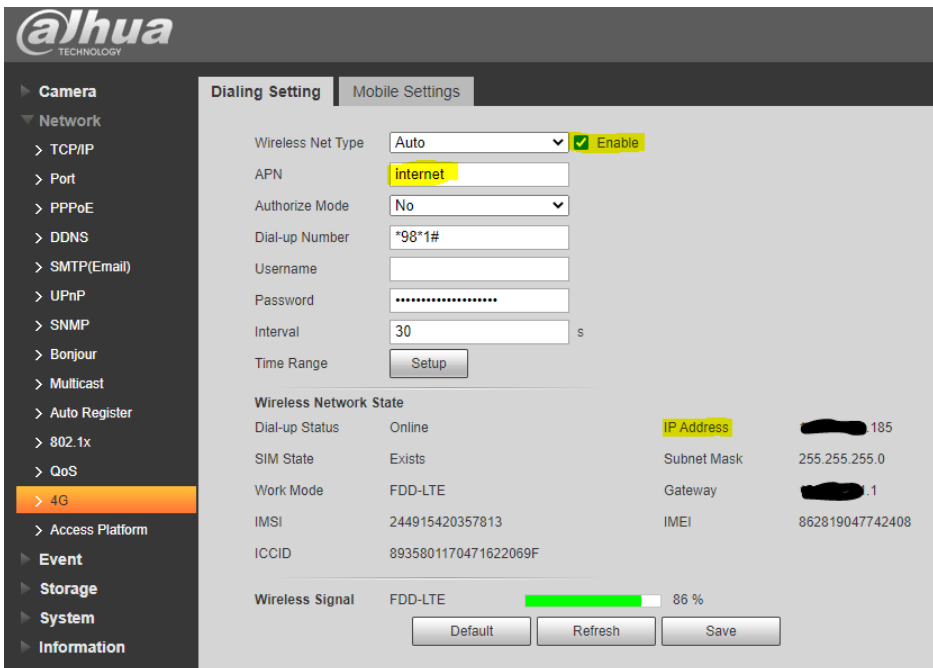

Wireless Network State			
Dial-up Status	Online	IP Address	[redacted] 185
SIM State	Exists	Subnet Mask	255.255.255.0
Work Mode	FDD-LTE	Gateway	[redacted].1
IMSI	244915420357813	IMEI	862819047742408
ICCID	8935801170471622069F		

Kohdasta *Network* -> *Access Platform* -P2P voit tarkistaa, että kamera saa Cloud-yhteyden.



Enable

After enabling the function and connecting Internet, we will collect device information such as IP address, MAC address, name and serial number. The collected information is only used for remote access of the device. If you do not agree to enable the function, please cancel the selection of check box.

Status: Online

S/N: 7H [redacted]

QR Code: [QR Code]

Irrota lopuksi verkkokaapeli ja käynnistä kamera uudelleen.