


# CONNECT ALARM PIKAOHJE

DSC®

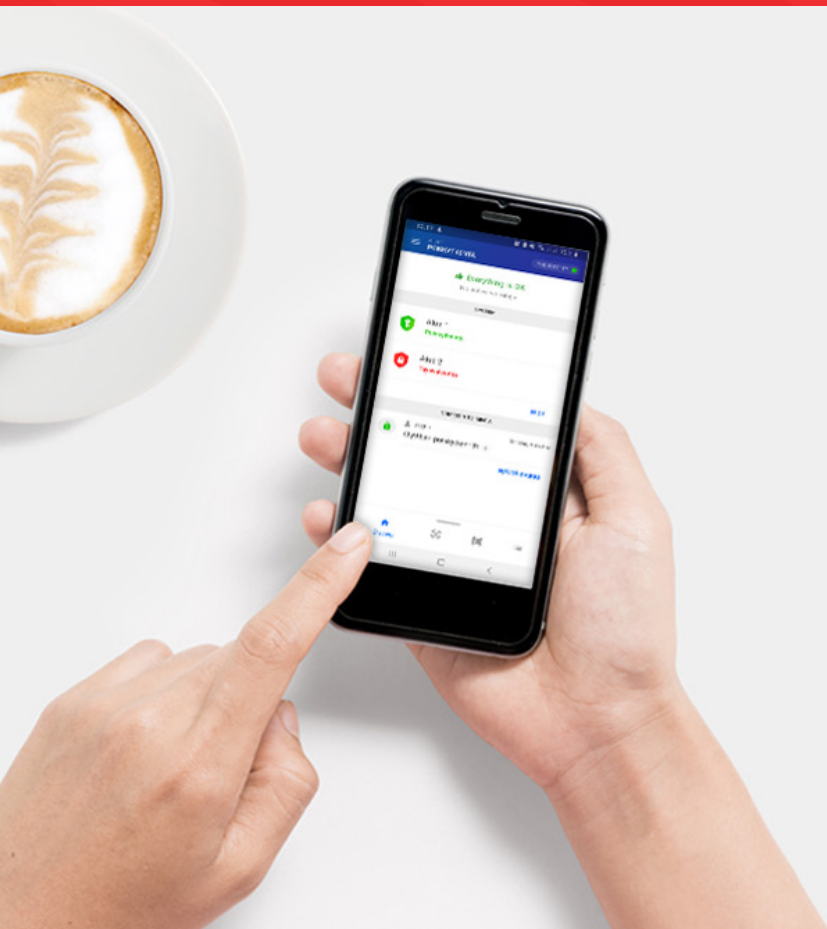

## Kiitos loistavasta hankinnastasi!

Tämä pikaohje neuvoo DSC Power Neo hälytysjärjestelmän Connect Alarm sovelluksen asennuksessa Android tai iOS -älypuhelimeesi sekä käyttöliittymän käytössä.



Lisätietoa Connect Alarm sovelluksesta saat vierailemalla [www.fsm.fi](http://www.fsm.fi)  
Tai ottamalla yhteyttä paikalliseen asentajaan tai myyntiedustajaan.



Connect Alarm pikaohje, versio 1.0


## ASENNUS JA ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

- Lataa sovellus Google Play Kaupasta tai Apple App Storesta ja asenna se puhelimeesi
- Käynnistä sovellus ja hyväksy käyttöehdot
- Kirjoita palvelimen osoite (connect.tycomonitor.com) ja paina + -painiketta (Android) tai **Lisää uusi** -painiketta (iOS)
- Lisää keskukselle nimi ja kirjoita keskuksen tunnus (Integraation tunnistenumero)
- Tämä numero löytyy valinnoista [851] [422]
- Jos numeroa ei ole saatavilla, käytä MAC-osoitetta (vaihtoehto [851] [998])

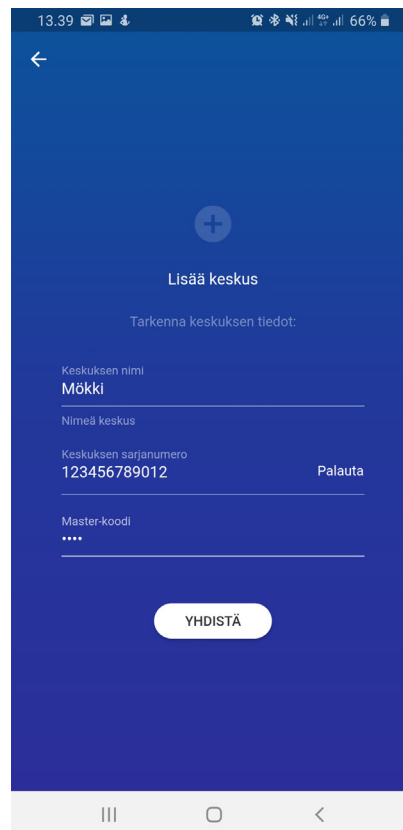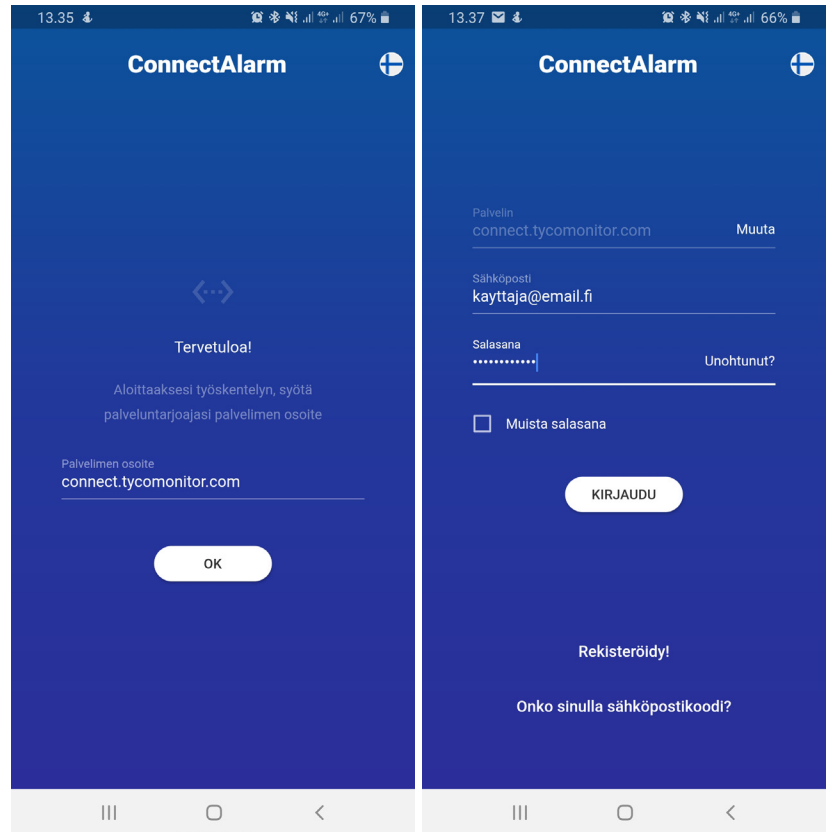


## ASENNUS JA ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

- Aktivoidaksesi paneelin ensimmäistä kertaa, sinua pyydetään antamaan pääkäyttäjätunnus (master)
- Muodostaaksesi yhteyden PowerSeries Neo -keskukseen, kirjoita käyttäjän salasana ja paina **OK**

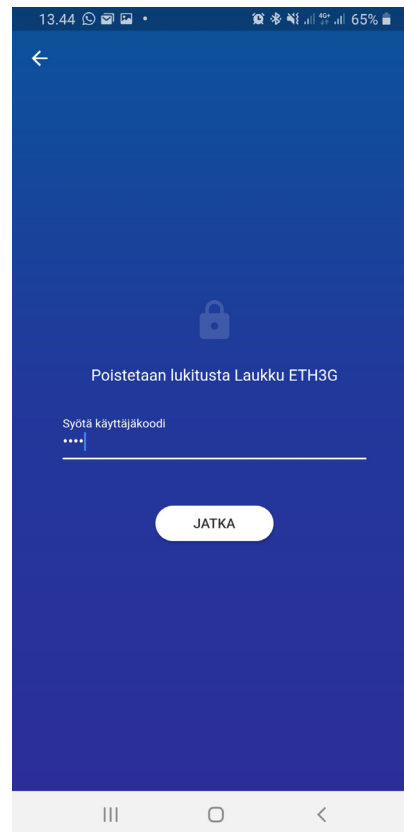

- Jos saat virheilmoituksen, yritä uudelleen
- Jos syötät väärän koodin 3 kertaa, sovellus lukkiutuu 5 minuutin ajaksi

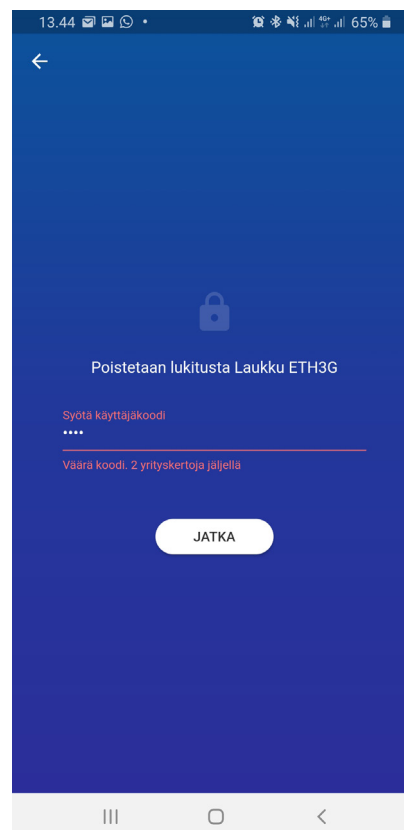

## CONNECT ALARM KÄYTTÖLIITTYMÄ


## Sovelluksen päänäyttö

Päänäytössä on 4 aluetta:

- Osa 1: Hälytykset ja viat
- Osa 2: Järjestelmän alueet ja tila
- Osa 3: Viimeisimmät toiminnot
- Osa 4: Pikanavigointivalikko

Osa 1: Näyttää kaikki tapahtumat, jotka tapahtuivat järjestelmän ollessa viritettynä


- Napsauta haluamaasi kuvaketta katsellaksesi tietoja viimeisimmistä tapahtumista
- Palaa päänäyttöön napsauttamalla "Etusivu"

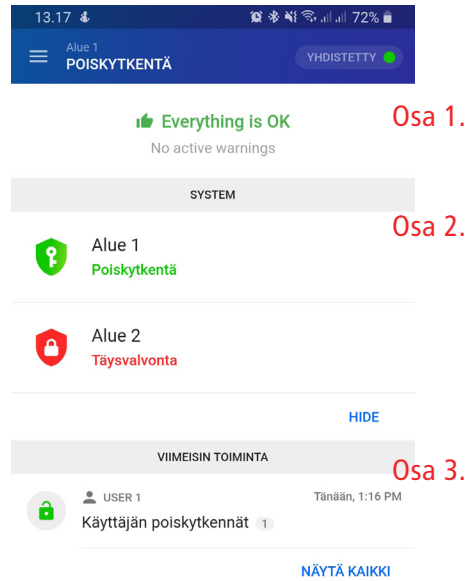







Osa 1.

Osa 2.

Osa 3.

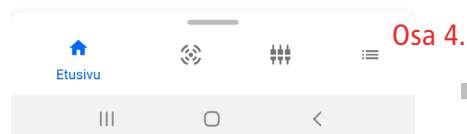


Osa 4.

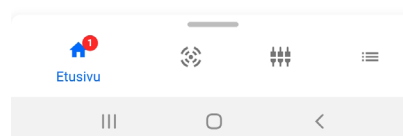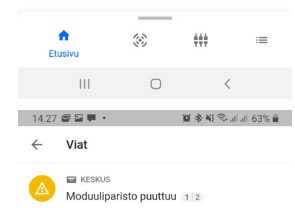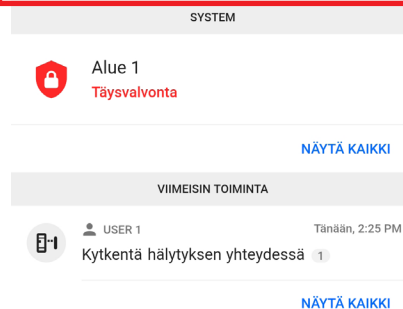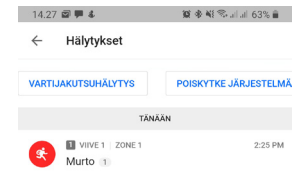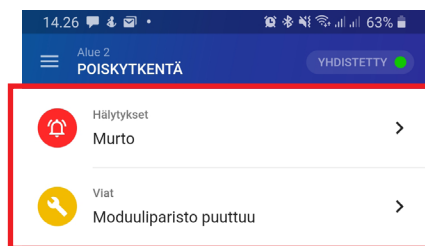

## CONNECT ALARM KÄYTTÖLIITTYMÄ


Osa 2: Näyttää järjestelmän tilan ja voit valita alueen, jonka kanssa haluat työskennellä

- Näet myös alueiden tilan
- Jos ikoni on punainen, järjestelmä on viritetty
- **"Poiskytkentä"** kytkee järjestelmän pois päältä
- **"Kotona tila"** kytkee järjestelmän kuorisuojaan
- **"Täysvalvonta"** kytkee järjestelmän päälle
- **Alue 1** näkyy koko ajan, muut alueet tulevat näkyviin painamalla **"Näytä kaikki"**

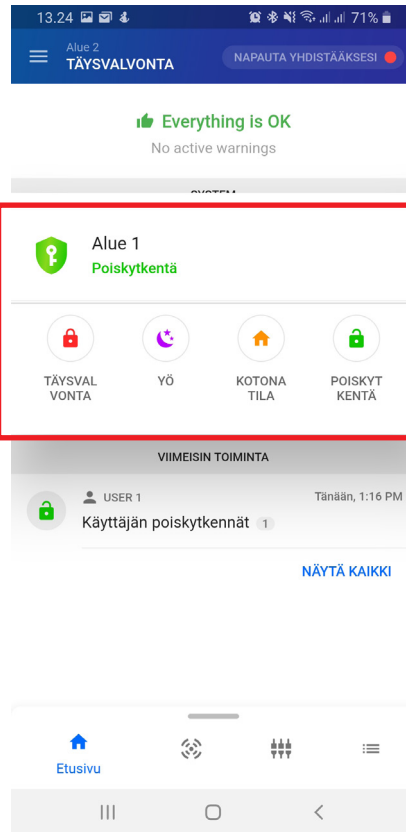


Osa 3: Näyttää viimeisimmät toiminnot

- Tarkista aiemmat tapahtumat napsauttamalla **"Näytä kaikki"**

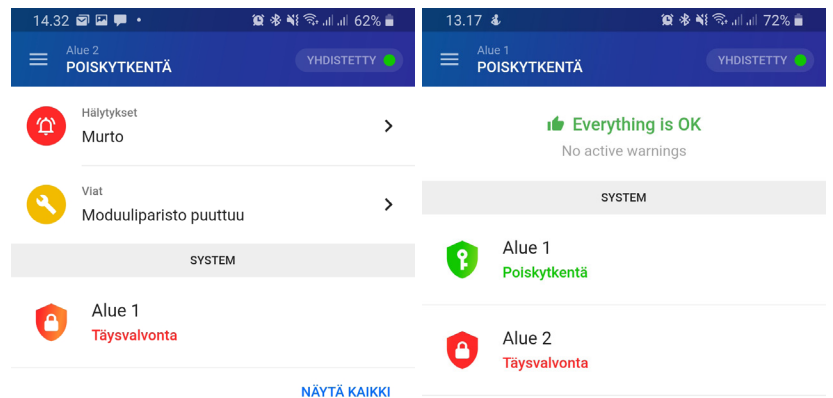

Osa 4: Pikanavigointipalkista voit siirtyä nopeasti eri asetuksiin


- Etusivu – Palaa etusivulle (1)
- Laitteet – Siirry laiteasetuksiin (2)
- Ulostulot – Ulostulojen hallinta (3)
- Lisää – Avaa Tapahtumat-välilehden (4)

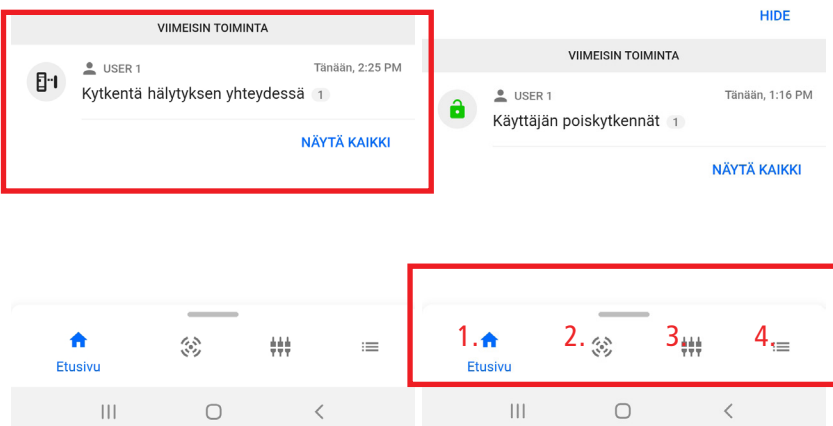


## CONNECT ALARM KÄYTTÖLIITTYMÄ

## APP asetukset

- Keskuksen asetuksissa voit määrittää Push-ilmoitukset, lisätä ja poistaa käyttäjiä, asettaa keskuksen päivämäärän ja ajan sekä sallia asentajan etäkäytön

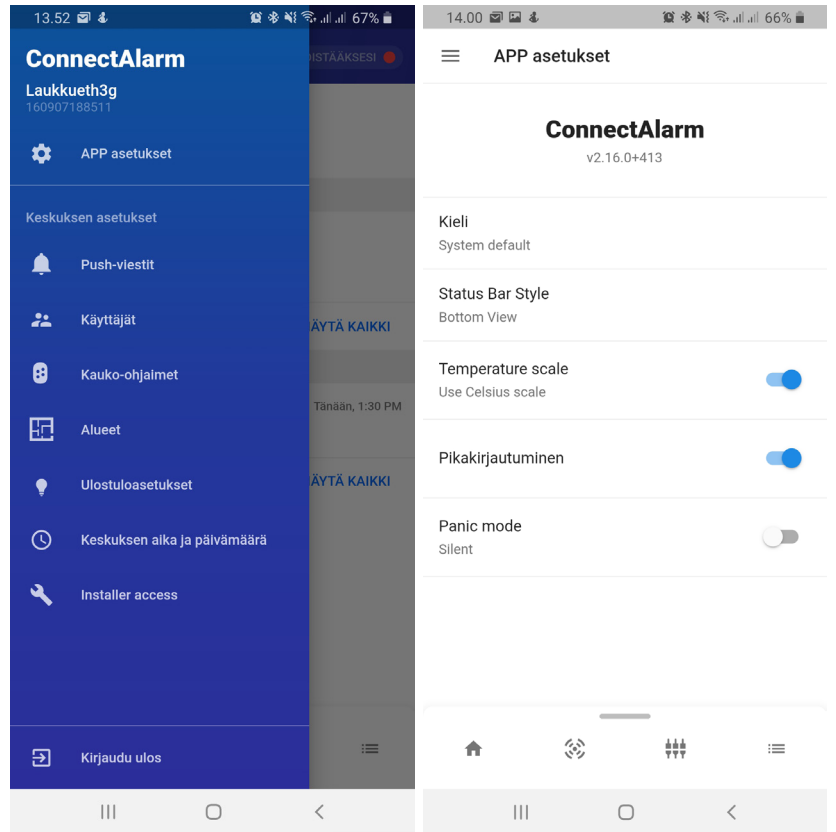


- Keskuksen asetuksiin pääset tästä

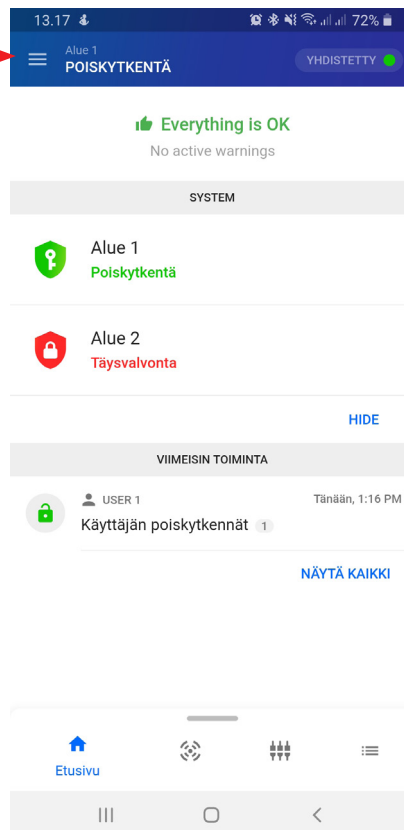

## CONNECT ALARM KÄYTTÖLIITTYMÄ

### Laitteet

- Näyttöön tulee luettelo kaikista kytketyistä ilmaisimista ja laitteista
- Se näyttää laitteen kuvan, nimen ja alueet, joihin laite kuuluu
- Valikosta voit ohittaa tai uudelleennimetä ilmaisimen

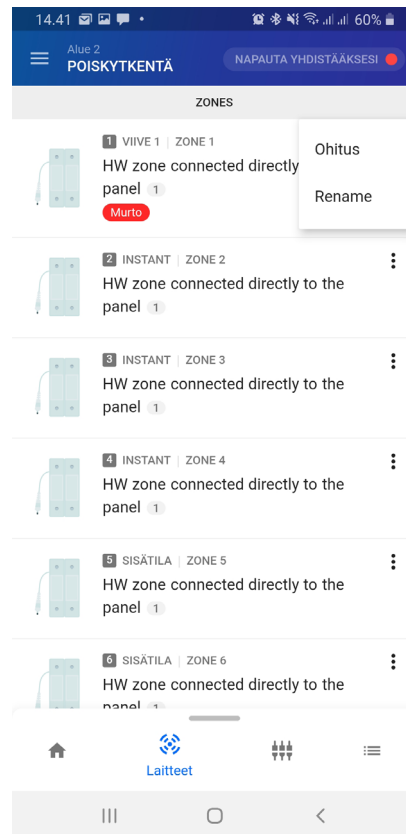

## CONNECT ALARM KÄYTTÖLIITTYMÄ

### Ulostulon hallinta

- Voit asettaa lähdöt päälle tai pois päältä (PÄÄLLÄ / POIS PÄÄLTÄ tila ei kuitenkaan näy)
- Ulostulot toimivat, kuten on ohjelmoitu, esim. jos ulostulo on ajastettu, niin painamalla "PÄÄLLÄ", ulostulo toimii ajastetun ajan

### Tapahtumat

- Näet keskuksen tapahtumamuistin
- Eri värit ja kuvakkeet määrittelevät tapahtumia
- Voit valita:

**Kaikki:** Näyttää kaikki tapahtumat

**Hälytykset:** Näyttää hälytykset (Jos järjestelmässä on kuvatodennus, tapahtumassa on siihen linkki)

**Activity:** Näyttää kytkentätiedot

