


FDI Lineguard Nano Keypad lukijan kytkentä ja ohjelmointi.



2-Smart liikennöinti kytkentä D+ ja D- nastoihin.

Dippi kytkimet eivät ole käytössä, kun on 2-lanka kytkentä.

HUOM! Oviyksikön versio pitää olla vähintään > fv33xx.

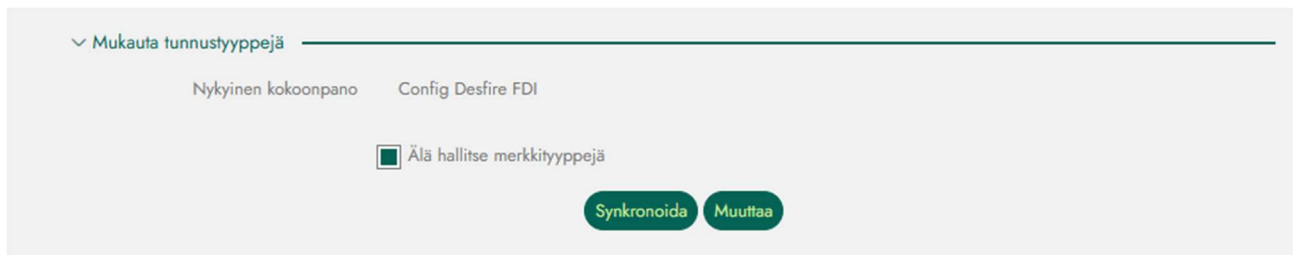

Lukija toimii vasta kun käytössä on toiminto -> **Älä hallitse merkityyppiä.**

Tämä toiminto löytyy -> Laitteet ja asetukset -> SITE -> Ota käyttöön tai poista käytöstä tunnistetyypit (välityspalvelin, sormenjälki, jne) -> Mukauta tunnustyyppiä.

