

HANWHA VISION

Tallentimen käyttöönotto tallentimen käyttöliittymällä

Hanwha Vision tallentimen ohjattu asennustoiminto.



Ohjattu käyttöönotto tallentimen käyttöliittymällä

Ohjattu asennustoiminto

KieliMuistiVerkkoTallentimen tunnus/salasanaKameran tunnus/salasanaAika ja pvmResoluutioKamerarekist.Kanava-asetuksetNopea yhdistys

Valitse tuotteen käyttökieli.
Jatka napsauttamalla [Seuraava].

☐ English	☐ Français	☐ Deutsch
☐ Español	☐ Italiano	☐ 中文
☐ Русский	☐ 한국어	☐ polski
☐ 日本語	☐ Nederlands	☐ Português
☐ Türkçe	☐ Čeština	☐ Dansk
☐ Svenska	☐ ไทย	☐ Română
☐ srpski	☐ hrvatski	☐ Magyar
☐ Ελληνικά	☒ suomi	☐ Norsk
☐ Tiếng Việt		

TakaisinSeuraavaLopeta

Valitse käyttökieli. Asetukset jatkuvat valitulla kielellä.

Ohjattu käyttöönotto tallentimen käyttöliittymällä

Ohjattu asennustoiminto

KieliMuistiVerkkoTallentimen tunnus/salasanaKameran tunnus/salasanaAika ja pvmResoluutioKamerarekist.Kanava-asetuksetNopea yhdistys

1 kiintolevy(ä) (976.15GB) havaittu.

☒ Yksi ryhmätila (Suurin tallennuskapasiteetti: 60 Mbps)

TakaisinSeuraavaLopeta

Sinulle näytetään tallennustilan koko sekä mahdollinen ryhmittely.

Ohjattu käyttöönotto tallentimen käyttöliittymällä

Ohjattu asennustoiminto

KieliMuisti**Verkko**Tallentimen tunnus/salasanaKameran tunnus/salasanaAika ja pvmResoluutioKamerarekist.Kanava-asetuksetNopea yhdistys

Tarkista tuotteen takana oleva yhteysportti ja määritä tallentimen verkko.
Aseta verkkoasetukset yleisiksi asetuksiksi napsauttamalla [Seuraava].

DHCP-palvelin

- Verkko1☒ Käytä
- Verkko2☒ Käytä

Kun DHCP-palvelin on käytössä, kameran IP-osoite määritetään automaattisesti.

Verkko 1 (Kamera)	Asetukset	192.168.2.200
Verkko 2 (Kaikki)	Asetukset	192.168.1.200

Kamerarekisteröintimenettely☒ Ota käyttöön PnP-tila

☒ Ota käyttöön online-päivitys

TakaisinSeuraavaLopeta

Verkkoasetukset. Ota käyttöön Verkko 2. Voit myöhemmin määritellä Verkon 2 asetukset. Oletuksena PnP-tila on käytössä.

Ohjattu käyttöönotto tallentimen käyttöliittymällä

Ohjattu asennustoiminto

KieliMuistiVerkkoTallentimen tunnus/salasanaKameran tunnus/salasanaAika ja pvmResoluutioKamerarekist.Kanava-asetuksetNopea yhdistys

Aseta tallentimen salasana.

Tunnusadmin(Pääkäyttäjä)

Ensimmäinen salasana ⓘ

Vahvista salasana

☐ Näytä salasana

TakaisinSeuraava

Lopeta

Aseta tallentimen pääkäyttäjän admin salasana.

Ohjattu käyttöönotto tallentimen käyttöliittymällä

Ohjattu asennustoiminto

KieliMuistiVerkkoTallentimen tunnus/salasanaKameran tunnus/salasanaAika ja pvmResoluutioKamerarekist.Kanava-asetuksetNopea yhdistys

Salasanaopas

Noudata salasanaa määrittäessä seuraavia vaatimuksia.

- 8–9 merkkiä ja vähintään 3 eri merkkityyppiä: isot kirjaimet, pienet kirjaimet, numerot ja erikoismerkit
- 10–64 merkkiä ja vähintään 2 eri merkkityyppiä: isot kirjaimet, pienet kirjaimet, numerot ja erikoismerkit
- Käyttäjätunnusta ei saa käyttää salasana.
- Älä käytä yli neljää peräkkäistä merkkiä (esim. 1234, abcd jne.).
- Älä toista samaa merkkiä yli neljää kertaa (esim. !!!!!, 1111, aaaa jne.).

OK

TakaisinSeuraavaLopeta

Noudata salasanaoppaan vaatimuksia.

Ohjattu käyttöönotto tallentimen käyttöliittymällä

Ohjattu asennustoiminto

KieliMuistiVerkkoTallentimen tunnus/salasanaKameran tunnus/salasanaAika ja pvmResoluutioKamerarekist.Kanava-asetuksetNopea yhdistys

Aseta tallentimen salasana.

Tunnusadmin(Pääkäyttäjä)

Ensimmäinen salasanafsm123AB ⓘ

Vahvista salasanafsm123AB

☒ Näytä salasana

TakaisinSeuraava

Lopeta

Esimerkin salasana fsm123AB, on riittävän vahva.

Ohjattu käyttöönotto tallentimen käyttöliittymällä

Ohjattu asennustoiminto

KieliMuistiVerkkoTallentimen tunnus/salasanaKameran tunnus/salasanaAika ja pvmResoluutioKamerarekist.Kanava-asetuksetNopea yhdistys

Aseta tehtaan oletusarvoisen Wisenet-kameran salasana

☒ Käytä tallentimen järjestelmänvalvojan tunnusta ja salasanaa kameran tilinä

Ensimmäinen salasanaVahvista salasana ⓘ

☐ Näytä salasana

Rekisteröi tunnus ja salasana kamerasta, johon salasana on asetettu.

Huom. Jos jokin kameraryhmä käyttää samaa salasanaa, voit kirjautua kameraryhmään Tallentimesta rekisteröimällä salasanasasi (enintään 3).

☐ Syötä kameran tunnus ja salasana

TunnusSalasana- +

☐ Näytä salasana

TakaisinSeuraavaLopeta

Oletuksena käytetään tallentimelle asetettua salasanaa myös kameroille. Voit tarvittaessa käyttää kameralle ennalta asetettua salasanaa rekisteröintiin.

Ohjattu käyttöönotto tallentimen käyttöliittymällä

Ohjattu asennustoiminto

KieliMuistiVerkkoTallentimen tunnus/salasanaKameran tunnus/salasanaAika ja pvmResoluutioKamerarekist.Kanava-asetuksetNopea yhdistys

Aseta tuotteen järjestelmäaika.

Pvm	26-02-2025	PP/KK/VVVV
Aika	08:40:01	24 tuntia
Aikavyöhyke	GMT+02:00, Athens, Beirut, Bucharest, Cairo, Damascus, East Europe, Harare, Helsinki, Jerusalem, Kyiv, Pretoria	
Kesäaika	☒ maalis Viimeinen (su) 3H	~ loka Viimeinen (su) 4H

TakaisinSeuraavaLopeta

Aseta järjestelmäaika, aikavyöhyke, näyttömuoto ja kesä/talviajan (DST) vaihtumisaika.

Ohjattu käyttöönotto tallentimen käyttöliittymällä

Ohjattu asennustoiminto

KieliMuistiVerkkoTallentimen tunnus/salasanaKameran tunnus/salasanaAika ja pvmResoluutioKamerarekist.Kanava-asetuksetNopea yhdistys

Aseta monitorin resoluutio.

Yleinen resoluutio

1920x1080

Suositteltu resoluutio

1920x1080

Käytä

Takaisin

Seuraava

Lopeta

Näytön tarkkuus, resoluutio.

Ohjattu käyttöönotto tallentimen käyttöliittymällä

Ohjattu asennustoiminto

Kieli
Muisti
Verkko
Tallentimen tunnus/salasana
Kameran tunnus/salasana
Aika ja pvm
Resoluutio
Kamerarekist.
Kanava-asetukset
Nopea yhdistys

Rekisteröityjen kanavien määrä: 1 / Etsittyjen kameroiden lukumäärä: 1

Haettu kamera

☒ IPv4 ☐ IPv6 Päivitä

☐	Malli	IP-osoite	MAC-osoite	Tila
☒	QNV-C6083R	192.168.1.100	E4:30:22:A6:DE:6E	Onnistui

Rekisteröitävä kamera

☐	CH	Malli	IP-osoite	MAC-osoite
☐	2			
☐	3			
☐	4			
☐	5			
☐	6			
☐	7			
☐	8			

Rekisteröi >
< Poista

Vaihda IP

Takaisin
Seuraava
Lopeta

PnP-asetuksen kautta tallentimen PoE-porttiin kytketty kamera Verkon 2 oletus IP:llä. Saa tallentimeen rekisteröinnin jälkeen Verkon 1 IP-osoitteen ja vapaan kanava numeron. Esimerkissä CH1 ja IP 192.168.2.3

Ohjattu käyttöönotto tallentimen käyttöliittymällä

Ohjattu asennustoiminto

KieliMuistiVerkkoTallentimen tunnus/salasanaKameran tunnus/salasanaAika ja pvmResoluutioKamerarekist.**Kanava-asetukset**Nopea yhdistys

Valitse jaettu tila ja aseta kanava vetämällä ja pudottamalla haluamaasi sijaintiin.

CAM 01

1CH
192.168.2.3

2CH

3CH

4CH

5CH

6CH

7CH

8CH

Nollaa

TakaisinSeuraava

Lopeta

Jaetun tilan asetus. Aseta kamera vetämällä ja pudottamalla haluamaasi sijaintiin.

Ohjattu käyttöönotto tallentimen käyttöliittymällä

Ohjattu asennustoiminto

KieliMuistiVerkkoTallentimen tunnus/salasanaKameran tunnus/salasanaAika ja pvmResoluutioKamerarekist.Kanava-asetuksetNopea yhdistys

Tämän palvelun avulla etäkäyttäjät voivat muodostaa yhteyden tallentimeen siirrettävästä IP-ympäristöstä.

Wisenet DDNS & P2P

☒ ota käyttöön



Tuote-ID

DDNS

P2P

Tarkista verkon tila ja yritä uudelleen.

Tarkista verkon tila ja yritä uudelleen.

☐ Pikayhdistys (UPnP) -

Yhteyden muodostaminen tallentimeen on helppoa Viewerin kautta.

WISENET
MOBILE

WISENET
VIEWER

WEB VIEWER


TakaisinPäätäLopeta

Wisenet etäkäyttöä varten P2P ja DDNS ovat oletuksena päällä. Mahdollistaa yhteyden mobiililaitteilla ja verkon työasemilta.

<https://hanwhavision.eu/product/wisenet-mobile/>

<https://hanwhavision.eu/product/wisenet-viewer/>

Ohjattu käyttöönotto tallentimen käyttöliittymällä

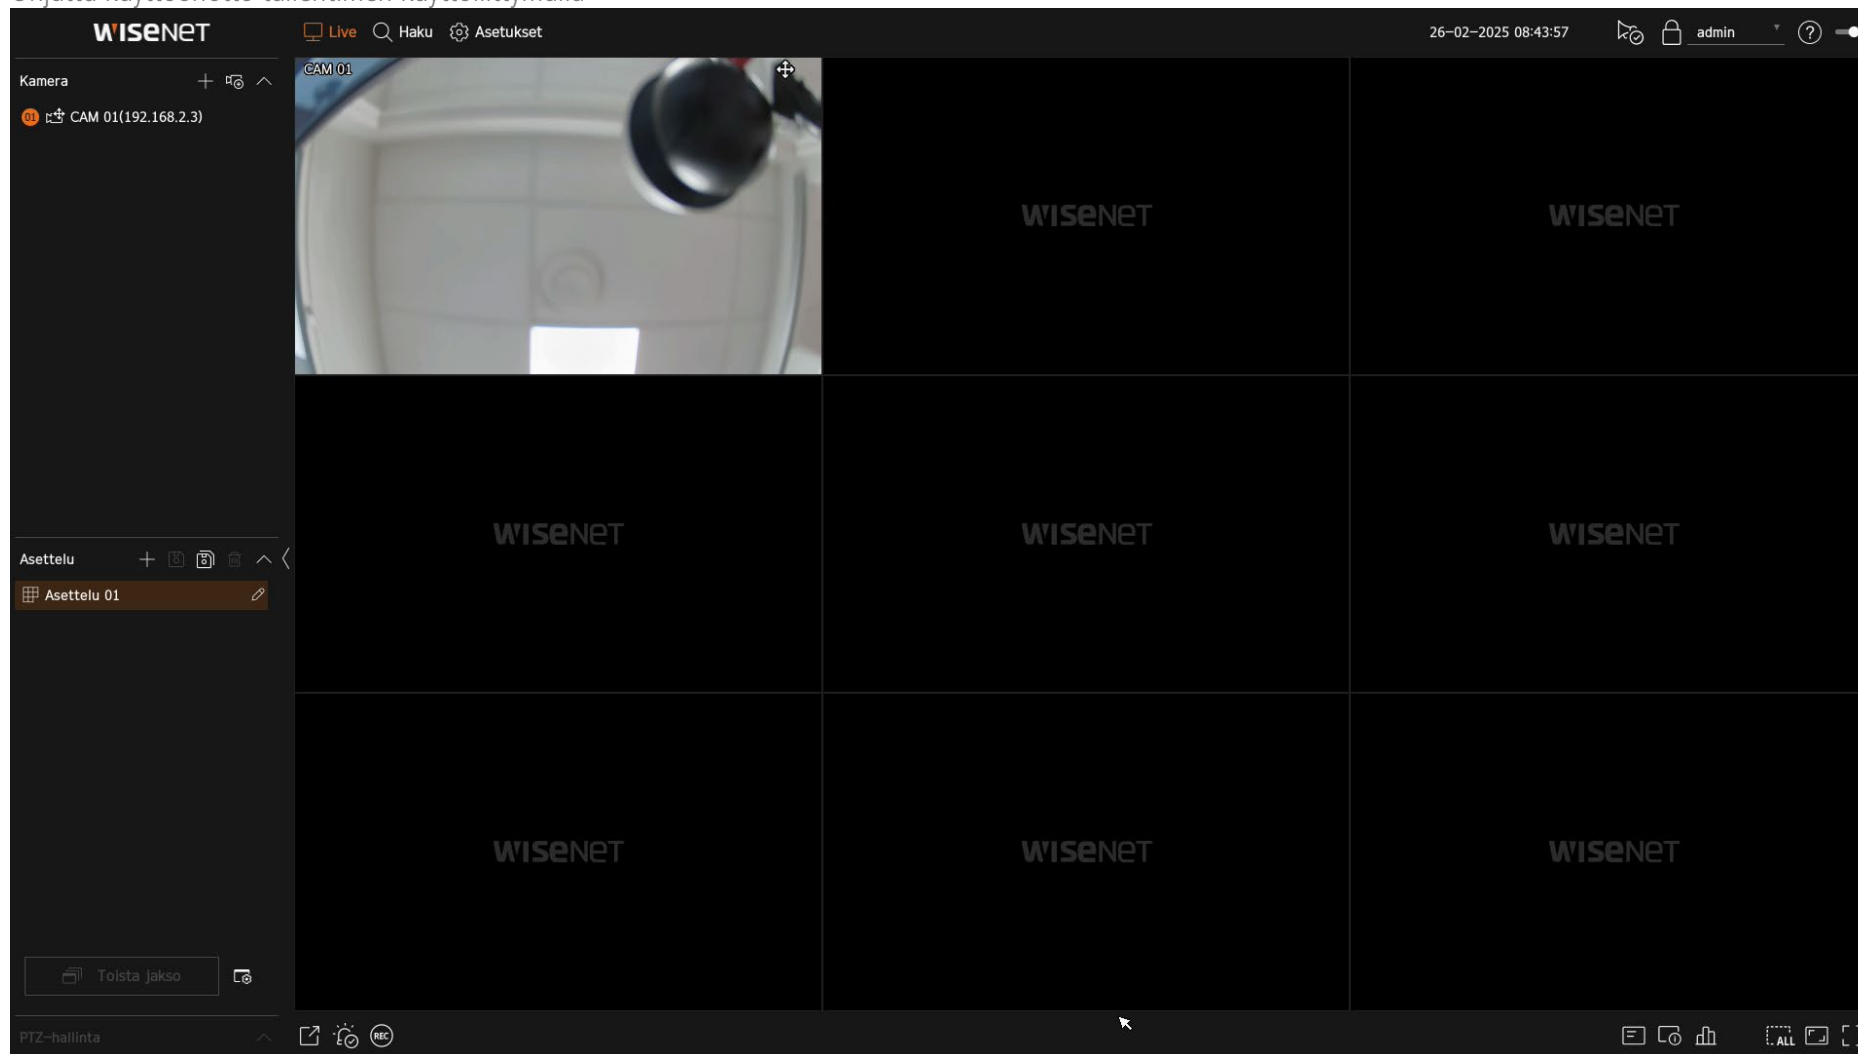

Live. Reaaliaikainen katselu monitorinäkymässä.

Kamera

Kanava-asetukset

Kam. as.

Profiilin asetukset

Kameran salasana

REC

Tallenna

Tapahtuma

Laite

Verkko

Järjestelmä

Wisenet

Live

Haku

Asetukset

26-02-2025 08:44:17

admin

Kanava-asetukset

Automaattinen tunnistus

Manuaalinen

Poista

Päivitä

CH	Kameran nimi	IP-osoite	Malli	Protokolla	Video	Ääni	Tila	Muokkaa
1	CAM 01	192.168.2.3	QNV-C6083R	Wisenet	PÄÄLLÄ	Ei käyt.	Yhdistetty	
2	CAM 02	-	-	-	PÄÄLLÄ	Ei käyt.	-	
3	CAM 03	-	-	-	PÄÄLLÄ	Ei käyt.	-	
4	CAM 04	-	-	-	PÄÄLLÄ	Ei käyt.	-	
5	CAM 05	-	-	-	PÄÄLLÄ	Ei käyt.	-	
6	CAM 06	-	-	-	PÄÄLLÄ	Ei käyt.	-	
7	CAM 07	-	-	-	PÄÄLLÄ	Ei käyt.	-	
8	CAM 08	-	-	-	PÄÄLLÄ	Ei käyt.	-	


PoE-lähdön tila

Käytä

Palauta


Kanava-asetukset. Näkymässä liitettyjen kameroiden tila. Voit myös tarkistaa PoE-lähdön virrankulutuksen.

Ohjattu käyttöönotto tallentimen käyttöliittymällä

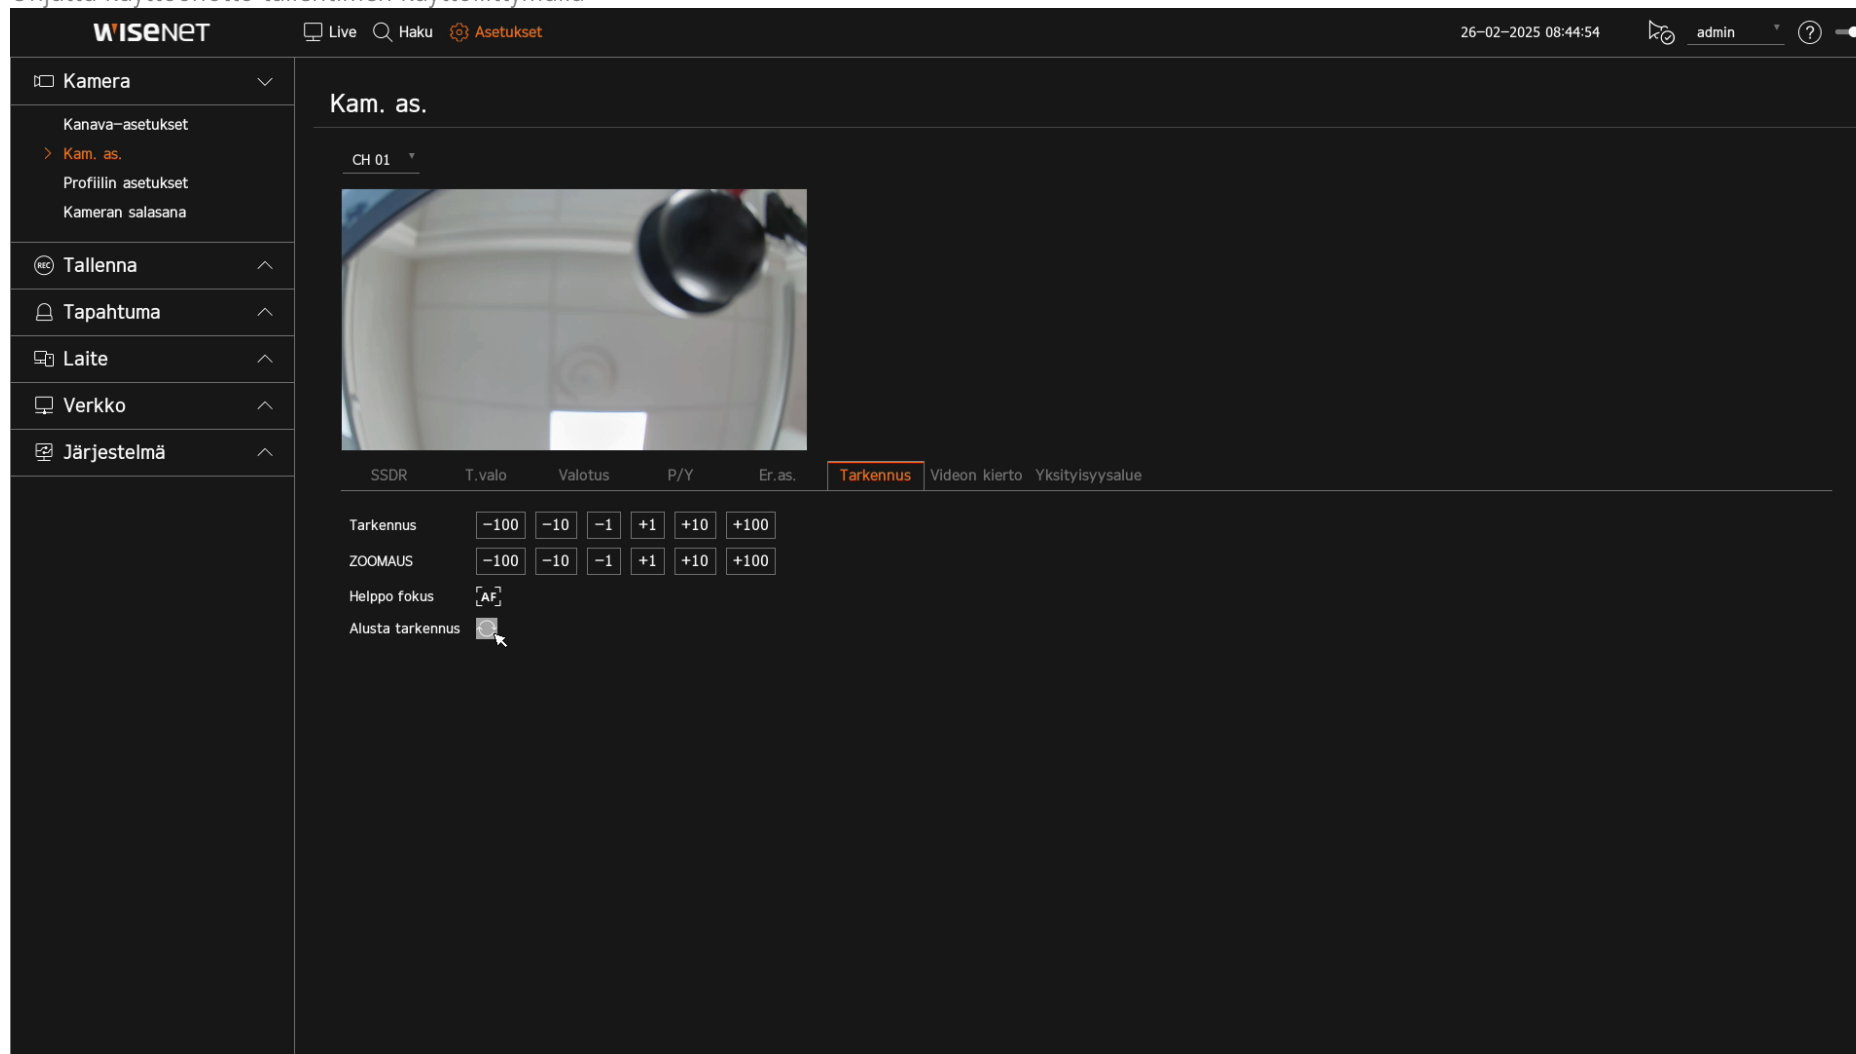

Kameran asetuksia. Tarkennus, AF autofocus ja varifocal kameran kuva-alan zoomaus. Tarkennuksen alustus käy läpi koko optiikan alueen.

Ohjattu käyttöönotto tallentimen käyttöliittymällä

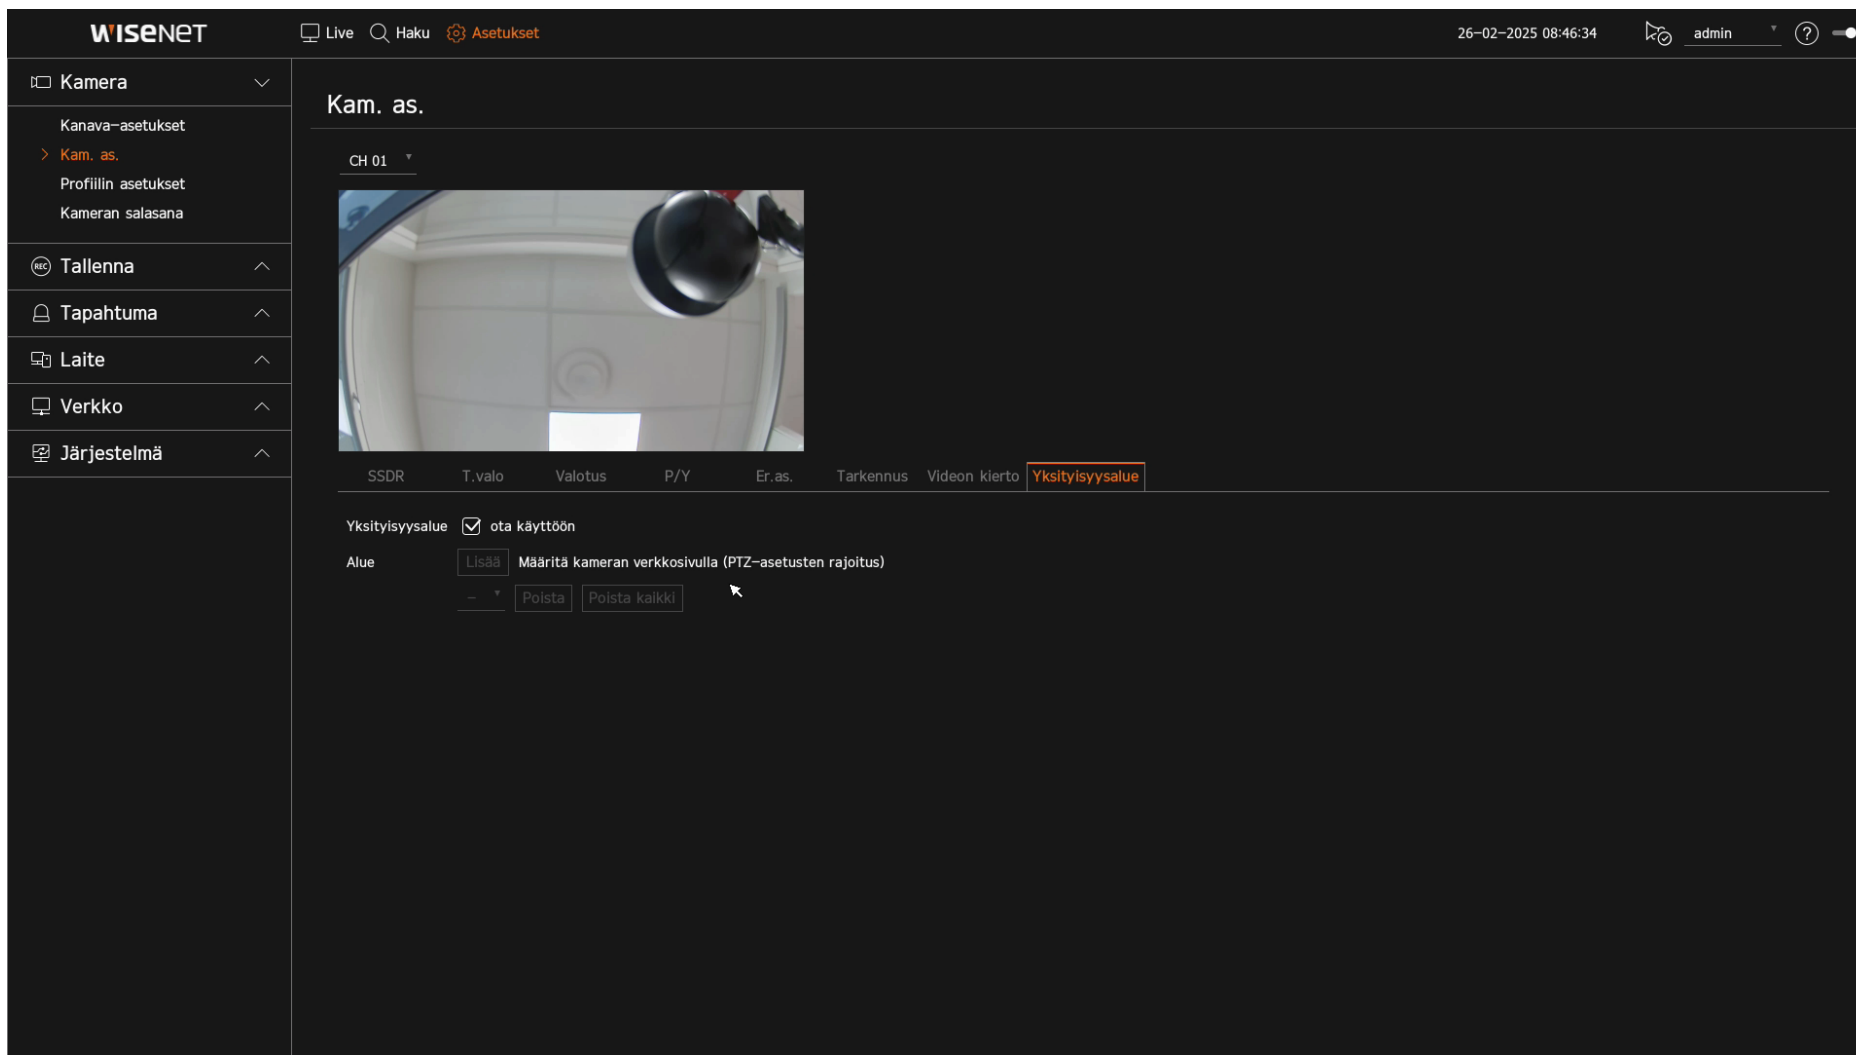

The screenshot displays the WISENET web interface for camera management. The top navigation bar includes 'Live', 'Haku', 'Asetukset', the date '26-02-2025 08:46:34', and a user profile 'admin'. The left sidebar lists various system components: Kamera, Kanava-asetukset, Kam. as. (selected), Profiilin asetukset, Kameran salasana, Tallenna, Tapahtuma, Laite, Verkko, and Järjestelmä. The main content area is titled 'Kam. as.' and shows a live video feed from 'CH 01'. Below the feed are several tabs for different camera settings: SSDR, T.valo, Valotus, P/Y, Er.as., Tarkennus, Videon kierto, and Yksityisyysalue. The 'Yksityisyysalue' tab is active, showing a checkbox for 'Yksityisyysalue' which is checked and labeled 'ota käyttöön'. Below this, there is a section for 'Alue' (Area) with a 'Lisää' (Add) button and a 'Määritä kameran verkkosivulla (PTZ-asetusten rajoitus)' (Define on the camera's web page (PTZ settings limit)) button. There are also buttons for 'Poista' (Remove) and 'Poista kaikki' (Remove all).

Yksityisyysalue. PTZ-kameran rajoitukset kuvaan tehdään kameran verkkosivulla.

Ohjattu käyttöönotto tallentimen käyttöliittymällä

WISENET

Live Haku Asetukset

26-02-2025 08:47:10 admin

Kamera

Kanava-asetukset

Kam. as.

Profiilin asetukset

Kameran salasana

Tallenna

Tapahtuma

Laite

Verkko

Järjestelmä

Profiilin asetukset

Tallenna Live Etäinen

CH	Kameran nimi	IP-osoite	Profiili	Koodekki	Resoluutio	Kuvataaj.	Muokkaa
1	CAM 01	192.168.2.3	H.264	H.264	1920x1080	30 Fps	
2	CAM 02	-	-	-	-	-	-
3	CAM 03	-	-	-	-	-	-
4	CAM 04	-	-	-	-	-	-
5	CAM 05	-	-	-	-	-	-
6	CAM 06	-	-	-	-	-	-
7	CAM 07	-	-	-	-	-	-
8	CAM 08	-	-	-	-	-	-

Käytä Palauta

Kameran profiiliasetukset tallennukseen.

Ohjattu käyttöönotto tallentimen käyttöliittymällä

WISENET

Live Haku Asetukset

26-02-2025 08:47:25 admin

Kamera

Kanava-asetukset

Kam. as.

Profiilin asetukset

Kameran salasana

Tallenna

Tapahtuma

Laite

Verkko

Järjestelmä

Profiilin asetukset

Tallenna Live Etäinen

CH	Kameran nimi	IP-osoite	Live-korvike	Profiili	Koodekki	Resoluutio	Kuvataaj.	Muokkaa
1	CAM 01	192.168.2.3	AUTOM.	-	-	-	-	
2	CAM 02	-	-	-	-	-	-	-
3	CAM 03	-	-	-	-	-	-	-
4	CAM 04	-	-	-	-	-	-	-
5	CAM 05	-	-	-	-	-	-	-
6	CAM 06	-	-	-	-	-	-	-
7	CAM 07	-	-	-	-	-	-	-
8	CAM 08	-	-	-	-	-	-	-

[Live-korvike]-kohdassa on suositeltavaa käyttää [Autom.]-asetusta.

! Säilytä myös [Live4NVR]-profiilin oletusasetukset.

Jos käytät [Tallennus]- tai [Manuaalinen]-asetusta tai muutat [Live4NVR]-profiilin asetuksia, alueasetukset eivät välttämättä toimi oikein.

Käytä Palauta

Kameran profiilin asetukset Live katseluun. Suositus pitää AUTOM. tila.

Ohjattu käyttöönotto tallentimen käyttöliittymällä

WISENET

Live Haku Asetukset

26-02-2025 08:47:52 admin

Kamera

Kanava-asetukset

Kam. as.

Profiilin asetukset

Kameran salasana

Tallenna

Tapahtuma

Laite

Verkko

Järjestelmä

Profiilin asetukset

Tallenna Live Etäinen

CH	Kameran nimi	IP-osoite	Profiili	Koodekki	Resoluutio	Kuvataaj.	Muokkaa
1	CAM 01	192.168.2.3	Live4NVR	H.264	640x360	30 Fps	
2	CAM 02	-	-	-	-	-	-
3	CAM 03	-	-	-	-	-	-
4	CAM 04	-	-	-	-	-	-
5	CAM 05	-	-	-	-	-	-
6	CAM 06	-	-	-	-	-	-
7	CAM 07	-	-	-	-	-	-
8	CAM 08	-	-	-	-	-	-

Määritetty etäprofiili on eri kuin tallennusprofiili.
Tässä tapauksessa kuvaa ei voida välittää kameran asetetulla kuvanopeudella.

Käytä Palauta

Live-katselun asetus etäyhteydellä. Pienempi resoluutio ja myös 30 Fps kuvanopeus tulee pienentää.

Ohjattu käyttöönotto tallentimen käyttöliittymällä

WISENET

Live Haku Asetukset

26-02-2025 08:48:58 admin

Kamera

Kanava-asetukset

Kam. as.

Profiilin asetukset

Kameran salasana

Tallenna

Tapahtuma

Laite

Verkko

Järjestelmä

Profiilin asetukset

Tallenna Live Etäinen

CH Kamera

CH 01

Lisää Poista Ota käyttöön muissa kanavissa

Profiili	Koodekki	Resoluutio	Kuvataaj.	Tyyppi	Bitrate	Bittinopeuden vaihteluväli	Tyyppi
☐ MJPEG	MJPEG	1920x1080	2	-	6144	10 ~ 6144	-
☐ H.264	H.264	1920x1080	25	VBR	3072	10 ~ 30720	Tallenna
☐ H.265	H.265	1920x1080	25	VBR	2048	10 ~ 30720	-
☐ Live4NVR	H.264	640x360	25	VBR	512	10 ~ 30720	Etäinen
☐ MOBILE	H.264	320x240	10	VBR	2048	10 ~ 30720	-

Suoristetaan

WiseStream

Dynaaminen GOV ja FPS

Käytä

Sulje

Määritetty etäprofiili on eri kuin tallennusprofiili.

Tässä tapauksessa kuvaa ei voida välittää kameran asetetulla kuvanopeudella.

Käytä

Palauta

Kuvataaj.

Muokkaa

30 Fps

-

-

-

-

-

-

Kanavakohtainen profiilimäärittäminen yksittäiselle kameralle. Huomioi asetusten aiheuttamat ilmoitukset.

Ohjattu käyttöönotto tallentimen käyttöliittymällä

The screenshot shows the Wisenet web interface. The top navigation bar includes 'Live', 'Haku', and 'Asetukset'. The left sidebar lists various settings: 'Kamera', 'Kanava-asetukset', 'Kam. as.', 'Profiilin asetukset', 'Kameran salasana' (highlighted), 'Tallenna', 'Tapahtuma', 'Laite', 'Verkko', and 'Järjestelmä'. The main content area is titled 'Kameran salasana' and contains a form to set a password. A modal window titled 'Salasanaopas' (Password Guide) is open, displaying password requirements: 8-9 characters with at least 3 different types (uppercase, lowercase, numbers, special characters), 10-64 characters with at least 2 different types, no use of the username, no more than 4 consecutive characters (e.g., 1234), and no more than 4 repetitions of the same character (e.g., 1111). The modal has an 'OK' button. At the bottom of the main area are 'Käytä' and 'Palauta' buttons.

Wisenet Live Haku Asetukset 26-02-2025 08:49:36 admin ?

Kamera Kanava-asetukset Kam. as. Profiilin asetukset > **Kameran salasana**

Kameran salasana

Aseta tehtaan oletusarvoisen Wisenet-kameran salasana

Salasana Vahvista salasana ⓘ

☐ Näytä salasana

☐ Vaihda kaikkien rekisteröityjen kameroiden salasana

Rekisteröi tunnus ja salasana kamerasta. Tällöin salasana on asetettu.

Huom. Jos jokin kameraryhmä käyttää (enintään 3).

Tunnus

☐ Näytä salasana

Salasanaopas

Noudata salasanaa määrittäessä seuraavia vaatimuksia.

- 8-9 merkkiä ja vähintään 3 eri merkkityyppiä: isot kirjaimet, pienet kirjaimet, numerot ja erikoismerkit
- 10-64 merkkiä ja vähintään 2 eri merkkityyppiä: isot kirjaimet, pienet kirjaimet, numerot ja erikoismerkit
- Käyttäjätunnusta ei saa käyttää salasana.
- Älä käytä yli neljää peräkkäistä merkkiä (esim. 1234, abcd jne.).
- Älä toista samaa merkkiä yli neljää kertaa (esim. 1111, 1111, aaaa jne.).

OK

Käytä Palauta

Kameran salasanan vaihto tai muutos salasanaoppaan vaatimusten mukaan.

Ohjattu käyttöönotto tallentimen käyttöliittymällä

WISENET Live Haku Asetukset 26-02-2025 08:50:22 admin

Kamera Kanava-asetukset Kam. as. Profiilin asetukset Kameran salasana

Tallenna Tallennusaikataulu Tall.as. Tallennusasetukset

Tapahtuma

Laite

Verkko

Järjestelmä

Tallennusaikataulu

CH 1 Ota käyttöön muissa kanavissa

Kaikki	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
su																								
ma																								
ti																								
ke																								
to																								
pe																								
la																								
Loma																								

☐ Ei tallennusta ☐ Jatkuva ☐ Tapahtuma ☐ Jatkuva/tapahtuma

Käytä Palauta

Kanavakohtainen Tallennusaikataulu. Esimerkissä CH1 jatkuva- ja tapahtumatallennus koko viikko (oranssi väritys). Loma tapahtumatallennus (punainen väritys).

Ohjattu käyttöönotto tallentimen käyttöliittymällä

WISENET

Live Haku Asetukset

26-02-2025 08:50:45 admin

Kamera

Kanava-asetukset

Kam. as.

Profiilin asetukset

Kameran salasana

Tallenna

Tallennusaikataulu

Tall.as.

Tallennusasetukset

Tapahtuma

Laite

Verkko

Järjestelmä

Tall.as.

Kokonaisbittinopeus (Rajoitus/Maksimi): 60.0 / 60.0 Mbps

Ota käyttöön muissa kanavissa

CH	Kameran nimi	IP-osoite	Jatkuva tallennus	Tapahtuman tallennus	Ruutu		Raja	Tapahtuma		Ääni
					Täysi ruutu	I-kehys		Ennen	Jätk.	
1	CAM 01	192.168.2.3	Täysi ruutu	Täysi ruutu	0.3M(25)	0.3M(1)	7.5M	5 s	10 s	Ei käyt.
2	CAM 02	-	Täysi ruutu	Täysi ruutu	-	-	7.5M	5 s	10 s	Ei käyt.
3	CAM 03	-	Täysi ruutu	Täysi ruutu	-	-	7.5M	5 s	10 s	Ei käyt.
4	CAM 04	-	Täysi ruutu	Täysi ruutu	-	-	7.5M	5 s	10 s	Ei käyt.
5	CAM 05	-	Täysi ruutu	Täysi ruutu	-	-	7.5M	5 s	10 s	Ei käyt.
6	CAM 06	-	Täysi ruutu	Täysi ruutu	-	-	7.5M	5 s	10 s	Ei käyt.
7	CAM 07	-	Täysi ruutu	Täysi ruutu	-	-	7.5M	5 s	10 s	Ei käyt.
8	CAM 08	-	Täysi ruutu	Täysi ruutu	-	-	7.5M	5 s	10 s	Ei käyt.

Käytä Palauta

Tallennus asetuksia, tapahtumien esitallennusaika ja tallennuksen kesto.

Ohjattu käyttöönotto tallentimen käyttöliittymällä

WISENET

Live Haku Asetukset

26-02-2025 08:53:46 admin

Kamera

Kanava-asetukset

Kam. as.

Profiilin asetukset

Kameran salasana

Tallenna

Tallennusaikataulu

Tall.as.

Tallennusasetukset

Tapahtuma

Laite

Verkko

Järjestelmä

Tallennusasetukset

☒ Ota kaksoistallennus käyttöön

Jos käytät kaksoistallennusta, etäprofiilointivideo tallennetaan.

Ylikirjoita

☒ Käytä

☐ Piippaa tallennuksen pysähtyessä

☐ Säilytysaika (1-400 päivää)

Ota käyttöön muissa kanavissa

CH	Kameran nimi	IP-osoite	Päivä
1	CAM 01	192.168.2.3	400
2	CAM 02	-	400
3	CAM 03	-	400
4	CAM 04	-	400
5	CAM 05	-	400
6	CAM 06	-	400
7	CAM 07	-	400
8	CAM 08	-	400

Käytä

Palauta

Tallenteiden ylikirjoitus on oletuksena päällä. Voit tarvittaessa rajoittaa tallenteiden säilytysaikaa. Kaksoistallennus tallentaa myös etäkäyttöprofiilin mukaan.

Ohjattu käyttöönotto tallentimen käyttöliittymällä

The screenshot displays the WISENET web interface for configuring camera settings. The top header shows the WISENET logo, navigation links (Live, Haku, Asetukset), the current time (26-02-2025 08:54:30), and the user name (admin). The left sidebar contains a menu with categories: Kamera, Tallenna, Tapahtuma, Laite, Verkko, and Järjestelmä. The main content area is titled 'Tapahtuma-asetukset' (Event Settings) for channel CH 01. It features a live video feed of a camera's view. Below the feed are tabs for 'Liike' (Motion), 'IVA', 'Peukalointi', and 'Videohävikki'. The 'Liike' tab is active, showing settings for motion detection. These include: 'Liikkeen tunnistus' (Motion detection) set to 'ota käyttöön' (enable); 'MD-tyyppi' (MD type) set to 'Tunnistusalue' (Detection area) with 'Lisää' (Add) and 'Alueen alustus' (Area reset) buttons; 'Objektin Koko' (Object size) set to 'Asetukset' (Settings); 'Tunnistustaso' (Detection level) set to 5; 'Herkkyyys' (Sensitivity) set to 80; 'Tunnistustuloksen näyttö' (Detection result display) set to 'ota käyttöön' (enable); and 'Akt.aika' (Active time) set to 'Aina' (Always) with an 'Aikataulu' (Schedule) option and an 'Asetukset' (Settings) button. At the bottom right, there are 'Käytä' (Apply) and 'Palauta' (Reset) buttons.

Tapahtuma-asetukset. Liiketunnistusalueen rajaus ja tapahtuman voimassaolo aikataulu.

Ohjattu käyttöönotto tallentimen käyttöliittymällä

The screenshot displays the WISENET web interface for configuring camera event settings. The top navigation bar includes 'Live', 'Haku', 'Asetukset', the date '26-02-2025 08:56:07', and the user 'admin'. The left sidebar lists various system components: Kamera, Tallenna, Tapahtuma, Laite, Verkko, and Järjestelmä. The 'Tapahtuma' section is expanded, showing 'Tapahtuma-asetukset' as the active configuration. The main content area is titled 'Tapahtuma-asetukset' and shows a live video feed from 'CH 01' with a red bounding box indicating an event. Below the feed, the 'IVA' (Virtual Line) settings are configured. The 'IVA' checkbox is checked, and the 'Objektin Koko' is set to 'Asetukset'. The 'Tyyppi' is set to 'Virtuaal. viiva', and the 'Herkkyys' (Sensitivity) is set to 80. The 'Tunnistustuloksen näyttö' (Detection result display) is unchecked. The 'Akt.aika' (Active time) is set to 'Aina' (Always). The 'Kohteen koon asetus' (Object size setting) is set to 'Min.koko' (Minimum size). The 'OK' button is highlighted with a mouse cursor. At the bottom, there are 'Käytä' (Apply) and 'Palauta' (Reset) buttons.

Jos tallentimeen liitetty kamera tukee videoanalyysia erilaisista AI-tapahtumista, asetus pitää tehdä selainyhteydellä tallentimen kautta kameran verkkosivulla. Tallentimessa voidaan asettaa AI-tapahtuma päälle, kuten IVA. Viivanylytykseen herkkyyys asetuksia.

Ohjattu käyttöönotto tallentimen käyttöliittymällä

The screenshot displays the WISENET web interface for configuring a camera. The left sidebar contains a menu with categories: Kamera (Channel settings, Camera settings, Profile settings, Camera password), Tallenna (Recording schedule, Recording settings), Tapahtuma (Event settings, Event sound settings, ONVIF settings, Scheduling), Laite (Device), Verkko (Network), and Järjestelmä (System). The main content area is titled 'Tapahtuma-asetukset' (Event Settings) for channel 'CH 01'. It features a live video feed showing a fisheye view of a ceiling with a light fixture. Below the feed are four tabs: 'Liike' (Motion), 'IVA' (Intrusion), 'Peukalointi' (Fingerprint), and 'Videohävikki' (Video loss). The 'Peukalointi' tab is active, showing a checkbox for 'Peukaloinnin tunnistus' (Fingerprint recognition) which is currently unchecked, and a slider for 'Herkkyyys' (Sensitivity) set to 3 out of 3. At the bottom right of the main area are two buttons: 'Käytä' (Apply) and 'Palauta' (Reset). The top of the interface shows the WISENET logo, navigation links for Live, Haku, and Asetukset, the current time (26-02-2025 08:56:47), and the user 'admin'.

Kameran Peukalointi. Ei oletuksena päällä, ota käyttöön tarvittaessa ja aseta herkkyys.

Ohjattu käyttöönotto tallentimen käyttöliittymällä

WISENET Live Haku Asetukset 26-02-2025 08:56:52 admin

Kamera

- Kanava-asetukset
- Kam. as.
- Profiilin asetukset
- Kameran salasana

Tallenna

- Tallennusaikataulu
- Tall.as.
- Tallennusasetukset

Tapahtuma

- Tapahtuma-asetukset**
- Tapahtumasääntöasetukset
- ONVIF-asetukset
- Ajoitus

Laite

Verkko

Järjestelmä

Tapahtuma-asetukset

CH 01

Liike IVA Peukalointi **Videohävikki**

Herkkyyys — ● — + 1 (1..10)

Käytä Palauta

Videohävikki (videoloss) ei oletuksena päällä, ota käyttöön tarvittaessa ja aseta herkkyys.

Ohjattu käyttöönotto tallentimen käyttöliittymällä

The screenshot displays the WISENET web interface for configuring a camera. The left sidebar contains a navigation menu with categories: Kamera, Tallenna, Tapahtuma, Laite, Verkko, and Järjestelmä. The 'Tapahtuma' (Event) category is expanded, showing 'Tapahtuma-asetukset' (Event Settings) as the selected option. The main content area is titled 'Tapahtuma-asetukset' and shows settings for 'CH 01'. A live video feed is displayed with a blue polygonal region of interest (ROI) overlaid on a hallway scene. Below the video, there are tabs for 'Liike' (Motion), 'IVA' (Intrusion), 'Peukalointi' (Fingerprint), and 'Videohävikki' (Video Loss). The 'Liike' tab is active. The settings include: 'Liikkeentunnistus' (Motion Detection) checked and 'ota käyttöön' (Enable); 'MD-tyyppi' (MD Type) set to 'Tunnistusalue' (Detection Area) with 'Lisää' (Add) and 'Alueen alustus' (Area Reset) buttons; 'Objektin Koko' (Object Size) set to 'Asetukset' (Settings); 'Tunnistustaso' (Detection Level) set to 5; 'Herkkyyys' (Sensitivity) set to 80; 'Tunnistustuloksen näyttö' (Detection Result Display) unchecked; and 'Akt.aika' (Active Time) set to 'Aina' (Always) with 'Aikataulu' (Schedule) and 'Asetukset' (Settings) buttons. At the bottom right, there are 'Käytä' (Apply) and 'Palauta' (Reset) buttons.

Liiketunnistuksen tapahtuma-asetukset voidaan tehdä kameroille tallentimen valikon kautta.

Ohjattu käyttöönotto tallentimen käyttöliittymällä

WISENET

Live Haku Asetukset

26-02-2025 08:58:44 admin

Kamera

Kanava-asetukset

Kam. as.

Profiilin asetukset

Kameran salasana

Tallenna

Tallennusaikataulu

Tall.as.

Tallennusasetukset

Tapahtuma

Tapahtuma-asetukset

Tapahtumasääntöasetukset

ONVIF-asetukset

Ajoitus

Laite

Verkko

Järjestelmä

Tapahtumasääntöasetukset

Lisää

Poista

Nro	Ota käyttöön	Säännön nimi	Ajoitus	Tapahtumakäynnistin	Tapahtumatoiminto	Muokkaa
1	PÄÄLLÄ	HDD Status	Schedule1			
2	PÄÄLLÄ	Recording Error	Schedule1			
3	PÄÄLLÄ	Motion	Schedule1			

LIIKEILMAISU

~ ! @ # \$ % ^ & * () _ + ←

Q W E R T Y U I O P { } | Del

A S D F G H J K L : " ' Caps lock

Z X C V B N M < > ? Shift

Space AltGr Ctrl

OK Peruuta

Käytä

Palauta

Tapahtumasääntöasetukset. Voit nimetä tapahtumat ja määritellä niille säännöt.

Ohjattu käyttöönotto tallentimen käyttöliittymällä

WISENET Live Haku Asetukset 26-02-2025 09:00:11 admin

Kamera

- Kanava-asetukset
- Kam. as.
- Profiilin asetukset
- Kameran salasana

Tallenna

- Tallennusaikataulu
- Tall.as.
- Tallennusasetukset

Tapahtuma

- Tapahtuma-asetukset
- Tapahtumasääntöasetukset**
- ONVIF-asetukset
- Ajoitus

Laite

Verkko

Järjestelmä

Tapahtumasääntöasetukset

Lisää Poista

Nro	Ota käyt.
1	PÄÄLL.
2	PÄÄLL.
3	PÄÄLL.

Säännön nimi **LIKEILMAISU**

Tapahtumakäynnistin

Liikkeentunnistus

1 2 3 4 5 6 7 8

+ Lisää käynnistin

Tapahtumatoiminto

Mobiili-push-ilmoitus

Hälytyslähde

MERKKIÄÄNI Kesto

☐ Ei käyt.

Monitoroi tapahtumaa

Kesto 5 s

+ Lisää toiminto

Kesto - 3 s (3...5) Ajoitus Schedule1

OK Peruuta

Käytä Palauta

Valitse kanavan Tapahtumakäynnistykselle Tapahtumatoiminto. Muuta voimassaoloaikaa tarvittaessa lisäämällä ajoitukselle oma aikataulu.

Ohjattu käyttöönotto tallentimen käyttöliittymällä

WISENET

Live Haku Asetukset

26-02-2025 09:00:27 admin

Kamera

Kanava-asetukset

Kam. as.

Profiilin asetukset

Kameran salasana

Tallenna

Tallennusaikataulu

Tall.as.

Tallennusasetukset

Tapahtuma

Tapahtuma-asetukset

Tapahtumasääntöasetukset

ONVIF-asetukset

Ajoitus

Laite

Verkko

Järjestelmä

Tapahtumasääntöasetukset

Lisää Poista

Nro	Ota käyttöön	Säännön nimi	Ajoitus	Tapahtumakäynnistin	Tapahtumatoiminto	Muokkaa
1	PÄÄLLÄ	HDD Status	Schedule1			
2	PÄÄLLÄ	Recording Error	Schedule1			
3	PÄÄLLÄ	LIIKEILMAISU	Schedule1			

Käytä Palauta

Näet listauksen asetetuista tapahtumista ja käynnistimen ja tapahtumatoimintojen asetuksista. Voit muokata asetuksia valikosta.

Ohjattu käyttöönotto tallentimen käyttöliittymällä

The screenshot shows the WISENET web interface. The top navigation bar includes 'Live', 'Haku', and 'Asetukset' (Settings). The user is logged in as 'admin' on 26-02-2025 at 09:03:46. The left sidebar contains a menu with categories: Kamera, Tallenna, Tapahtuma, Laite, Verkko, and Järjestelmä. The 'Kamera' category is expanded, showing sub-items: Kanava-asetukset, Kam. as., Profiilin asetukset, and Kameran salasana. The 'Tallenna' category is also expanded, showing: Tallennusaikataulu, Tall.as., and Tallennusasetukset. The 'Tapahtuma' category is expanded, showing: Tapahtuma-asetukset, Tapahtumasääntöasetukset, ONVIF-asetukset (highlighted in orange), and Ajoitus. The 'Laite' category is expanded, showing: Laite. The 'Verkko' category is expanded, showing: Verkko. The 'Järjestelmä' category is expanded, showing: Järjestelmä. The main content area displays a dialog box titled 'ONVIF-asetukset' (ONVIF settings) with the message 'Ei ONVIF protokollia tukevaa kameraa' (No ONVIF protocol supported camera) and an 'OK' button. At the bottom of the interface, there are buttons for 'Käytä' (Apply) and 'Palauta' (Reset).

ONVIF-asetukset.

Ohjattu käyttöönotto tallentimen käyttöliittymällä

WISENET Live Haku Asetukset 26-02-2025 09:04:25 admin

Kamera

- Kanava-asetukset
- Kam. as.
- Profiilin asetukset
- Kameran salasana

Tallenna

- Tallennusaikataulu
- Tall.as.
- Tallennusasetukset

Tapahtuma

- Tapahtuma-asetukset
- Tapahtumasääntöasetukset
- ONVIF-asetukset
- Ajoitus**

Laite

Verkko

Järjestelmä

Ajoitus

Lisää Poista ☐ Ei käyt. ☒ PÄÄLLÄ

Nro	Ajoitus	Kaikki	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Schedule1	su																								
		ma																								
		ti																								
		ke																								
		to																								
		pe																								
		la																								
		Loma																								

Käytä Palauta

Tapahtuman ajoitus. Voit lisätä ja muokata tapahtuman ajoituksen aikataulua.

Ohjattu käyttöönotto tallentimen käyttöliittymällä

WISENET Live Haku Asetukset 26-02-2025 09:04:48 admin

Kamera Kanava-asetukset Kam. as. Profiilin asetukset Kameran salasana

Tallenna Tallennusaikataulu Tall.as. Tallennusasetukset

Tapahtuma Tapahtuma-asetukset Tapahtumasääntöasetukset ONVIF-asetukset Ajoitus

Laite > Tallennuslaite Monitori Tekst.

Verkko

Järjestelmä

Tallennuslaite

Hallinta S.M.A.R.T.

Säilytysolosuhteet : ● Näytä

Laite	Nro	Malli	Kapasiteetti	Tyyppi	Tila	Lämpötila	Aika
Kiintolevy	1	ST1000VX013-3CV1	19.13G/0.97T	Sisäinen	Hyvä	39°C/102°F	1043

Muoto ARB

Käytä Palauta

Tallennuslaitteen hallinta. Näet asennettujen kiintolevyjen tilan, tyyppin ja käyttöasteen. Kiintolevyn lämpötilan ja mahdolliset muut ilmoitukset.

Voit tyhjentää kiintolevyn alustamalla sen Muoto painikkeesta.

Ohjattu käyttöönotto tallentimen käyttöliittymällä

WISENET

Live Haku Asetukset

26-02-2025 09:04:57 admin

Kamera

Kanava-asetukset
Kam. as.
Profiilin asetukset
Kameran salasana

Tallenna

Tallennusaikataulu
Tall.as.
Tallennusasetukset

Tapahtuma

Tapahtuma-asetukset
Tapahtumasääntöasetukset
ONVIF-asetukset
Ajoitus

Laite

Tallennuslaite
Monitori
Tekst.

Verkko

Järjestelmä

Tallennuslaite

Hallinta S.M.A.R.T.

Säilytysolosuhteet : Näytä

Laite		Nro	Malli	Kapasiteetti	Tyyppi	Tila	Lämpötila	Aika
Kiintolevy		1	ST1000VX013-3CV1	19.13G/0.97T	Sisäinen	Hyvä	39°C/102°F	1043

Tallennusmuoto

Jos muotoilet laitteesi, kaikki sen tiedot poistetaan. Haluatko muotoilla?

Kyllä Ei

Muoto ARB

Käytä Palauta

Alustuksen vahvistus.

Ohjattu käyttöönotto tallentimen käyttöliittymällä

WISENET

Live Haku Asetukset

26-02-2025 09:05:03 admin ?

Kamera

Kanava-asetukset
Kam. as.
Profiilin asetukset
Kameran salasana

Tallenna

Tallennusaikataulu
Tall.as.
Tallennusasetukset

Tapahtuma

Tapahtuma-asetukset
Tapahtumasääntöasetukset
ONVIF-asetukset
Ajoitus

Laite

Tallennuslaite
Monitori
Tekst.

Verkko

Järjestelmä

Tallennuslaite

Hallinta S.M.A.R.T.

Säilytysolosuhteet : Näytä

Laite		Nro	Malli	Kapasiteetti	Tyyppi	Tila	Lämpötila	Aika
Kiintolevy		1	ST1000VX013-3CV1	19.13G/0.97T	Sisäinen	Hyvä	39°C/102°F	1043

Tallennusmuoto

Älä poista laitetta alustuksen aikana
Alustetaan...

Muoto ARB

Käytä Palauta

Ohjattu käyttöönotto tallentimen käyttöliittymällä

WISENET

Live Haku Asetukset

26-02-2025 09:05:29 admin

Kamera

Kanava-asetukset
Kam. as.
Profiilin asetukset
Kameran salasana

Tallenna

Tallennusaikataulu
Tall.as.
Tallennusasetukset

Tapahtuma

Tapahtuma-asetukset
Tapahtumasääntöasetukset
ONVIF-asetukset
Ajoitus

Laite

Tallennuslaite

Monitori
Teks.

Verkko

Järjestelmä

Tallennuslaite

Hallinta S.M.A.R.T

1-ST1000VX013-3CV1

Status : GOOD

Model Name : ST1000VX013-3CV10C
Serial : WWD0B2BY
Firmware Version : CV10
Capacity : 1 TB
Temperature : 40°C / 104°F

ID	Attribute Name	Current	Worst	Threshold	RawValue	Status
001	Raw_Read_Error_Rate	081	064	006	000129814568	GOOD
003	Spin_Up_Time	097	096	000	000000000000	GOOD
004	Start_Stop_Count	100	100	020	000000000025	GOOD
005	Reallocated_Sector_Ct	100	100	010	000000000000	GOOD
007	Seek_Error_Rate	071	060	045	000013123786	GOOD
009	Power_On_Hours	099	099	000	000000001044	GOOD
010	Spin_Retry_Count	100	100	097	000000000000	GOOD
012	Power_Cycle_Count	100	100	020	000000000021	GOOD
183	Runtime_Bad_Block	098	098	000	000000000002	GOOD
184	End-to-End_Error	100	100	099	000000000000	GOOD
187	Reported_Uncorrect	100	100	000	000000000000	GOOD
188	Command_Timeout	100	100	000	000000000000	GOOD
189	High_Fly_Writes	100	100	000	000000000000	GOOD
191	G-Sense_Error_Rate	100	100	000	000000000000	GOOD
192	Power-Off_Retract_Count	100	100	000	000000000051	GOOD
193	Load_Cycle_Count	100	100	000	000000000061	GOOD
194	Temperature_Celsius	040	041	000	000000000040	GOOD
195	Hardware_ECC_Recovered	081	064	000	000129814568	GOOD
197	Current_Pending_Sector	100	100	000	000000000000	GOOD
198	Offline_Uncorrectable	100	100	000	000000000000	GOOD
199	UDMA_CRC_Error_Count	200	200	000	000000000000	GOOD
240	Head_Flying_Hours	100	253	000	000000001042	GOOD
241	Total_LBAs_Written	100	253	000	003763846553	GOOD
242	Total_LBAs_Read	100	253	000	000028604853	GOOD

Käytä Palauta

Kiintolevyn kuntotarkistus S.M.A.R.T valikosta. Tarkistus kestää jonkin aikaa kapasiteetistä riippuen.

Ohjattu käyttöönotto tallentimen käyttöliittymällä

The screenshot shows the WISENET web interface. The top navigation bar includes 'Live', 'Haku', and 'Asetukset'. The user is logged in as 'admin' on 26-02-2025 at 09:36:47. The left sidebar contains a menu with categories: Kamera, Tallenna, Tapahtuma, Laite, Verkko, and Järjestelmä. The 'Verkko' category is expanded, showing sub-items like IP ja portti, DDNS & P2P, IP-suodatus, HTTPS, 802.1x, FTP, Sähköposti, SNMP, DHCP-palvelin, and Failover. The main content area is titled 'IP ja portti' and has two tabs: 'IP-osoite' (selected) and 'Portti'. Under 'IP-osoite', there are two network settings: 'Verkko 1 (Kamera)' with IP '192.168.2.200' and 'Verkko 2 (Kaikki)' with IP '192.168.1.200'. Below these, there is a 'siirron kaistanleveys' (transfer bandwidth) setting set to '60 Mbps (1-60)'. At the bottom, there is a section for 'Oletusyhdyttävä' (default connection) with two radio buttons: 'Verkko 1' and 'Verkko 2'. The 'Verkko 2' button is selected. At the bottom right of the main content area, there are two buttons: 'Käytä' (Apply) and 'Palauta' (Reset).

Verkkoasetukset. Valitse Oletusyhdyttävä, etäkäyttöä varten Verkko 2.

Ohjattu käyttöönotto tallentimen käyttöliittymällä

WISENET

Live Haku Asetukset

26-02-2025 09:42:59 admin

Kamera

- Kanava-asetukset
- Kam. as.
- Profiilin asetukset
- Kameran salasana

Tallenna

Tapahtuma

Laite

- Tallennuslaite
- Monitori
- Teks.

Verkko

- IP ja portti
- DDNS & P2P
- IP-suodatus
- HTTPS
- 802.1x
- FTP
- Sähköposti
- SNMP
- DHCP-palvelin
- Fallover

Järjestelmä

IP ja portti

IP-osoite Portti

Protokollatyyppi	TCP
RTSP-portti	558
UDP-portti	8000 ~ 8159
Monilähetyksen IP-osoite	224 . 126 . 63 . 1
Ryhmälähete TTL	5
HTTP-portti	80
HTTPS-portti	443
Kameran välitysportti	10001 ~ 10008

Käytä Palauta

Porttien protokollat.

Ohjattu käyttöönotto tallentimen käyttöliittymällä

The screenshot shows the WISENET web interface. The top navigation bar includes 'Live', 'Haku', 'Asetukset', the date '26-02-2025 09:44:14', and the user 'admin'. The left sidebar contains a menu with 'Kamera', 'Tallenna', 'Tapahtuma', 'Laite', 'Verkko', and 'Järjestelmä'. The 'Verkko' section is expanded, showing 'IP ja portti' as the selected option. The main content area displays 'IP ja portti' settings for 'Verkko 1 (Kamera)' and 'Verkko 2 (Kaikki)'. A modal window titled 'Verkko 2' is open, showing IPv4 settings: IP-tyyppi (Manuaali), IP-osoite (192.168.1.200), Aliverkon peite (255.255.255.0), Yhdyskäytävä (192.168.1.1), and DNS (Manuaali, 168.126.63.1). IPv6 settings are also visible, with 'Käytä IPv6' unchecked and 'Oletus' selected. At the bottom of the modal are 'OK' and 'Peruuta' buttons. Below the modal, 'Käytä' and 'Palauta' buttons are visible.

Verkko 2 asetukset muutetaan sopimaan reitittävään verkkoon, P2P ja muuta etäkäyttöä varten.

Ohjattu käyttöönotto tallentimen käyttöliittymällä

The screenshot shows the WISENET web interface. The top navigation bar includes 'Live', 'Haku', 'Asetukset', the date '26-02-2025 09:45:50', and the user 'admin'. The left sidebar contains a menu with categories: 'Kamera', 'Tallenna', 'Tapahtuma', 'Laite', 'Verkko', and 'Järjestelmä'. The 'Verkko' category is expanded, showing 'IP ja portti' as the selected option. The main content area is titled 'IP ja portti' and has two tabs: 'IP-osoite' (selected) and 'Portti'. Under 'IP-osoite', there are settings for 'Verkko 1 (Kamera)' and 'Verkko 2 (Kaikki)', both with 'Asetukset' buttons and IP addresses '192.168.2.200' and '192.168.1.200' respectively. Below these, there are settings for 'siirron kaistanleveys' (60 Mbps) and 'Oletusyhdyttävä' (Verkko 1 selected). A modal window titled 'Verkko 2' is open, showing IPv4 settings: 'IP-tyyppi' (Manuaali), 'IP-osoite' (10.0.0.43), 'Aliverkon peite' (255.255.255.0), 'Yhdyskäytävä' (10.0.0.1), and 'DNS' (Manuaali, 168.126.63.1). It also shows IPv6 settings: 'Käytä IPv6' (unchecked), 'IP-tyyppi' (Oletus), 'IPv6-osoite' (/ 64), and 'DNS' (AUTOM.). At the bottom of the modal are 'OK' and 'Peruuta' buttons. At the bottom of the main content area are 'Käytä' and 'Palauta' buttons.

Verkko 2 muutettu Internet yhteydelle.

Ohjattu käyttöönotto tallentimen käyttöliittymällä

WISENET Live Haku Asetukset 26-02-2025 09:46:07 admin

Kamera

- Kanava-asetukset
- Kam. as.
- Profiilin asetukset
- Kameran salasana

Tallenna

Tapahtuma

Laite

- Tallennuslaite
- Monitori
- Teks.

Verkko

- > **IP ja portti**
- DDNS & P2P
- IP-suodatus
- HTTPS
- 802.1x
- FTP
- Sähköposti
- SNMP
- > **DHCP-palvelin**
- Fallover

Järjestelmä

IP ja portti

IP-osoite Portti

Verkkko 1 (Kamera) Asetukset 192.168.2.200

Verkkko 2 (Kaikki) Asetukset 10.0.0.43

siirron kaistanleveys 60 Mbps (1-60)

Oletusyhdyttävä ☐ Verkkko 1 ☒ Verkkko 2

Yhteys (57 s)

Yhdistetään verkkoon...

Tämä voi kestää 1 minuutin

Käytä Palauta

Verkkko 2 yhdistetään.

Ohjattu käyttöönotto tallentimen käyttöliittymällä

The screenshot shows the WISENET web interface. The top bar includes the WISENET logo, a 'Live' status indicator, a search icon, and a settings icon. The date and time are 26-02-2025 09:46:10, and the user is 'admin'. The sidebar on the left contains navigation options: Kamera, Tallenna, Tapahtuma, Laite, Verkko, and Järjestelmä. The main content area is titled 'IP ja portti' and shows settings for 'Verkko 1 (Kamera)' and 'Verkko 2 (Kaikki)'. A confirmation dialog box titled 'Yhteys' is displayed in the center, stating 'Verkon 2 asetukset onnistui.' (Network 2 settings successful). The dialog box has an 'OK' button. At the bottom of the main content area, there are buttons for 'Käytä' (Apply) and 'Palauta' (Reset).

Verkko 2 uusi yhteys on luotu.

Ohjattu käyttöönotto tallentimen käyttöliittymällä

WISENET

Live Haku Asetukset

26-02-2025 09:46:33 admin

Kamera

Kanava-asetukset

Kam. as.

Profiilin asetukset

Kameran salasana

Tallenna

Tapahtuma

Laite

Tallennuslaite

Monitori

Teks.

Verkko

IP ja portti

DDNS & P2P

IP-suodatus

HTTPS

802.1x

FTP

Sähköposti

SNMP

DHCP-palvelin

Faillover

Järjestelmä

Pvm/Aika/Kieli

Käyttäjä

Järjestelmänhallinta

Loki

Pvm/Aika/Kieli

Pvm

26-02-2025

PP/KK/VVVV

Aika

09:46:33

24 tuntia

Aikavyöhyke

GMT+02:00, Athens, Beirut, Bucharest, Cairo, Damascus, East Europe, Harare, Helsinki, Jerusalem, Kyiv, Pretoria

Ajan synkronointi

Asetukset

Kesäaika

☒ maalis Viimeinen (su) 3H ~ loka Viimeinen (su) 4H

Kieli

suomi

Loma

Asetukset

Käytä

Palauta

Uuden yhteyden kautta voidaan ajan synkronointi suorittaa tarvittaessa NTP palvelun kautta. Valitse sopiva aikapalvelu ja asetukset. Loma-asetuksessa voit määritellä mahdolliset lomat, vapaat tai arkipyhät.

Ohjattu käyttöönotto tallentimen käyttöliittymällä

The screenshot displays the WISENET user management interface. The left sidebar contains navigation menus for 'Kamera', 'Tallenna', 'Tapahtuma', 'Laite', 'Verkko', and 'Järjestelmä'. The main content area is titled 'Käyttäjä' (User) and shows a list of users. A modal window is open for editing the user 'KAYTTAJARYHMA1', displaying a keyboard layout and buttons for 'OK' and 'Peruuta' (Cancel). The top bar includes 'Live', 'Haku', 'Asetukset', and a user profile 'admin'.

Käyttäjä. Lisää uusia käyttäjryhmiä.

Ohjattu käyttöönotto tallentimen käyttöliittymällä

WISENET Live Haku Asetukset 26-02-2025 09:49:51 admin

Käyttäjä

Järjestelmänvalvoja **Käyttäjä** Rajoitusasetukset

KAYTTAJARYHMA1

Ryhmän tiedot

Nimi KAYTTAJARYHMA1

Oikeus

- ☒ Live-kanava [Asetukset](#)
- ☐ Hae kanavaa [Asetukset](#)
- ☐ Vie [Asetukset](#)
- ☐ Valikko [Asetukset](#)
- ☐ Tallenna
- ☐ Pysäytä tallennus
- ☐ PTZ-hallinta
- ☐ Hälytyslähdön etähallinta
- ☐ Sammutus
- ☐ Man. käynnistin

Käytä **Palauta**

Valitse ryhmän käyttäjälle oikeuksia.

Ohjattu käyttöönotto tallentimen käyttöliittymällä

WISENET Live Haku Asetukset 26-02-2025 09:52:55 admin

Käyttäjä

Järjestelmänvalvoja **Käyttäjä** Rajoitusasetukset

Käyttäjätiedot

Ryhmä	KAYTTAJARYHMA1
Nimi	Jorkki
Tunnus	JORKKI
SS	Jorkki123
Vahvista salasana	Jorkki123
Näytä salasana	☒
Katseluohjelma	☒ Ota käyttöön

Käytä Palauta

Lisää käyttäjäryhmään uusi käyttäjä. Anna salasana ja kirjautumistunnus uudelle käyttäjälle.

Ohjattu käyttöönotto tallentimen käyttöliittymällä

WISENET

Live Haku Asetukset

26-02-2025 09:53:22 admin

Kamera

Kanava-asetukset
Kam. as.
Profiilin asetukset
Kameran salasana

Tallenna

Tapahtuma

Laite

Tallennuslaite
Monitori
Teks.

Verkko

IP ja portti
DDNS & P2P
IP-suodatus
HTTPS
802.1x
FTP
Sähköposti
SNMP
DHCP-palvelin
Failover

Järjestelmä

Pvm/Aika/Kieli
> Käyttäjä
Järjestelmänhallinta
Loki

Käyttäjä

Järjestelmänvalvoja Käyttäjä **Rajoitusasetukset**

Käyttörajoitus

☒ Val. kaik.
☒ Live-kanava
☒ Tallenna
☒ Hälytyslähdön etähallinta

☒ Hae kanavaa
☒ Pysäytä tallennus
☒ Sammutus

☒ Vie
☒ PTZ-hallinta
☒ Man. käynnistin

Etäkäyttörajoitus

☐ Kaikki katselijat ☐ Web Viewer

Kirjaudu

- Automaattinen uloskirjautuminen 3 min
- Syötä tunnus ☐ ota käyttöön

Käytä Palauta

Voit valita käyttäjäryhmän uudelle käyttäjälle omat rajoitukset oikeuksista. Voit rajoittaa käyttäjän automaattista uloskirjautumisaikaa. Tai valita EI KÄYTÖSSÄ. 3 minuuttia on oletuksena.

Ohjattu käyttöönotto tallentimen käyttöliittymällä

WISENET Live Haku Asetukset 26-02-2025 09:53:47 admin

Käyttäjä

Järjestelmänvalvoja **Käyttäjä** Rajoitusasetukset

Ryhmän tiedot

KAYTTAJARYHMA1

Nimi KAYTTAJARYHMA1

Oikeus ☒ Live-kanava

Live-kanavan käyttöoikeus

☒ Kaikki kanavat

1	2	3
4	5	6
7	8	

OK Peruuta

Käytä Palauta

Live kuvien katselu-oikeus.

Ohjattu käyttöönotto tallentimen käyttöliittymällä

Muita käyttäjärühmän oikeuksia valintana.

Ohjattu käyttöönotto tallentimen käyttöliittymällä

WISENET Live Haku Asetukset 26-02-2025 09:54:48 admin

Järjestelmänhallinta

Tuotetiedot Asetukset

· Tuotetiedot	· Malli	ARN-810S
	· Ohjelmistoversio	5.31.52_240905160312
	· MAC-osoite 1	E4:30:22:87:E4:65
	· MAC-osoite 2	E4:30:22:87:E4:66
	· UWA-versio	3.40.14

· Ohjelmistopäivitys

· Laite

· Versio Päivitettävää tiedostoa ei ole.

· Automaattinen laiteohjelmiston päivitys ☒ Ota päivitysilmoitus käyttöön ☐ Automaattiset päivitykset ☐ Poista päivitysilmoitus käytöstä

· Automaattinen päivitysaikataulu ☒ Päivittäin ☐ Viikottain ☐ Kuukausittain

· Laitteen nimi

Järjestelmänhallinta. Laitteen teknisiä tietoja, tehdasohjelmiston versio. Ohjelmiston päivitys, automaattinen ilmoitus uudesta versiosta.

Laitteen nimi.

Ohjattu käyttöönotto tallentimen käyttöliittymällä

The screenshot displays the WISENET system management interface. The top navigation bar includes 'Live', 'Haku', and 'Asetukset' (Settings). The sidebar on the left lists various system components: Kamera, Kanava-asetukset, Kam. as., Profiilin asetukset, Kameran salasana, Tallenna, Tapahtuma, Laite, Verkko, and Järjestelmä. The main content area is titled 'Järjestelmänhallinta' and contains several configuration sections:

- Tuotetiedot** (Product Information): Includes 'Tallennuslaite' (Storage Device) with a 'Hae laitteita' (Search devices) button and a 'Muoto' (Format) button. Below this is a 'Tallennin -> USB' section with a text input field containing '25022600' and a 'Vie' (Export) button. A 'USB -> tallennin' section has a 'Tuo' (Import) button.
- Tallennuslaite** (Storage Device): A section with a 'Hae laitteita' button and a 'Muoto' button. Below this is a 'Tallennin -> USB' section with a text input field containing '25022600' and a 'Vie' button. A 'USB -> tallennin' section has a 'Tuo' button.
- Tallennusasetukset** (Storage Settings): A section with a 'Nollaa' (Reset) button. Below this is a 'Tallennusasetukset' section with a 'Nollaa' button.
- Kamerarekisteröintimenettely** (Camera Registration Procedure): A section with a checkbox 'Ota käyttöön PnP-tila' (Enable PnP mode) and a 'Käytä' (Apply) button.

Asetuksissa tallennuslaitteen valinta tiedostojen ja tallenteiden kopioimiseksi. PnP-tila kameroiden rekisteröintiin. Käytössä oletuksena, voidaan ottaa pois käytöstä.

Ohjattu käyttöönotto tallentimen käyttöliittymällä

WISENET

Live Haku Asetukset

26-02-2025 09:55:15 admin

Kamera

Kanava-asetukset

Kam. as.

Profiilin asetukset

Kameran salasana

Tallenna

Tapahtuma

Laite

Tallennuslaite

Monitori

Teks.

Verkko

IP ja portti

DDNS & P2P

IP-suodatus

HTTPS

802.1x

FTP

Sähköposti

SNMP

DHCP-palvelin

Failover

Järjestelmä

Pvm/Aika/Kieli

Käyttäjä

Järjestelmänhallinta

> Loki

Loki

Järjestelmäloki Tapahtumaloki Vientiloki

Hakupäivämäärä 2025-02-26 ~ 2025-02-26 Haku

CH Kaikki kanavat Lokityyppi Kaikki

Nro	Seloste	Aika ja pvm
70	Järjestelmänvalvojatili lukittu (Etäinen): 10.0.0.185	26-02-2025 09:49:39
69	Järjestelmänvalvojatili lukittu (Etäinen): 10.0.0.3	26-02-2025 09:46:13
68	Järjestelmänvalvojatili lukittu (Etäinen): 192.168.1.8	26-02-2025 09:45:11
67	Järjestelmänvalvojatili lukittu (Etäinen): 192.168.1.8	26-02-2025 09:44:24
66	Verkko2 - yhdistetty	26-02-2025 09:43:57
65	Pääkäyttäjän asennuksen aloitus (paikallinen)	26-02-2025 09:36:06
64	Pääkäyttäjän sisäänkirjautuminen (paikallinen)	26-02-2025 09:36:06
63	Pääkäyttäjän asennuksen lopetus (paikallinen)	26-02-2025 09:10:01
62	Pääkäyttäjän uloskirjautuminen (paikallinen)	26-02-2025 09:10:01
61	HDD-muoto	26-02-2025 09:05:00
60	Pääkäyttäjän asennuksen aloitus (paikallinen)	26-02-2025 08:44:09
59	Järjestelmäaika muutettu	26-02-2025 08:37:53
58	Pääkäyttäjän sisäänkirjautuminen (paikallinen)	26-02-2025 08:37:49
57	Kamera yhdistetty CH 1	26-02-2025 08:32:57
56	Kameran yhteys katkaistu CH 1	26-02-2025 08:32:54
55	Pääkäyttäjän sisäänkirjautuminen (paikallinen)	26-02-2025 08:32:22
54	Piippaa hälytyslähtö	26-02-2025 08:30:16
53	PoE-portti: yhteys Portti 1	26-02-2025 08:30:15
52	Piippaa hälytyslähtö	26-02-2025 08:30:15
51	Purku aloitettu	26-02-2025 08:30:12
50	Järjestelmän käynnistys	26-02-2025 08:30:11
49	PoE-portti: ei yht. Portti 1	26-02-2025 08:29:20

Ensimmäinen s.

Viimeinen sivu

1 / 4

Vie

Loki-tiedot järjestelmän kirjauksia. Voidaan hakea kanavakohtaisesti.

Ohjattu käyttöönotto tallentimen käyttöliittymällä



Haku. Tapahtumat ja leikkeiden kopiointi tallennuslaitteelle (USB).

Ohjattu käyttöönotto tallentimen käyttöliittymällä



Haku ikkunassa. Valitse ensin kalenterista päivä, josta haluat tarkasteltavan tallenteen. Tallenteessa jana -> vihreä (jatkuva tallenne) -> punainen (tapahtuman tallenne). Voit kaventaa tai leventää janaa hiirellä klikkaamalla. Vie osio tuo sarkaimet, joilla rajaat leikkeen.

Ohjattu käyttöönotto tallentimen käyttöliittymällä

WISENET

Live Haku Asetukset 26-02-2025 09:57:45 admin

Aikahaku ...

Kamera

- 01 CAM 01(192.168.2.3)
- 02 CAM 02
- 03 CAM 03
- 04 CAM 04
- 05 CAM 05
- 06 CAM 06
- 07 CAM 07
- 08 CAM 08

Asettelu + [Icons]

Asettelu 01

Pvm

< 2025 2 Tänaään >

su	ma	ti	ke	to	pe	la
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	

Vie

Valitse asettelu. ▼

☐ Kaikki kanavat

1	2	3
4	5	6
7	8	

Aloitusaika Käynnistä 26-02-2025 09:43:40

Kesäaika Kesäaika ei k.

Päätymisaika Lopeta 26-02-2025 09:44:30

Kesäaika Kesäaika ei k.

Pääll. tiedot Päällekkäinen 0

Laite DataTraveler 3.0 Muoto

Tiedostotyyppi SEC ☐ SS Asetukset

☐ Sisällytä tekstitiedot

Polku \20250226\ 0943

Tarkista kapasiteetti

☐ Vie tilaa :
☐ Käytetty tila :
☐ Vapaa tila :

Käynnistä Sulje

01 CAM 01 09:35 09:40 09:45 09:50 09:55 10:00 10:05 10:10 10:15 10:20 10:25 10:30

Vie painikkeella avaat valitsemasi leikkeen asetukset. Voit viedä leikkeen SEC Hanwhan omana tiedostomuotona tai AVI-tiedostona. Tarkista kapasiteetti. Ennen kuin leikkeen vienti alkaa, tarkista valitun esim. USB muistin vapaa tila.

Ohjattu käyttöönotto tallentimen käyttöliittymällä

WISENET

Live Haku Asetukset 26-02-2025 09:57:57 admin

Aikahaku

Kamera

- CAM 01(192.168.2.3)
- CAM 02
- CAM 03
- CAM 04
- CAM 05
- CAM 06
- CAM 07
- CAM 08

Asettelu

Asettelu 01

Pvm

2025 2 Tänään

su ma ti ke to pe la

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28

Vie

Valitse asettelu.

☐ Kaikki kanavat

1	2	3
4	5	6
7	8	

Aloitusaika Käynnistä 26-02-2025 09:43:40

Päätymisaika Lopeta 26-02-2025 09:44:30

Pääll. tiedot Päällekkäinen 0

Laite DataTraveler 3.0 Muoto

Tiedostotyyppi SEC ☐ SS Asetukset

Polku \20250226\ 0943

☐ Sisällytä tekstitiedot

Tarkista kapasiteetti

Vie tilaa : 13.72M

Käytetty tila : 30.57G

Vapaa tila : 417.33M

Käynnistä Sulje

26-02-2025 09:51:41

1 tunti

Kun vapaata tilaa on riittävästi, voit käynnistää leikkeen viennin USB-muistille.

Ohjattu käyttöönotto tallentimen käyttöliittymällä

The screenshot displays the Wisenet web interface. On the left, there is a sidebar with navigation options: 'Aikahaku' (Time Search), 'Kamera' (Camera), 'Asettelu' (Layout), and 'Pvm' (Date). The 'Kamera' section lists eight cameras, with 'CAM 01(192.168.2.3)' selected. The 'Asettelu' section shows a grid layout with 'Asettelu 01' selected. The 'Pvm' section shows a calendar for February 2025, with the 26th highlighted. The main area shows a live feed of 'CAM 01'. Overlaid on the live feed is a 'Vie' (Export) dialog box. The dialog box has a title 'Vie' and a subtitle 'Vienti valmis' (Export ready). It contains a table with columns for 'Aloitusaika' (Start time), 'Päätymisaika' (End time), and 'Kesäaika' (Daylight Saving Time). The table has three rows, with the first row highlighted. The first row shows 'Käynnistä' (Start) at '26-02-2025 09:43:40' and 'Lopeta' (End) at '26-02-2025 09:44:30'. The 'Kesäaika' column is set to 'Kesäaika ei k.' (Daylight Saving Time not). Below the table, there is a 'Muoto' (Format) button and checkboxes for 'SS Asetukset' (SS Settings) and 'Sisällytä tekstitiedot' (Include text data). At the bottom of the dialog box, there is a 'Tarkista kapasiteetti' (Check capacity) button and a progress bar. The progress bar shows the current status: 'Vie tilaa : 13.72M' (Export space: 13.72M), 'Käytetty tila : 30.57G' (Used space: 30.57G), and 'Vapaa tila : 417.33M' (Free space: 417.33M). The 'OK' button is visible. The bottom of the interface shows a timeline for 'CAM 01' from 09:35 to 10:30, with a play button and a '1x' speed indicator.

Valittu vienti on valmis. Voit sulkea ikkunan.

Ohjattu käyttöönotto tallentimen käyttöliittymällä

WISENET

Live Haku Asetukset

26-02-2025 10:02:08 JORKKI ?

Järjestelmä

Käyttäjä

Käyttäjä

Katso salasanoja koskevat ohjeet salasanaoppaasta ①.

Ryhmä	KAYTTAJARYHMA1
Tunnus	JORKKI
Nyk. salasana	
Uusi salasana	
Vahvista uusi salasana	
	☐ Näytä salasana
Auktoriteetti	Näytä

Käytä Palauta

Käyttäjä ilman admin oikeuksia kirjautunut tallentimelle.

Ohjattu käyttöönotto tallentimen käyttöliittymällä

WISENET

Live Haku Asetukset

26-02-2025 10:02:26 JORKKI ?

Järjestelmä

Käyttäjä

Käyttäjä

Katso salasanoja koskevat ohjeet salasanaoppaasta ①.

Ryhmä

KAYTTAJARYHMA1

Tunnus

JORKKI

Nyk. salasana

Uusi salasana

Vahvista uusi salasana

☐ Näytä salasana

Auktoriteetti

Näytä

Uud. käynn.

Käyttäjällä ei ole käyttöoikeutta

OK

Käytä

Palauta

Käyttäjä ei pysty edes sammuttamaan tai käynnistämään tallenninta.

Ohjattu käyttöönotto tallentimen käyttöliittymällä

WISENET Live Haku Asetukset 26-02-2025 10:08:26 admin

Käyttäjä

Järjestelmänvalvoja Käyttäjä **Rajoitusasetukset**

Käyttörajoitus

- ☒ Val. kaik.
- ☒ Live-kanava
- ☒ Hae kanavaa
- ☒ Vie
- ☒ Tallenna
- ☒ Pysäytä tallennus
- ☒ PTZ-hallinta
- ☒ Hälytyslähdön etähallinta
- ☒ Sammutus
- ☒ Man. käynnistin

Etäkäyttörajoitus

- ☐ Kaikki katselijat
- ☐ Web Viewer

Kirjaudu

- Automaattinen uloskirjautuminen Ei käyt.
- Syötä tunnus ☐ ota käyttöön

Käytä Palauta

Sammutus ja uudelleen käynnistys edellyttää admin käyttöoikeuksia tai erikseen annettuja vahvempia oikeuksia. Käyttörajoituksia voidaan määrittää rajoitusasetuksessa.

Ohjattu käyttöönotto tallentimen käyttöliittymällä

Tämä ohje on tehty Hanwhan A-sarjan tallentimella ja koskee ohjelmistoversiota 5.31.52_240905160312.

Ohje noudattaa myös Q-sarjan tallentimien ohjattua käyttöönottoa. Tallentimien yksityiskohtaisempia

EN-ohjeita löytyy Hanwha Visionin kotisivuilta <https://hanwhavision.eu/>

· Malli	ARN-810S
· Ohjelmistoversio	5.31.52_240905160312
· MAC-osoite 1	E4:30:22:87:E4:65
· MAC-osoite 2	E4:30:22:87:E4:66
· UWA-versio	3.40.14