

3G/4G Connect Alarm + vartiointiliike

Keskusyksikön versio: 1.30+

Tiedonsiirron versio: 5.03+

Keskuksen ohjelmointi:

[300] -> Vastaanotin 1 = (05) tsl vast.otin 3

[300] -> Vastaanotin 2 = (06) tsl vast.otin 4

[300] -> Vastaanotin 3 ja 4 = (01) puhelinlinja

[310] -> [000] -> ID *vartiointiliikkeen asiakastunnus*

[310] -> [001]-[008] -> ID *annettava jokaiselle käytössä olevalle alueelle*

[377]-> [002] -> 060 sek *tiedonsiirtoviive 60 sekuntia*

[380] -> 1 = K/Y *tiedonsiirto käytössä*

[380] -> 5 = K/Y *samanaikainen raportointi usealle vastaanottimelle*

[382] -> 5 = K/Y *PC-Link käytössä*

[384] -> kohta 2,3,4 = E/N *samanaikainen raportointi*

[401] -> *2***** *etäkäyttö sallittu*

[309] -> [002] -> Valinta 1&2 = K *Testisoitto myös 2. vastaanottimelle*

[311] -> [001]-[003] -> Raportointi 1 & 2 vastaanottimelle

- Oletuksena raportointi on käytössä vain 1. vastaanottimelle, eikä päälle-/poiskytkentöjä raportoida ollenkaan

Tiedonsiirtolaitteen ohjelmointi (LE2080, TL280LE, 3G2080, TL2803G versio 5.xx)

Sektorit [851] -> alasektori [___]

[005] **3 4 * 6 ** *valvontatyyppi, GPRS/3G ensisijainen*

[010] * 2 ***** *Kuvatodennus*

[422] Integraatio ID. Kirjaa ylös, tämä pitää syöttää muutama kohtaan.

-> ID on yhteensä 12 numeroa. Viimeiset 6 numeroa nähtävissä > -näppäimellä.

[201] -> Integraatio ID ilman 1. ja 3. numeroa

-> Esim. Jos ID on 9876543210ab, tähän syötetään 86543210ab

[204] -> 0BF6 *portti 3062*

[205] -> APN (liittymäkohtainen, yleensä **internet**. Varmista operaattorilta)

[206] -> connect.tycomonitor.com

-> piste valittavissa *-painikkeen takaa (ASCII-merkit, 046 [.]

-> tallenna *-painikkeen takaa

[424] -> neo go (pienillä kirjaimilla)

-> Kirjainkoko muutettavissa *-painikkeen takaa (pienet/isot)

-> tallenna *-painikkeen takaa

[425] -> *2**5***

integration over cellular, protocol

[426] -> **3*****

Real-time notification

[431] -> connect.tycomonitor.com

[429] -> 0518

portti 1304

Vastaanottimen ohjelmointi:

[004] -> 012C

vastaanottimen pollausaika

[021] -> ID muodossa 1234FF

[211] -> ID muodossa 00 00 00 12 34

[213] -> vartiointiliikkeen vastaanottimen IP-osoite

[215] -> APN (liittymäkohtainen, yleensä internet. Varmista operaattorilta)

Lopuksi tiedonsiirron uudelleenkäynnistys: ([851] [999] -> 55 -> paina ## poistuaksesi ohjelmoinnista

Huom! Mikäli keskus pyytää asentajatunnusta sektorin [999] jälkeen, olet resetoimassa koko keskusta (et ole sektorin [851] alasektorissa). Älä syötä asentajatunnusta, vaan peruuta #-painikkeella.

Mikäli keskus jää herjaamaan GSM-vikaa, käytä keskusyksikkö virrattomana.

Puhelinsovellukset

- Tuetut käyttöjärjestelmät: Android (v4.1+) ja iOS
- **AlarmInstall** = Keskuksen aktivointi. Vain asentajakäyttöön.
- **ConnectAlarm** = Keskuksen etäkäyttö. Loppuasiakaskäyttöön.



AlarmInstall

Tyco Safety Products Canada Ltd. Elämäntapa

4 PEGI 3

Tämä sovellus on yhteensopiva kaikkien laitteidesi kanssa.



ConnectAlarm



Tyco Safety Products Canada Ltd. Elämäntapa

4 PEGI 3



Tämä sovellus on yhteensopiva kaikkien laitteidesi kanssa.

AlarmInstall, keskuksen aktivointi:

1. Lataa, asenna ja avaa AlarmInstall-sovellus.
2. Valitse "Etäyhteys"
3. Rekisteröidy sovellukseen

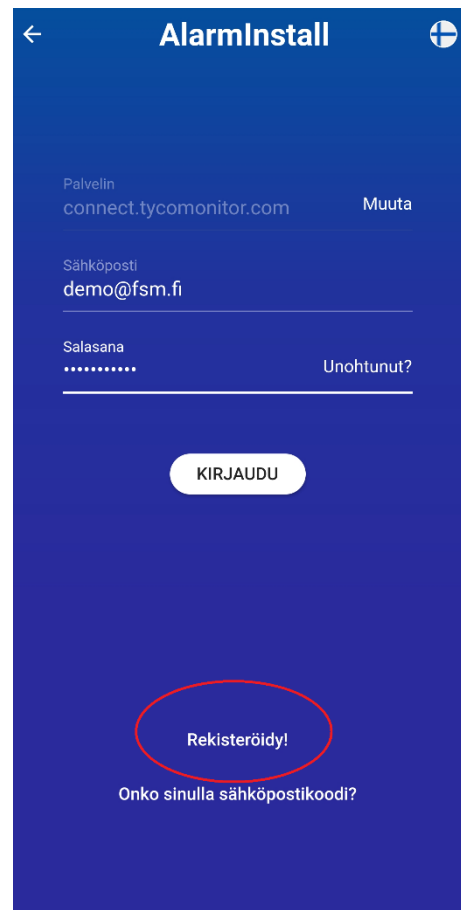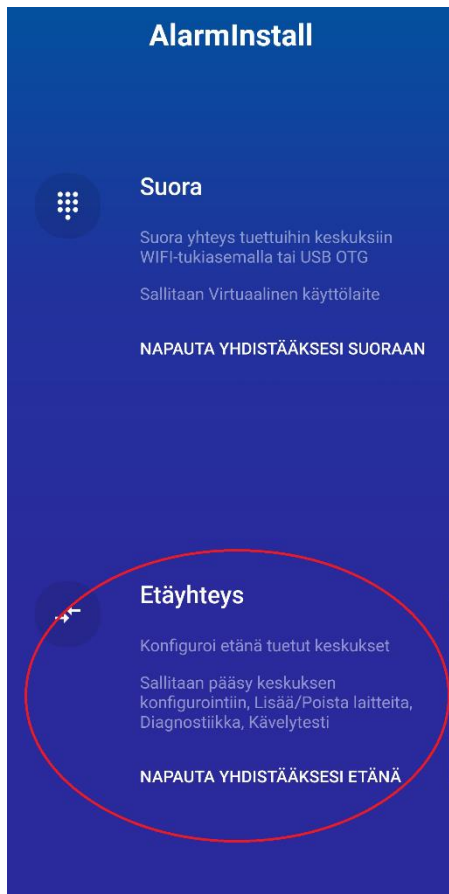


4. Kirjaudu sisään. Palvelinosoite on **connect.tycomonitor.com**
5. **HUOM! Mikäli applikaatio on ohjelmoitu 3G/4G-tiedonsiirron kautta, tarkista modeemin ledit tässä kohtaa. Keltaisen tulee vilkkua seitsemän vilkahduksen sykleissä, eikä vihreät ledit saa vilkkua vuorotellen. Mikäli punainen ja keltainen vilkkuvat samaan aikaan ja/tai vihreät vuorotellen, modeemi hakee kenttää tai on vielä käynnistymässä. Odota, kunnes ledit palavat oikein. Tähän saattaa mennä muutamasta minuutista kymmeneen minuuttiin.**
6. Aktivoi uusi keskus plus-merkistä
7. Syötä keskuksen tiedot. Sarjanumero löytyi keskuksen sektorista **[851]** -> **[422]** ja asentajatunnus on oletuksena **5555**.

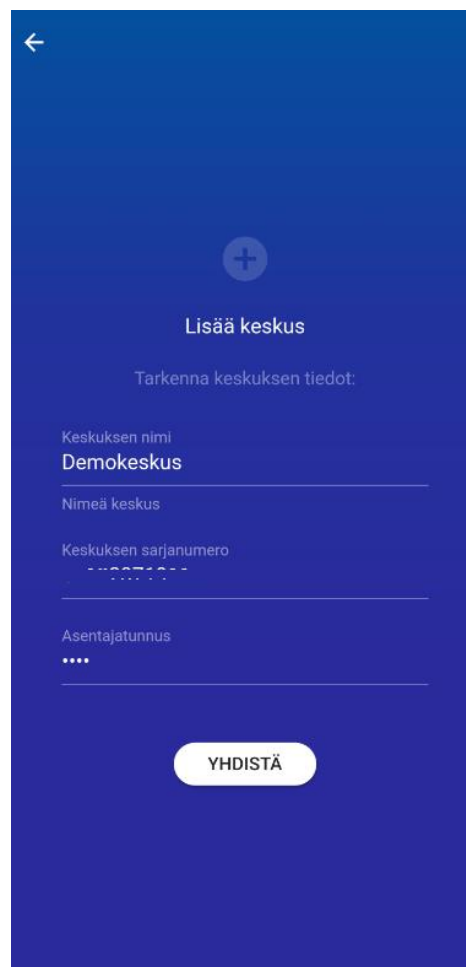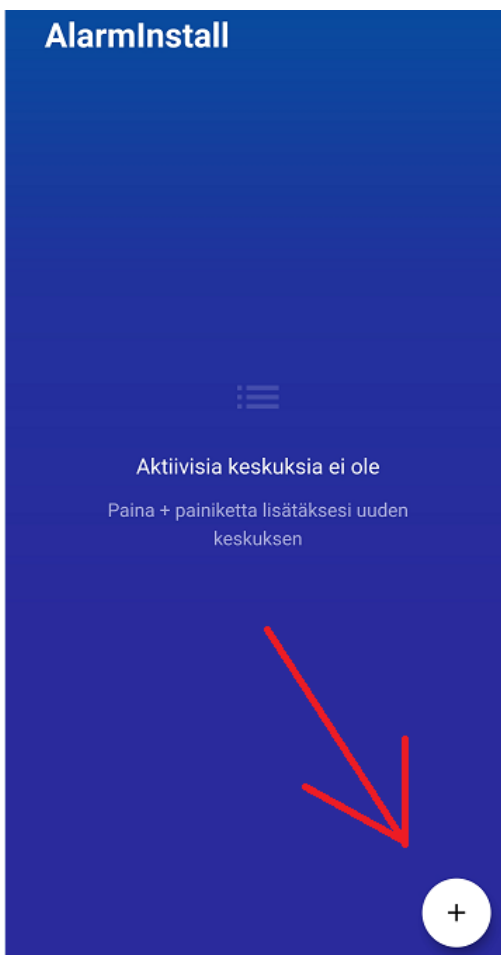

8. Ohjelma saattaa mieltä hetken Aktivointi käynnissä-ruudussa, ja tämän jälkeen ilmoittaa nopeasti aktivoinnin onnistuneen.
9. Kirjaudu ConnectAlarm- ohjelmalla seuraavan ohjeen mukaisesti.


Connect Alarm, keskuksen yhdistäminen

1. Määrittele palvelinosoitteeksi:
connect.tycomonitor.com

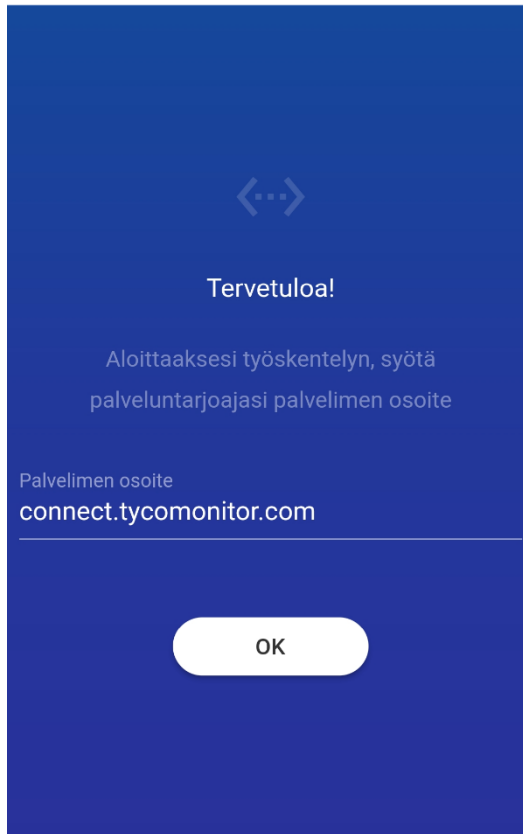


2. Syötä keskuksen tiedot.


Vain yksi käyttäjä voi kirjautua sisään Masterina

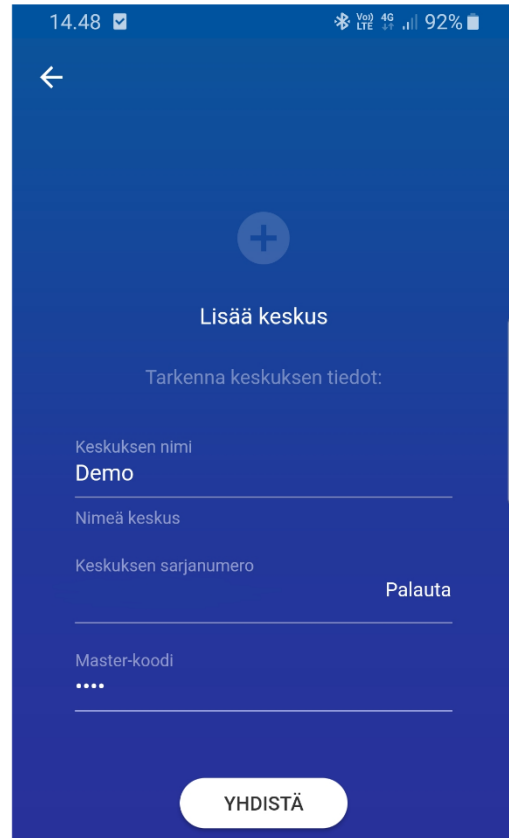

3. Lähetä keskukselle tekstiviesti
jotta keskus yhdistää palvelimelle.

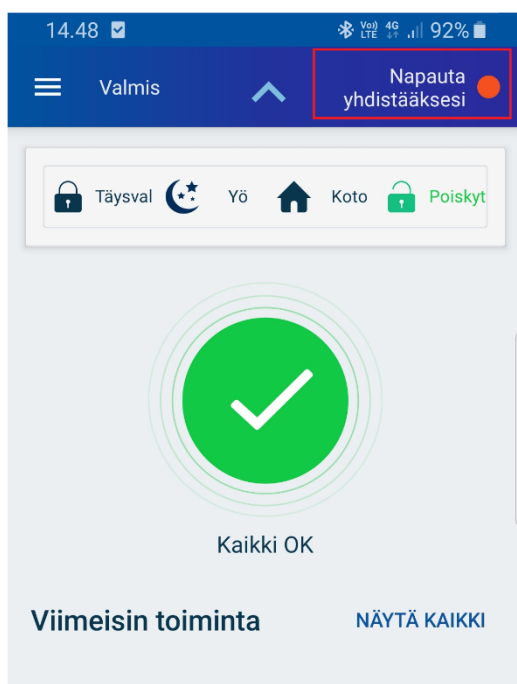


Yhteys pysyy aktiivisena 5min
sovelluksen sulkemisen tai
asentajatilasta poistumisen jälkeen.

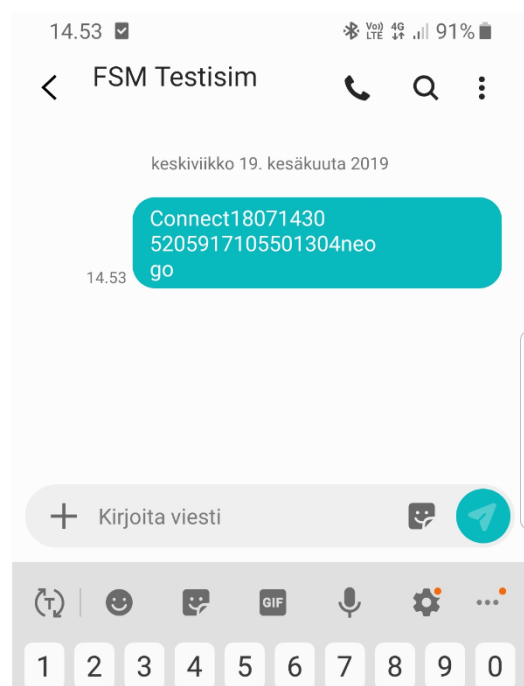


Käyttäjän lisääminen (vain master-käyttäjä):

1. Avaa valikko vasemmasta yläkulmasta. Tila tulee olla yhdistettynä.
2. Valitse Keskuksen asetukset -> Käyttäjät

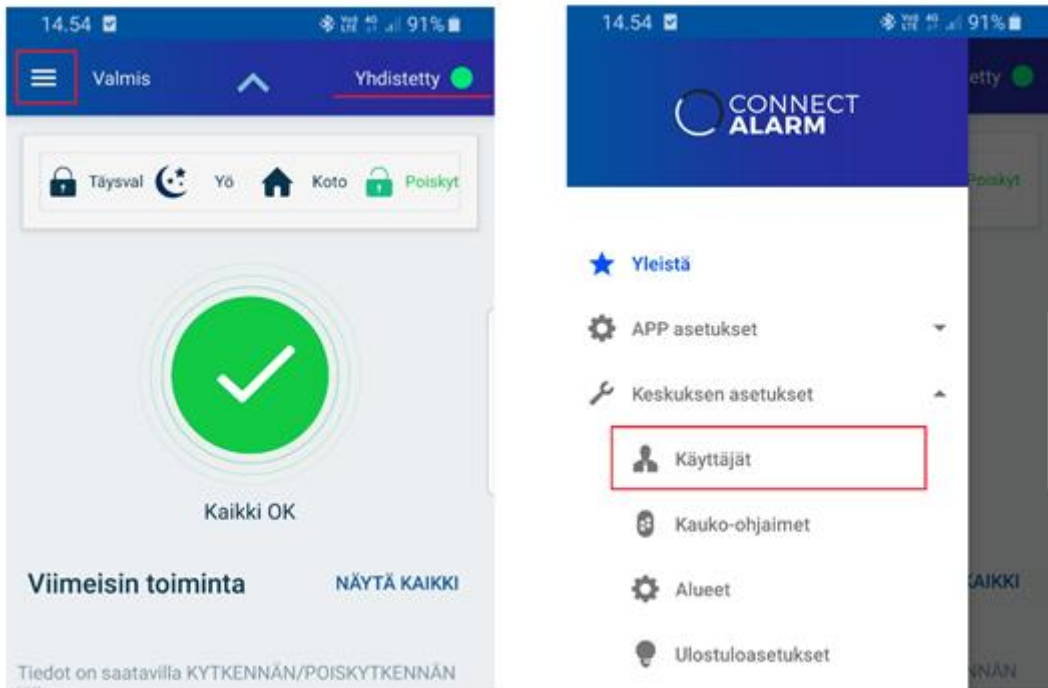


3. Valitse haluttu käyttäjä
4. Lisää uuden käyttäjän sähköpostiosoite
- Lisättävällä sähköpostiosoitteella tulee olla valmiiksi luotu tili Connect Alarm-sovellukseen, muuten sähköpostiosoitetta ei voi lisätä.

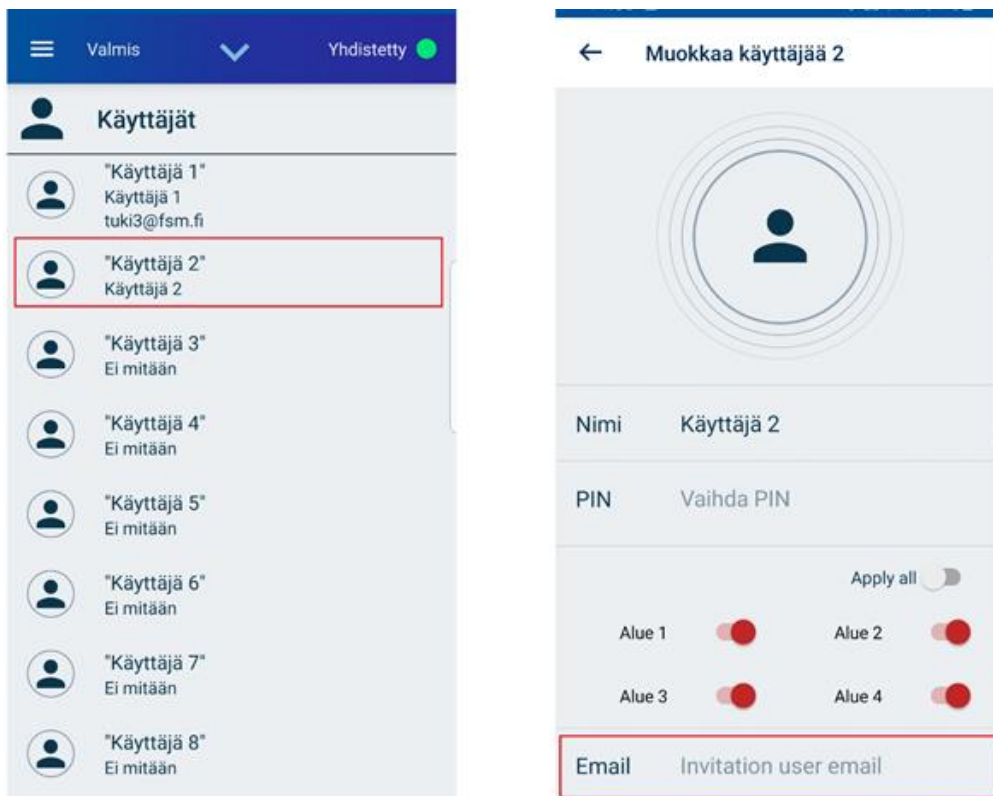


Push-viestien käyttöönotto:

- Avaa valikko vasemmasta yläkulmasta

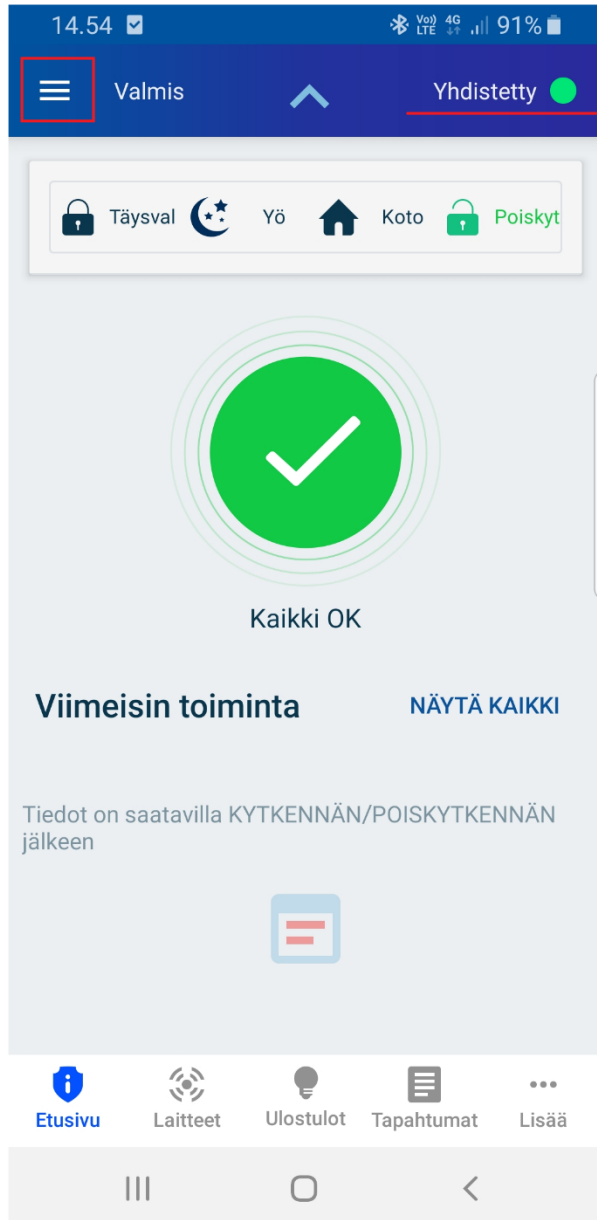

- Valitse Push-viestit

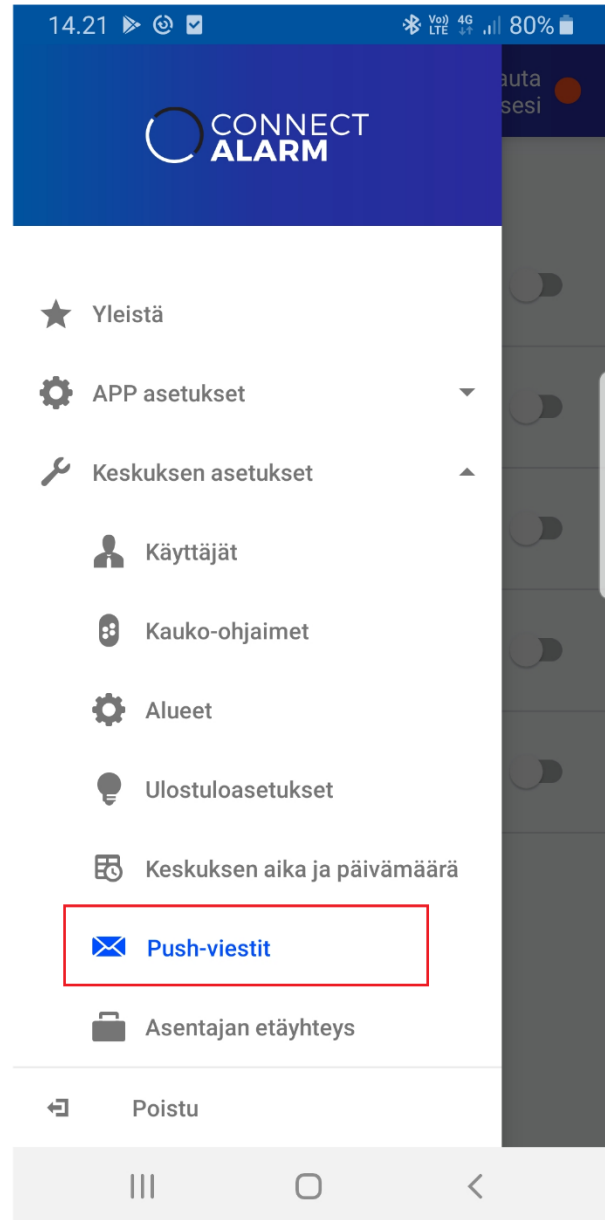

Huom!

Lisäksi Android / iOS-käyttöjärjestelmän omista asetuksista tulee sallia ilmoitukset Connect Alarm-sovellukselle.

On myös suositeltavaa tarkistaa puhelimen virransäästöasetukset, ettei puhelin automaattisesti sulje sovellusta taustalta pyörimästä.