


DAHUA OVIPUHELIN KÄYTTÖOHJE

Dahua ovipuhelimen käyttövalikoista

Painamalla kuvaruutua kuvaruudun säästäjä poistuu käytöstä ja ovipuhelimen päänäkymä tulee esiin.


Voit pimentää näytön yliviivatun silmän kuvakkeella.



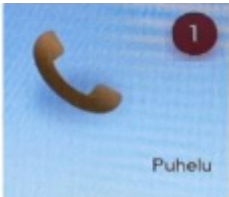

Näkymässä **Puhelu** näkyvät yhteydessä olleet puhelut.

Ovelta tai oville soitetut sekä toisella välilehdellä vastaamatta jääneet puhelut.

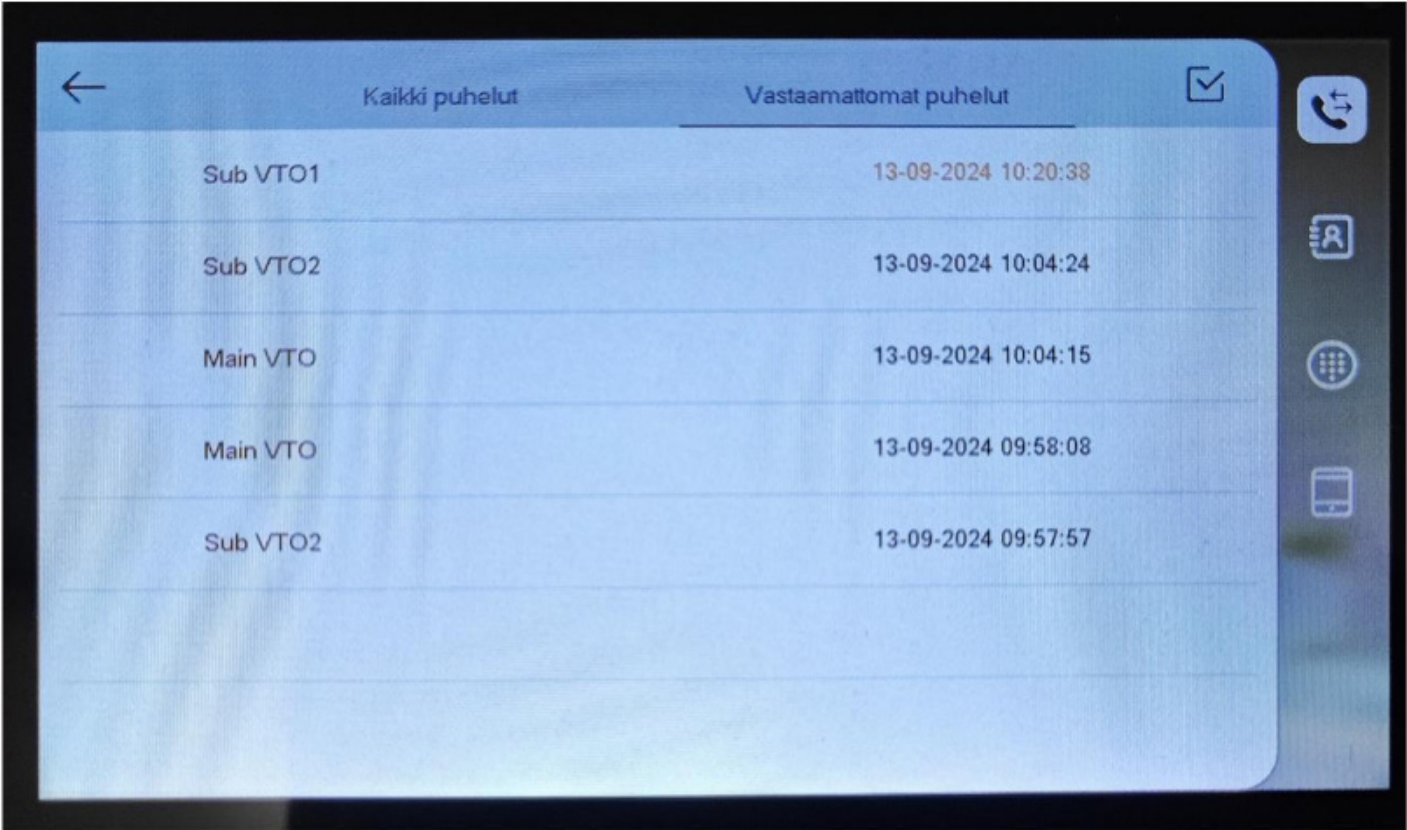



Puhelun saapuessa siihen vastataan vihreällä kuulokkeen kuvakkeella, jolloin puheyhteys ovelle aukeaa.





Puhelun aikana voidaan avata Lukko 1 tai Lukko 2, riippuen kumpi ovi on käytössä.

Lukonohjaus pitää lukon auki 5 sekunnin ajan. Liitettynä kulunvalvontaan, poistuspainikkeen rinnalle, aukioloaika määräytyy kulunvalvonnan asetusten mukaan.

Lukko voidaan tarvittaessa avata uudelleen aukioloajan jälkeen. Käynnissä olevaa puhelua voidaan tallentaa videokamerapainikkeella tai ottaa pysäytyskuva kamerapainikkeella.


Puhelu päätetään punaisella kuulokkeen kuvakkeella.

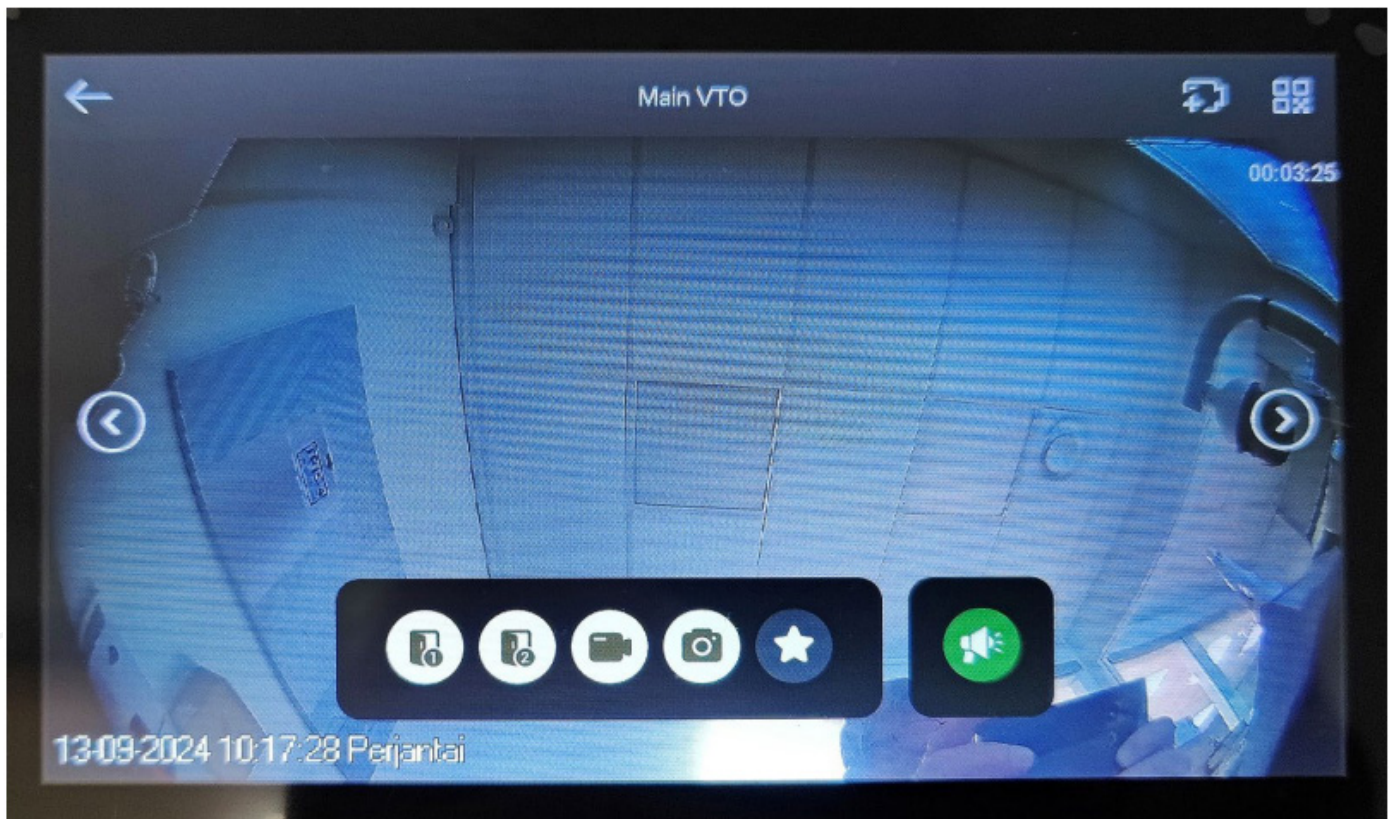


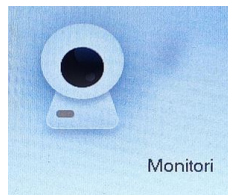

Ovelle päin voidaan soittaa aloitusnäytön **Monitori**-valikon kautta.


Käytössä olevat ovet, joille on asennettu ovipuhelin, tulevat näkyviin.

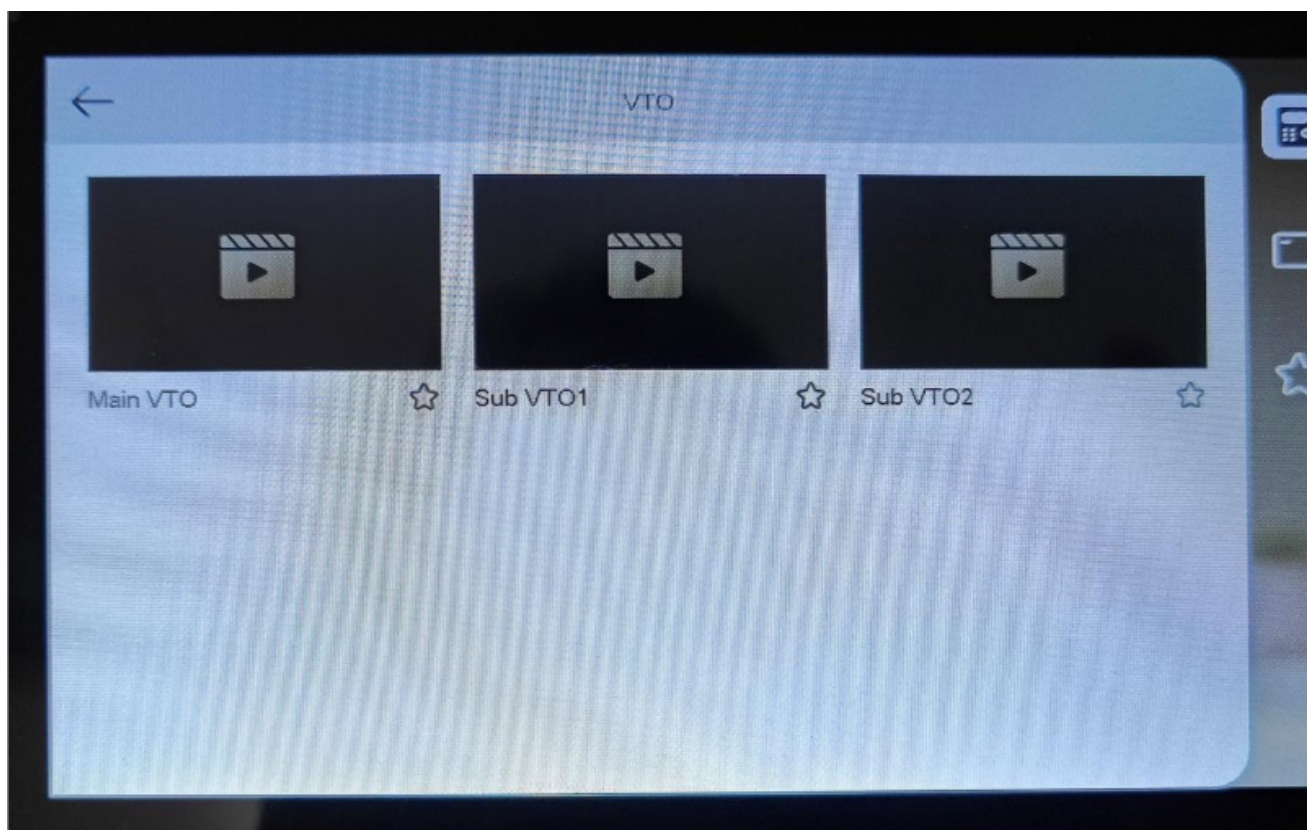

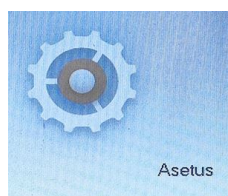


Aloituspäätön **Asetus**-valikon kautta voidaan säätää soittoäänien ja puheen äänenvoimakkuutta.

Puheluasetukset sivu 1

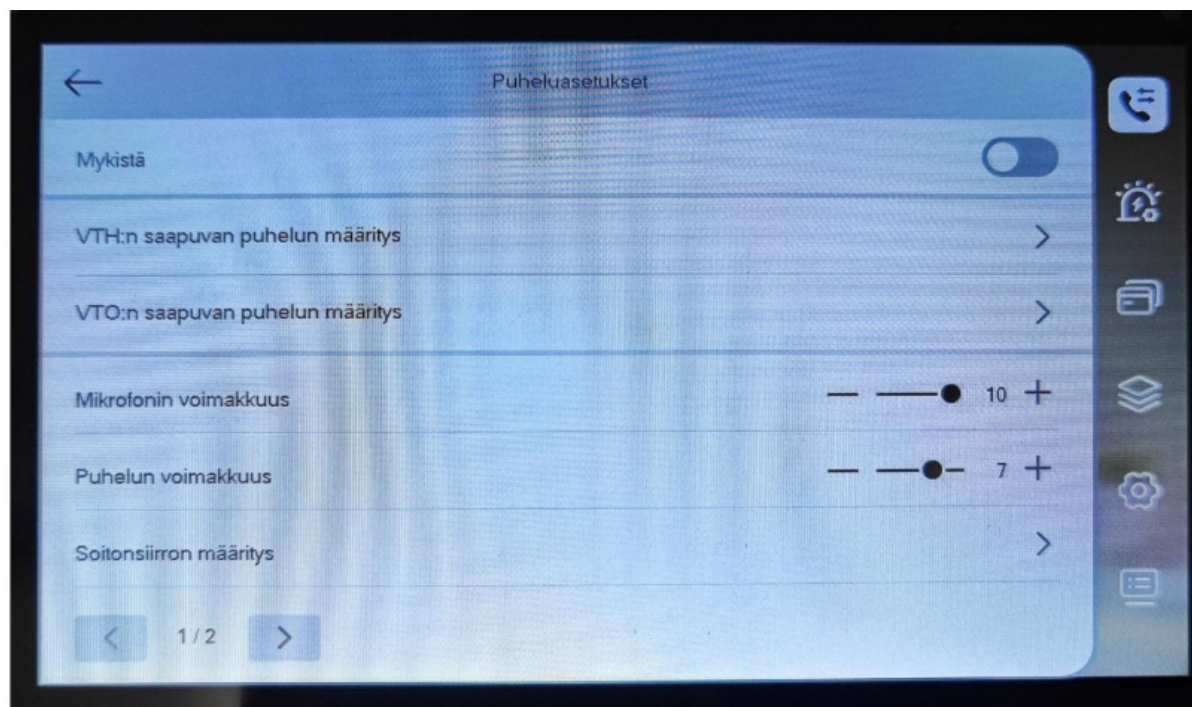


Puheluasetukset sivu 2. Automaattinen kuvaus ottaa automaattisesti kuvan soittajasta.

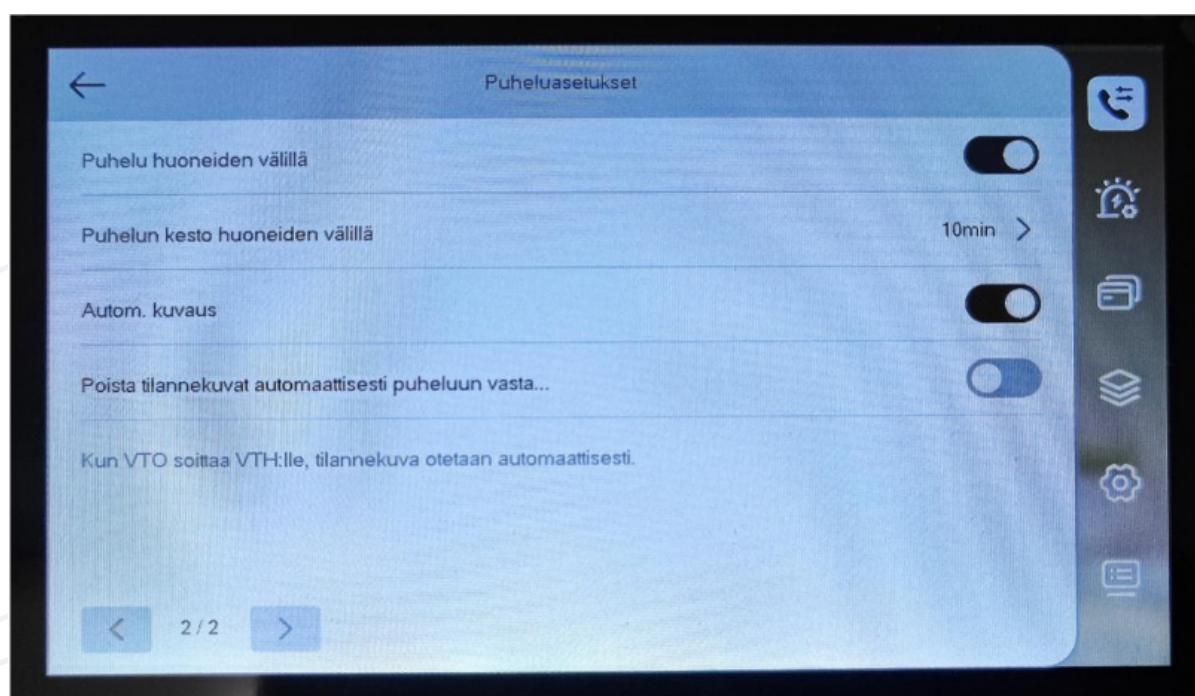

Puheluasetukset – VTO:n saapuvan puhelun määrittäminen

Soittoaika: soiton kesto, jonka jälkeen yhteys katkeaa.

Ääniviestin aika: ovipuhelimelta tulevan ääniviestin pituus. Ovelta soittaja voi kuulleessaan ohjeen painaa soittonappia uudestaan ja jättää ääniviestin, mikäli puheluun ei vastata.

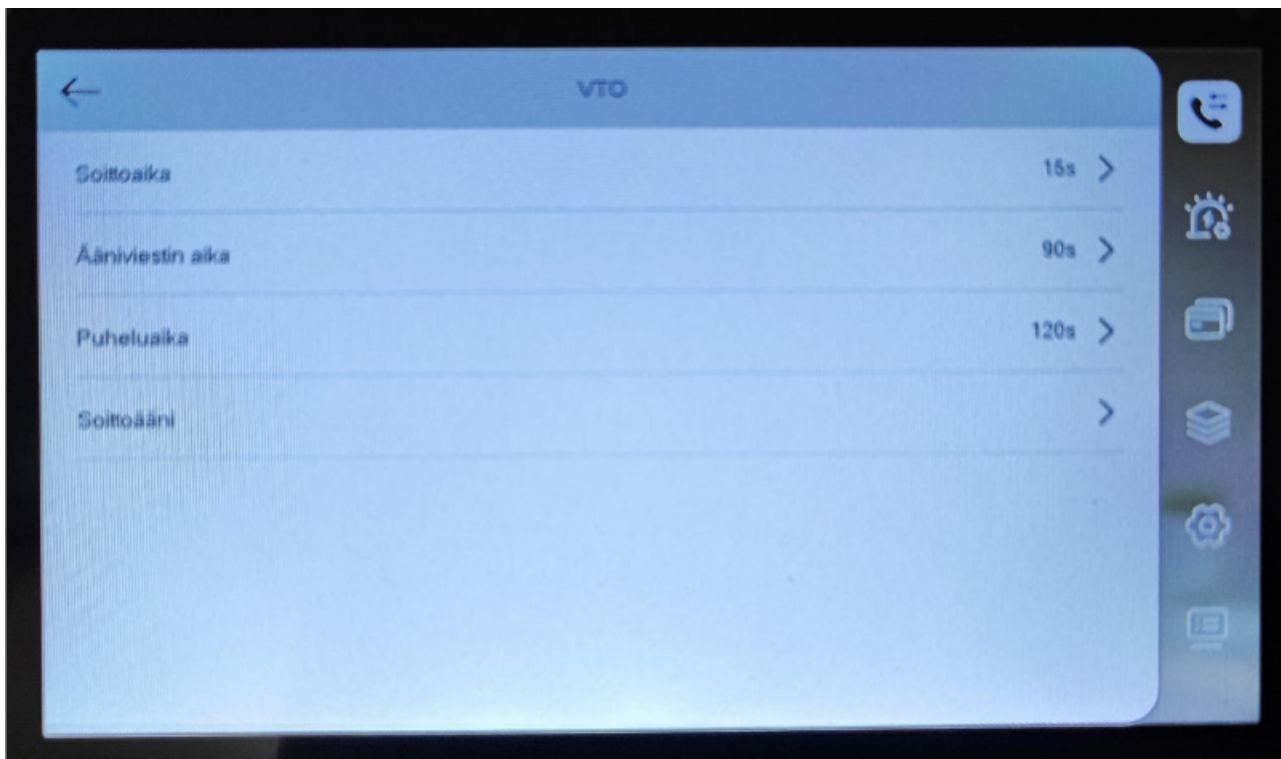

Käytetyt IP osoitteet ja salasanat:

VTO Main: 192.168.1.111

Sub1 ja Sub2: 192.168.1.112 ja 192.168.1.113

Tunnus / salasana: admin / fsm1234A

VTH sisäkojeet: 192.168.1.109, 192.168.1.107 ja 192.168.1.106

Tunnus / salasana: admin / fsm1234A (Tarvitaan vain projektiasetuksissa käyttöönotto-vaiheessa. Ei käyttäjän valikoille; ne toimivat ilman salasanaa)

IP osoitteita:

Uuden kameran aloitus: 192.168.1.108

Hallinnoitava kytkin (ei käytetä ovipuhelimille): 192.168.1.110

Salasanan palautuksen sähköpostiosoite fsm@fsm.fi voidaan muuttaa projektiasetuksissa.