

Asennusohje



Pakkauksessa:

- 1x kaapelijatkos
- 2x "U" kiinnikkeitä
- 4x ruuvia
- 1x teippipohja




1. vaihe:

- Aseta ruuvimeisseli koloon ja avaa kotelo varovasti.




2. vaihe:

- Nosta kansi pois.

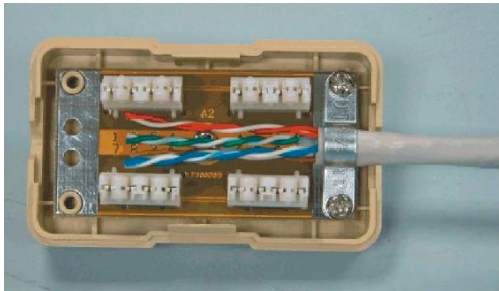


3. vaihe:

- Kuori jokaisen kaapelin vaippaa noin 3 cm ja kiinnitä kaapeli koteloon yksi kerrallaan.

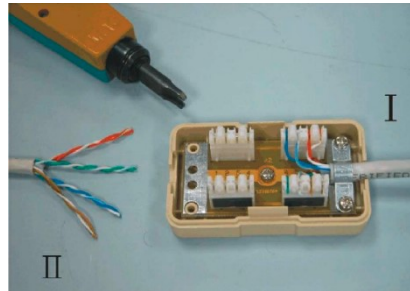

4. vaihe:

- Aseta kaapelin johtimet oikeaan kohtaan värikoodien mukaisesti (T568B), 110 työkalulla (IMP110).

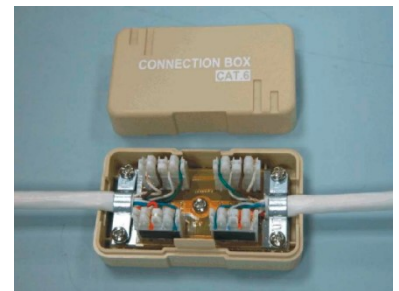

5. vaihe:

- Toista 4. vaihe toisella kaapelilla ja paina kansi kiinni käsin.

