




ES1050

**IT****Sirena e lampeggiatore indirizzata con avvisatore vocale****EN****Addressable sounder and flasher with voice alert**

0051
0051-CPR-1316

EN 54-3
EN 54-17
EN 54-23

inim
ELECTRONICS
Centobuchi, via Dei Lavoratori 10
63076 Montepandone (AP), Italy
+39 0735 705007
+39 0735 734912
info@inim.biz
www.inim.biz

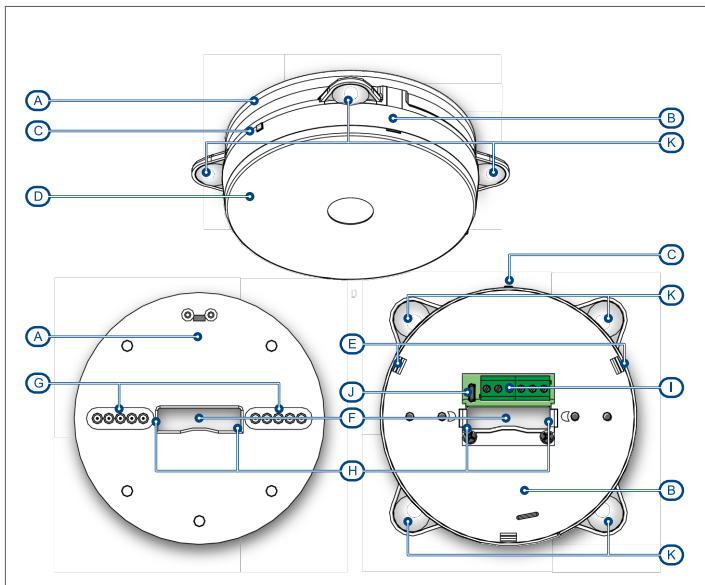**IT**

Descrizione generale

La sirena e lampeggiatore ES1050 si collega al loop ed acquisisce un indirizzo proprio in fase di configurazione.

La sirena e lampeggiatore viene alimentata dal loop nel caso in cui i morsetti "EXT" vengano lasciati sconnessi. Fornendo una tensione di 24Vdc ai suddetti morsetti il dispositivo assorbirà la corrente necessaria al suo funzionamento dalla fonte di alimentazione esterna non caricando il loop.

L'apparecchio è dotato di un isolatore di corto circuito in grado di sezionare il loop in caso di corto circuito.

Il tono o il messaggio vocale riprodotto in caso di attivazione deve essere selezionato da centrale in fase di programmazione, in modo da ottenere segnalazioni diverse a fronte di cause diverse.

Per l'elenco dei toni o dei messaggi, fare riferimento alle tabelle in appendice.

Il lampeggiatore può essere attivato o meno a seconda dell'impostazione scelta in centrale.

Se attivato può essere impostato a livello "bassa potenza" oppure a livello "alta potenza".

Specifiche tecniche (in accordo alla EN 54-3, EN 54-17, EN 54-23)

Tensione di ingresso

intervallo	da 18 a 30 V ~
nominale	24 ~

Consumo

a riposo	200µA
massimo	in allarme (vedi tabella Tones)

Tensione dell'alimentazione esterna

intervallo	da 20 a 30 V ~
nominale	24 ~
Condizioni ambientali di funzionamento	
Temperatura	da -10 a +55 °C
Umidità relativa	≤ 75 % senza condensazione
Tipo di ambiente	A (per uso interno)
Grado di protezione	IP21
Metodo d'installazione	fissaggio a soffitto
Dimensioni (AxLxP)	112 x 112,5 x 37 mm
Peso	175 g
Informazioni relative all'isolatore	
V _{max}	30 V ~
V _{min}	13 V ~
I _C max	0,5 A
I _S max	0,5 A
I _L max	10 mA
Z _C max	0,25 Ω
Informazioni relative al lampeggiatore	
Volume di copertura lampeggiatore	
alta potenza	C-3-10, O-4-10
bassa potenza	C-3-9, O-3-5-9
Frequenza	0,5Hz

Descrizione delle parti

A	Staffa di ancoraggio
B	Sirena
C	LED
D	Coperchio
E	Fori fissaggio coperchio
F	Foro passacavi

G	Fori pretranciati per ancoraggio
H	Ganci fissaggio staffa
I	Morsettiera
J	Connettore per programmatore
K	Lampeggiatore

Morsettiera

+	Terminale positivo	Loop
-	Terminale negativo	
+ EXT	Terminale positivo	Alimentazione esterna (opzionale)
- EXT	Terminale negativo	

Segnalazioni LED

LED verde	Attività sul loop
LED giallo	Guasto generico
	Programmatore collegato

Marcatura CE

 0051 INIM Electronics s.r.l. Via Dei Lavoratori 10 - Fraz. Centobuchi 63076 Montepandone (AP) - Italy 18 0051-CPR-1316 EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 EN 54-17:2005 EN 54-23:2010 ES1050 Sirena/lampeggiatore indirizzata con funzioni vocali per sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio per edifici		
Caratteristiche essenziali	Prestazioni	
Affidabilità di funzionamento	PASS	
Tolleranza al voltaggio di alimentazione	PASS	
Durabilità dell'affidabilità di funzionamento:	Resistenza termica	PASS
	Resistenza a urti e vibrazioni	PASS
	Resistenza all'umidità	PASS
	Resistenza alla corrosione	PASS
	Stabilità elettrica	PASS
	Resistenza all'ingresso	PASS
Caratteristiche essenziali	Prestazioni	
C.3.2 Sincronizzazione	PASS	
Caratteristiche essenziali	Prestazioni	
4.3.7 Sincronizzazione	PASS	

Dati del costruttore

Costruttore: Inim Electronics S.r.l.
Sito di produzione: Centobuchi, via Dei Lavoratori 10
63076 Montepandone (AP), Italy
Tel: +39 0735 705007
Fax: +39 0735 734912
e-mail: info@inim.biz
Web: www.inim.biz

Il personale autorizzato dal costruttore a riparare o sostituire qualunque parte del sistema, è autorizzato ad intervenire solo su dispositivi commercializzati con il marchio Inim Electronics.

RAEE



Ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrodomestici ed elettronici. In alternativa alla gestione autonoma è possibile consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m² è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, allattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riutilizzo e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Avvertenze e limitazioni

- Il dispositivo viene fornito completo di messaggi vocali registrati ed aventi caratteristiche adeguate. Eventuali messaggi vocali personalizzati dall'utente sono da ritenersi non conformi alla norma EN54-3, sezione dispositivi vocali di allarme incendio.
- Il dispositivo è conforme all'opzione "sincronizzazione" delle norme EN54-3 e EN54-23 per mezzo di un comando di sincronizzazione inviato periodicamente dalla centrale di controllo ai dispositivi di loop.
- I toni e le sequenze certificati sono evidenziati nella colonna "EN54-3 approved" della tabella in appendice "Tones".

Circa questo manuale

Codice del manuale: DCMIIN1PES1050

Revisione: 110

Copyright: le informazioni contenute in questo documento sono proprietà esclusiva della Inim Electronics S.r.l. Nessuna riproduzione o modifica è permessa senza previa autorizzazione della Inim Electronics S.r.l. Tutti i diritti sono riservati.



Product description

The ES1050 sounder/flasher connects to the loop and acquires its own address during the configuration phase.

The sounder/flasher is powered by the loop when the "EXT" terminals are left disconnected. Supplying a voltage of 24Vdc to the aforementioned terminals, the device absorbs the current necessary for its functions from the external power source without putting any load on the loop.

The device is equipped with a short-circuit isolator capable of sectioning the loop in the event of a short circuit.

The tone or voice message played in the event of activation must be selected at the control panel during the programming phase, in such a way as to obtain different signals for different situations.

For the list of tones or messages, refer to the tables in the appendix.

The flasher unit can be activated/not activated depending on the setting selected at the control panel d.

If activated, it can be set to either "low power" or "high power" level.

Technical specifications (according to EN 54-3, EN 54-17, EN 54-23)

Input voltage	
range	from 18 to 30 V 
nominal	24 
Consumption	
at rest	200µA
maximum	in alarm (see <i>Tones</i> table)
External power supply voltage	
range	from 20 to 30 V 
nominal	24 
Environmental operating conditions	
Temperature	from -10 to +55 °C
Relative humidity	≤ 75 % without condensation
Environmental type	A (indoor use)
Protection class	IP21
Installation method	ceiling mount
Dimensions (HxWxD)	112 x 112.5 x 37 mm
Weight	175 g
Isolator info	
V _{max}	30 V 
V _{min}	13 V 
I _{C max}	0.5 A
I _{S max}	0.5 A
I _{L max}	10 mA
Z _{C max}	0.25 Ω
Flasher info	
Volume coverage	
high power	C-3-10, O-4-10
low power	C-3-9, O-3.5-9
Frequency	0.5 Hz


Description of the parts

A	Fixing bracket	G	Pre-cut mounting holes
B	Sounder	H	Bracket clips
C	LED	I	Terminal block
D	Cover	J	Connector for the programmer
E	Cover blocking holes	K	Flasher
F	Cable hole		

Terminal board

+	Positive terminal	Loop
-	Negative terminal	
+ EXT	Positive terminal	External power supply (optional)
- EXT	Negative terminal	

CE mark

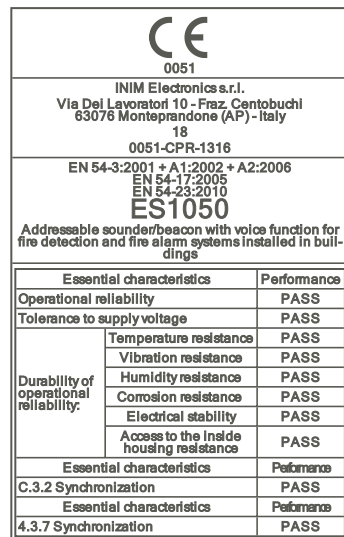

Manufacturer's details

Manufacturer: Inim Electronics S.r.l.

Production plant: Centobuchi, via Dei Lavoratori 10

63076 Montepandone (AP), Italy

Tel: +39 0735 705007

Fax: +39 0735 734912

e-mail: info@inim.biz

Web: www.inim.biz

The persons authorized by the manufacturer to repair or replace the parts of this system, hold authorization to work on Inim Electronics brand devices only.

LED signals

Green LED	Loop activity
Yellow LED	General fault Programmer connected

Warnings and limitations

- The device is supplied with pre-recorded voice messages with adequate characteristics. Any voice message customized by the user is not compliant with EN54-3 standards, fire alarm vocal devices section.
- This device complies with "synchronization requirements" according to EN54-3 and EN54-23 standards by means of periodic command sent from control panel over the loop.
- The certified tones and sequences are highlighted in the "EN54-3 approved" column of the table in the appendix "Tones".

About this manual

Manual code: DCMIIN1PES1050

Revision: 110

Copyright: the information contained in this document is the sole property of Inim Electronics S.r.l. No part may be copied without written authorization from Inim Electronics S.r.l. All rights reserved.



WEEE



Informative notice regarding the disposal of electrical and electronic equipment (applicable in countries with differentiated waste collection systems)

The crossed-out bin symbol on the equipment or on its packaging indicates that the product must be disposed of correctly at the end of its working life and should never be disposed of together with general household waste. The user, therefore, must take the equipment that has reached the end of its working life to the appropriate civic amenities site designated to the differentiated collection of electrical and electronic waste. As an alternative to the autonomous management of electrical and electronic waste, you can hand over the equipment you wish to dispose of to a dealer when purchasing new equipment of the same type. You are also entitled to convey for disposal small electronic waste products with dimensions of less than 25 cm to the premises of electronic retail outlets with sales areas of at least 400 m², free of charge and without any obligation to buy. Appropriate differentiated waste collection for the subsequent recycling of the discarded equipment, its treatment and its environmentally compatible disposal helps to avoid possible negative effects on the environment and on health and favours the re-use and/or recycling of the materials it is made of.



Tones									
N°	Name	Description	Sound level (dB@ 1m)		Absorption (mA)			EN54-3 approved	
			min	max	tone	tone+ low level flash	tone+ high level flash		
0	Silence	No tone	0	0	0	0	0		
1	ISO 8201 2800Hz	 2800Hz, (0.5sec ON / 0.5sec OFF) x3 / 1sec OFF	88	98	25	35	40	✓	
2	ISO 8201 1000Hz	 1000Hz, (0.5sec ON / 0.5sec OFF) x3 / 1sec OFF	77	87	12	18	25	✓	
3	1KHz/800Hz 2Hz	 (1000Hz + 800Hz) x 0.5sec	77	87	12	18	25		
4	NEN 2575:2000 (Dutch slow whoop)	 (500Hz + 1200Hz) x 3.5sec / 0.5sec OFF	85	89	12	18	25	✓	
5	SIN 1000Hz	 1000Hz	77	87	12	18	25		
6	SIN 2800Hz	 2800Hz	88	98	12	18	25		
7	Fast whoop (AS1670)	 (500Hz + 1200Hz) x 0.5sec / 0.5sec OFF	81	88	12	18	25	✓	
8	1000Hz 1sON/1sOFF	 1000Hz, 1sec ON / 1sec OFF	77	87	12	18	25		
9	800Hz 0.2/1s	 800Hz, 0.2sec ON / 1sec OFF	77	87	12	18	25		
10	800-1KHz 1Hz	 (800Hz + 1000Hz) x 1sec	77	87	12	18	25		
11	AFNOR NF S 32 001	 550Hz, 0.1sec / 440Hz, 0.4sec	76	85	10	15	23	✓	
12	AS 1670 Alert	 420Hz, 0.625sec ON / 0.625sec OFF	77	86	10	15	23	✓	
13	AS1670 Eva- cuation	 ((500Hz + 1200Hz) x 0.5sec / 0.5sec OFF) x3 / 1.5sec OFF	81	88	12	18	25	✓	
14	DIN 33 404	 (1200Hz + 500Hz) x 1sec	83	89	15	20	28	✓	
15	No tone	none			0	18	27		
...		none							
17	PRE IT	AS 1670 Alert + Message 1			12	18	25	✓	
18	ALM IT	ISO 8201 1000Hz + Message 2			12	18	25	✓	
19	PRE EN	AS 1670 Alert + Message 3			12	18	25	✓	
20	ALM EN	ISO 8201 1000Hz + Message 4			12	18	25		
21	PRE FR	AS 1670 Alert + Message 5			12	18	25	✓	
22	ALM FR	ISO 8201 1000Hz + Message 6			12	18	25	✓	
23	PRE SP	AS 1670 Alert + Message 7			12	18	25	✓	
24	ALM SP	ISO 8201 1000Hz + Message 8			12	18	25	✓	
25	PRE PT	AS 1670 Alert + Message 9			12	18	25	✓	
26	ALM PT	ISO 8201 1000Hz + Message 10			12	18	25	✓	
27	PRE GR	AS 1670 Alert + Message 11			12	18	25	✓	
28	ALM GR	ISO 8201 1000Hz + Message 12			12	18	25		
29	PRE AR	AS 1670 Alert + Message 13			12	18	25	✓	
30	ALM AR	ISO 8201 1000Hz + Message 14			12	18	25		
31	PRE NL	AS 1670 Alert + Message 15			12	18	25	✓	
32	ALM NL	NEN 2575:2000 (Dutch slow whoop) +			12	18	25		

N°	Name	Description	Sound level (dB@ 1m)		Absorption (mA)			EN54-3 approved
			min	max	tone	tone+ low level flash	tone+ high level flash	
		Message 16						
...		none						
37	PRE IT	ISO 8201 1000Hz + Message 1			12	18	25	✓
38	ALM IT	ISO 8201 1000Hz + Message 2			12	18	25	✓
39	PRE EN	ISO 8201 1000Hz + Message 3			12	18	25	
40	ALM EN	ISO 8201 1000Hz + Message 4			12	18	25	
41	PRE FR	ISO 8201 1000Hz + Message 5			12	18	25	✓
42	ALM FR	ISO 8201 1000Hz + Message 6			12	18	25	✓
43	PRE SP	ISO 8201 1000Hz + Message 7			12	18	25	
44	ALM SP	ISO 8201 1000Hz + Message 8			12	18	25	✓
45	PRE PT	ISO 8201 1000Hz + Message 9			12	18	25	✓
46	ALM PT	ISO 8201 1000Hz + Message 10			12	18	25	✓
47	PRE GR	ISO 8201 1000Hz + Message 11			12	18	25	
48	ALM GR	ISO 8201 1000Hz + Message 12			12	18	25	
49	PRE AR	ISO 8201 1000Hz + Message 13			12	18	25	
50	ALM AR	ISO 8201 1000Hz + Message 14			12	18	25	
51	PRE NL	ISO 8201 1000Hz + Message 15			12	18	25	✓
52	ALM NL	ISO 8201 1000Hz + Message 16			12	18	25	✓
...		none						
58	PRE IT	AS 1670 Alert + Message 1			12	18	25	✓
59	ALM IT	AS 1670 Alert + Message 2			12	18	25	✓
60	PRE EN	AS 1670 Alert + Message 3			12	18	25	✓
61	ALM EN	AS 1670 Alert + Message 4			12	18	25	✓
62	PRE FR	AS 1670 Alert + Message 5			12	18	25	✓
63	ALM FR	AS 1670 Alert + Message 6			12	18	25	✓
64	PRE SP	AS 1670 Alert + Message 7			12	18	25	✓
65	ALM SP	AS 1670 Alert + Message 8			12	18	25	✓
66	PRE PT	AS 1670 Alert + Message 9			12	18	25	✓
67	ALM PT	AS 1670 Alert + Message 10			12	18	25	✓
68	PRE GR	AS 1670 Alert + Message 11			12	18	25	✓
69	ALM GR	AS 1670 Alert + Message 12			12	18	25	✓
70	PRE AR	AS 1670 Alert + Message 13			12	18	25	✓
71	ALM AR	AS 1670 Alert + Message 14			12	18	25	✓
72	PRE NL	AS 1670 Alert + Message 15			12	18	25	✓
73	ALM NL	AS 1670 Alert + Message 16			12	18	25	✓
79	PRE IE	AS 1670 Alert + Message 1 + Message 3			12	18	25	✓
80	ALM IE	ISO 8201 1000Hz + Message 2 + Message 4			12	18	25	
81	PRE IEFS	AS 1670 Alert + Message 1+ Message 3 + Message 5 + Message 7			12	18	25	✓
82	ALM IEFS	ISO 8201 1000Hz + Message 2 + Message 4 + Message 6 + Message 8			12	18	25	
83	PRE IEFSP	AS 1670 Alert + Message 1+ Message 3 + Message 5 + Message 7+ Message 9			12	18	25	✓
84	ALM IEFSP	ISO 8201 1000Hz + Message 2 + Message 4 + Message 6 + Message 8+ Message 10			12	18	25	
85	PRE EF	AS 1670 Alert + Message 3 + Message 5			12	18	25	✓
86	ALM EF	ISO 8201 1000Hz + Message 4 + Message 6			12	18	25	
87	PRE EFSP	AS 1670 Alert + Message 3 + Message 5 + Message 7 + Message 9			12	18	25	✓
88	ALM EFSP	ISO 8201 1000Hz + Message 4 + Message 6 + Message 8 + Message 10			12	18	25	
89	PRE SP	AS 1670 Alert + Message 7 + Message 9			12	18	25	✓
90	ALM SP	ISO 8201 1000Hz + Message 8 + Message 10			12	18	25	✓
91	PRE EG	AS 1670 Alert + Message 3 + Message 11			12	18	25	✓
92	ALM EG	ISO 8201 1000Hz + Message 4 + Message 12			12	18	25	
93	PRE EFG	AS 1670 Alert + Message 3 + Message 5 + Message 11			12	18	25	✓
94	ALM EFG	ISO 8201 1000Hz + Message 4 + Message 6 + Message 12			12	18	25	
95	PRE EFSPG	AS 1670 Alert + Message 3 + Message 5 + Message 7 + Message 9 + Message 11			12	18	25	✓
96	ALM EFSPG	ISO 8201 1000Hz + Message 4 + Message 6 + Message 8 + Message 10 + Message 12			12	18	25	

N°	Name	Description	Sound level		Absorption			EN54-3 approved
			(dB@ 1m)		tone	tone+ low level flash	tone+ high level flash	
			min	max				
97	PRE EA	AS 1670 Alert + Message 3 + Message 13			12	18	25	✓
98	ALM EA	ISO 8201 1000Hz + Message 4 + Message 14			12	18	25	
99	PRE EFA	AS 1670 Alert + Message 3 + Message 5 + Message 13			12	18	25	✓
100	ALM EFA	ISO 8201 1000Hz + Message 4 + Message 6 + Message 14			12	18	25	
101	PRE FN	AS 1670 Alert + Message 5 + Message 15			12	18	25	✓
102	ALM FN	NEN 2575:2000 (Dutch slow whoop) + Message 6 + Message 16			12	18	25	
103	PRE EFN	AS 1670 Alert + Message 3 + Message 5 + Message 15			12	18	25	✓
104	ALM EFN	NEN 2575:2000 (Dutch slow whoop) + Message 4 + Message 6 + Message 16			12	18	25	

Messages

N°	Language	Type	Body
1	Italiano (Italian)	Pre-alarm	ATTENZIONE! E' stata segnalata una condizione di pericolo incendio! Sono in corso le opportune verifiche! Siete pregati di rimanere calmi ed in attesa di ulteriori istruzioni in prossimità degli altoparlanti.
2		Alarm	ATTENZIONE! ATTENZIONE! Allarme incendio! Evacuare l'edificio attraverso le uscite di sicurezza più vicine! Non utilizzare gli ascensori!
3	English	Pre-alarm	ATTENTION PLEASE! A fire alert has been reported, we are investigating the cause, please remain calm and stand by near the speaker for further instructions!
4		Alarm	ATTENTION PLEASE! ATTENTION PLEASE! This is a FIRE alarm! Please leave the building immediately by the nearest exit! Do not use elevators!
5	Français (French)	Pre-alarm	ATTENTION, une alarme incendie est détectée, la cause est étudiée, veuillez rester calme et attendez d'autres instructions.
6		Alarm	ATTENTION, ATTENTION, une alarme incendie est détectée, veuillez quitter le bâtiment. Utiliser les voies d'évacuation désignées, ne pas utiliser les ascenseurs.
7	Español (Spanish)	Pre-alarm	¡ATENCIÓN POR FAVOR! Se ha informado de una alerta de incendio, estamos investigando la causa, por favor manténgase en calma y manténgase cerca del altavoz para obtener más instrucciones.
8		Alarm	¡ATENCIÓN POR FAVOR! ¡Esto es una alarma real de incendio! Por favor, deje el edificio inmediatamente por la salida más cercana! ¡No use los ascensores!
9	Português (Portuguese)	Pre-alarm	ATENÇÃO POR FAVOR! Foi reportado um alerta de fogo, estamos a investigar a causa, por favor mantenha a calma e aguarde por mais instruções através do Alto-falante!
10		Alarm	ATENÇÃO POR FAVOR! ATENÇÃO POR FAVOR! Isto é um alarme de FOGO! Por favor abandone o edifício imediatamente pela saída mais próxima! Não use os elevadores!
11	Ελληνικά (Greek)	Pre-alarm	!ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΡΟΣΟΧΗ! Αναφέρθηκε μία ειδοποίηση φωτιάς και ερευνούμε την αιτία, παρακαλώ παραμένετε ψύχραιμοι και αναμείνατε για περαιτέρω οδηγίες!
12		Alarm	ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΡΟΣΟΧΗ! Συναγερμός Φωτιάς! Παρακαλούμε εκκενώστε το κτήριο αμέσως μ χρησιμοποιώντας τη πλησιέστερη έξοδο. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τους ανελκυστήρες!
13	عربى (Arabic)	Pre-alarm	تنبيه: يرجى الانتباه! تم الإبلاغ عن حالة تأهب للحريق، ونحن نحقق في السبب، يرجى البقاء هادئاً والوقوف بالقرب من مكبر الصوت للحصول على مزيد من التعليمات
14		Alarm	إنذار: يرجى الانتباه! يرجى الانتباه ! هذا إنذار الحريق ! يرجى ترك المبنى فوراً عن طريق أقرب مخرج ! لا تستخدم المصاعد
15	Nederlands (Dutch)	Pre-alarm	ATTENTIE astublieft, er is een brandalarm gedetecteerd, de oorzaak wordt onderzocht, blijf alstublieft rustig en wacht verdere instructies af.
16		Alarm	ATTENTIE, ATTENTIE, er is een BRAND alarm gedetecteerd, verlaat het gebouw, maak gebruik van de aangewezen vluchtroutes, maak geen gebruik van de liften.

