

DSC Neo, ConnectAlarm / ETH

Keskuksen versio: 1.30+

Tiedonsiirron versio: 5.03+

Keskuksen ohjelmointi:

[300] -> Vastaanotin 1 -> (03) tsl vast.otin 1

[300] -> Vastaanotin 2,3,4 = (01) puhelinlinja

[310] -> [000] -> 1234 (ID)

[310] -> [001]-[008] -> 1234 (ID on annettava jokaiselle käytössä olevalle alueelle)

[380] -> 1=Y/K

[382] -> 5=Y/K

Tiedonsiirtolaitteen ohjelmointi (3G2080, TL2803G versio 5.xx)

Lähtökohta: TSL on tehdasasetuksilla

Sektori [851] -> alasektori [____]

[001] -> Tiedonsiirtolaitteen sisäverkon IP osoite (DHCP = 000.000.000.000)

[002] -> Aliverkon peite (DHCP = 000.000.000.000)

[003] -> Oletusyhdykäytävä (DHCP = 000.000.000.000)

[005] -- 3 --- 6 -- (valvontatyypin, Ethernet ensisijainen)

[010] - 2 - - - - - (Kamerailmaisin)

[422] Integration ID. Kirjaa ylös, tämä pitää syöttää muutama kohtaan.

-> ID on yhteensä 12 numeroa. Viimeiset 6 numeroa nähtävissä > -näppäimellä.

[101] -> Integration ID ilman 1. ja 3. numeroa

-> Esim. Jos ID on 9876543210ab, tähän syötetään 86543210ab

[104] -> OBF5 (portti 3061)

[106] -> connect.tycomonitor.com

-> piste valittavissa *-painikkeen takaa (ASCII-merkit, 046 [.]

-> tallenna *-painikkeen takaa

[425] -> -- 3 - 5--- (integration over cellular, protocol)

[426] -> --3----- (Real-time notification)

[431] -> connect.tycomonitor.com

[429] -> 0517 (portti 1303)

Lopuksi tiedonsiirron uudelleenikäynnistys: ([851]) [999] -> 55 -> paina ## poistuaksesi ohjelmoinnista

Huom! Mikäli keskus pyytää asentajatunnusta sektorin [999] jälkeen, olet resetoimassa koko keskusta (et ole sektorin [851] alasektorissa). Älä syötä asentajatunnusta, vaan peruuta #-painikkeella.

Puhelinsovellukset

- Tuetut käyttöjärjestelmät: Android (v4.1+) ja iOS
- **AlarmInstall** = Keskuksen aktivointi. Vain asentajakäyttöön.
- **ConnectAlarm** = Keskuksen etäkäyttö. Loppuasiakaskäyttöön.



AlarmInstall

Tyco Safety Products Canada Ltd. Elämäntapa

4 PEGI 3

Tämä sovellus on yhteensopiva kaikkien laitteidesi kanssa.



ConnectAlarm



Tyco Safety Products Canada Ltd. Elämäntapa

4 PEGI 3



Tämä sovellus on yhteensopiva kaikkien laitteidesi kanssa.

AlarmInstall, keskuksen aktivointi:

1. Lataa, asenna ja avaa AlarmInstall-sovellus.
2. Valitse "Etäyhteys"
3. Rekisteröidy sovellukseen

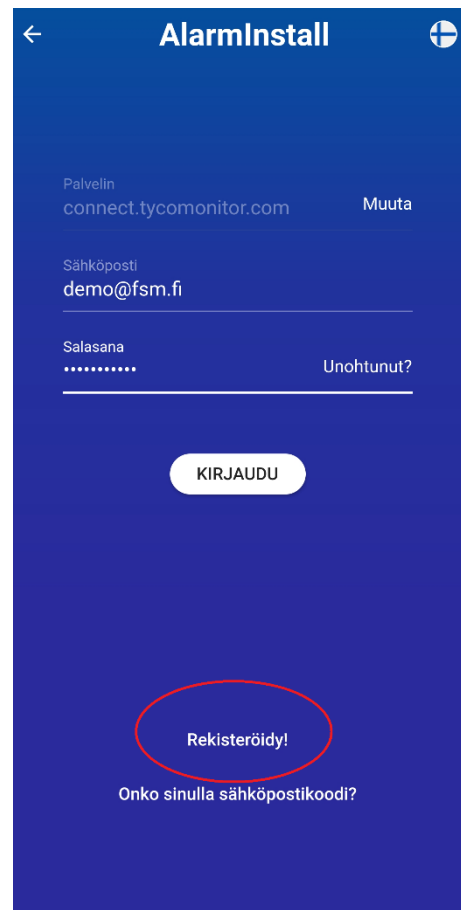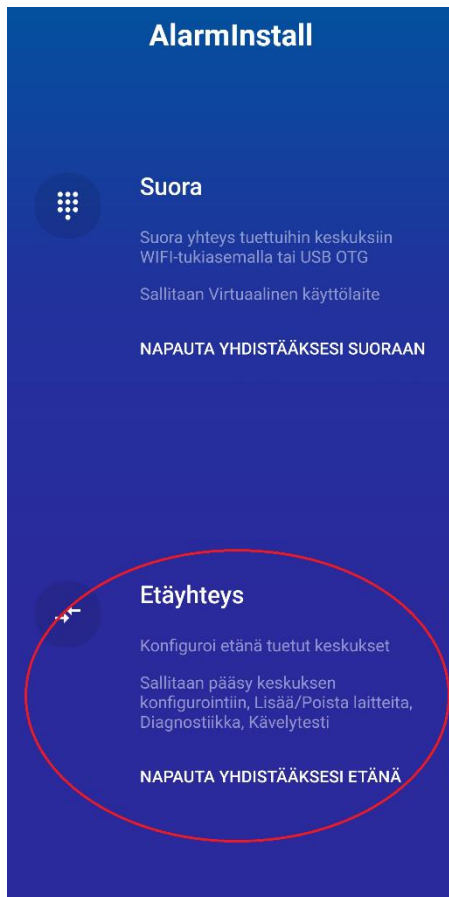


4. Kirjaudu sisään. Palvelinosoite on **connect.tycominator.com**
5. Aktivoi uusi keskus plus-merkistä
6. Syötä keskuksen tiedot. Sarjanumero löytyi keskuksen sektorista **[851]** -> **[422]** ja asentajatunnus on oletuksena **5555**.

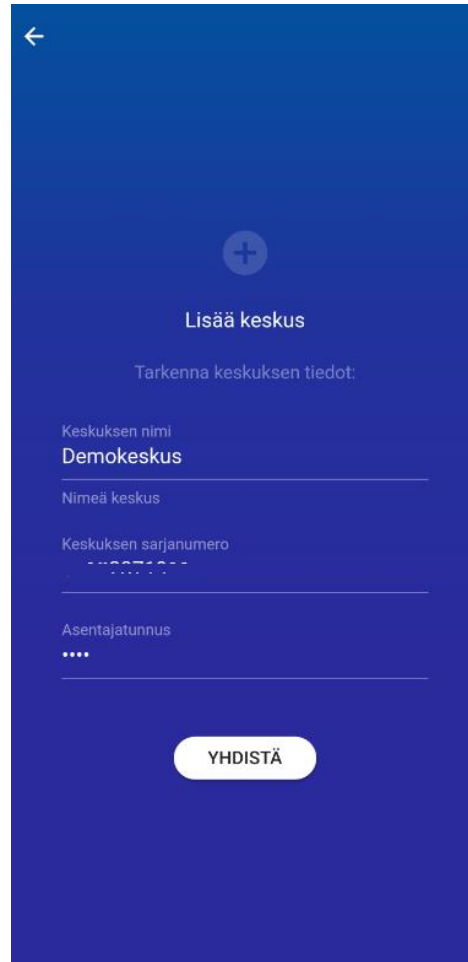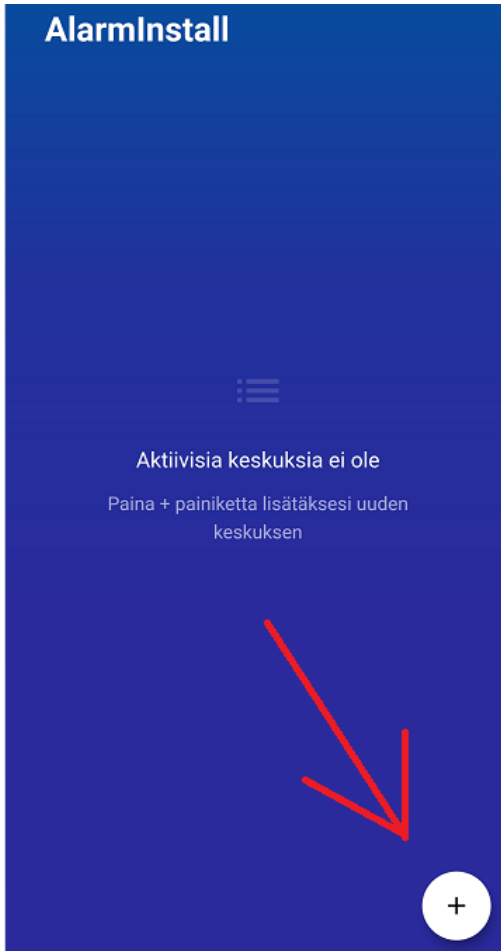


7. Ohjelma saattaa mieltä hetken Aktivointi käynnissä-ruudussa, ja tämän jälkeen ilmoittaa nopeasti aktivoinnin onnistuneen.
8. Kirjaudu ConnectAlarm- ohjelmalla seuraavan ohjeen mukaisesti.

Connect Alarm, keskuksen yhdistäminen

1. Määrittele palvelinosoitteeksi:
connect.tycomonitor.com

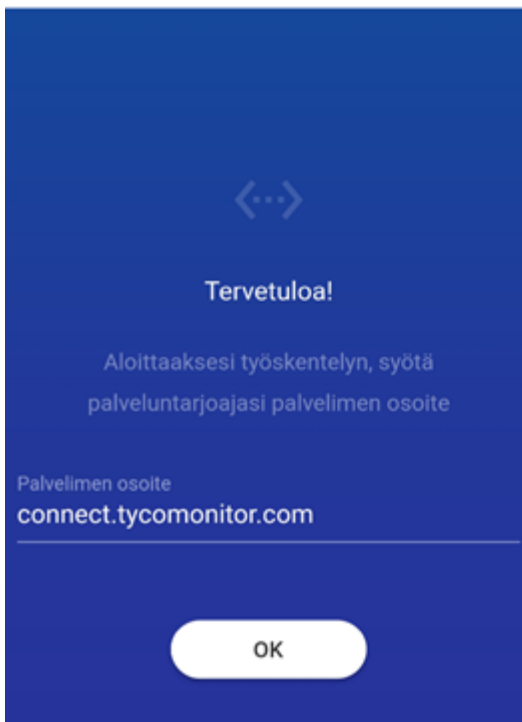


2. Syötä keskuksen tiedot.
Vain yksi käyttäjä voi kirjautua sisään Masterina

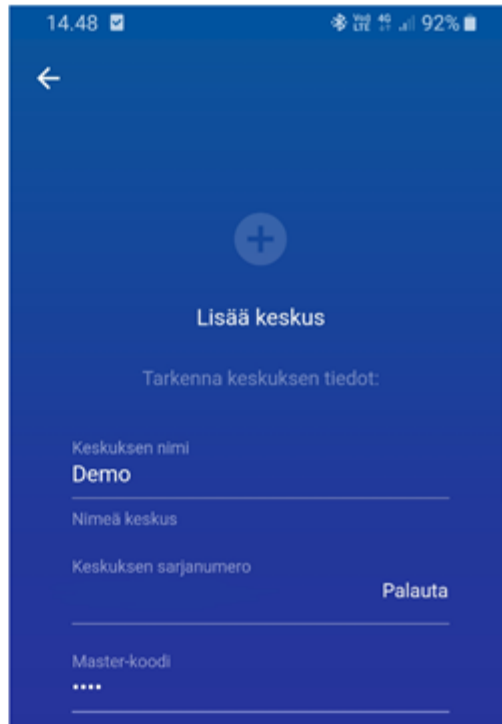


Käyttäjän lisääminen (vain master-käyttäjä):

1. Avaa valikko vasemmasta yläkulmasta. Tila tulee olla yhdistettynä.
2. Valitse Keskuksen asetukset -> Käyttäjät

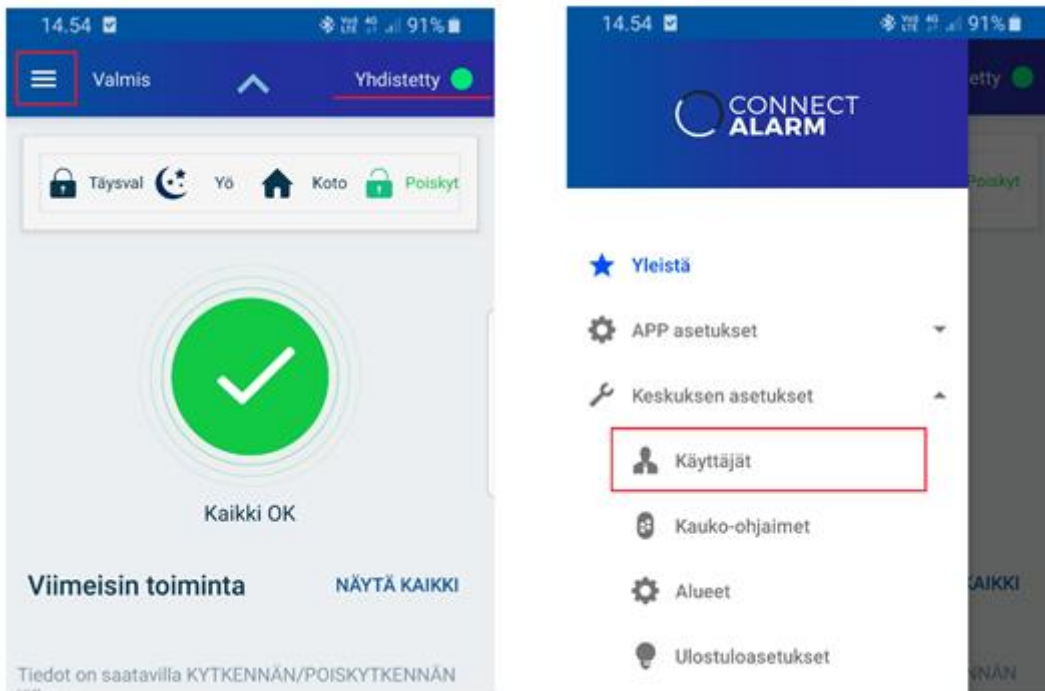


3. Valitse haluttu käyttäjä
 4. Lisää uuden käyttäjän sähköpostiosoite
- Lisättävällä sähköpostiosoitteella tulee olla valmiiksi luotu tili Connect Alarm-sovellukseen, muuten sähköpostiosoitetta ei voi lisätä.

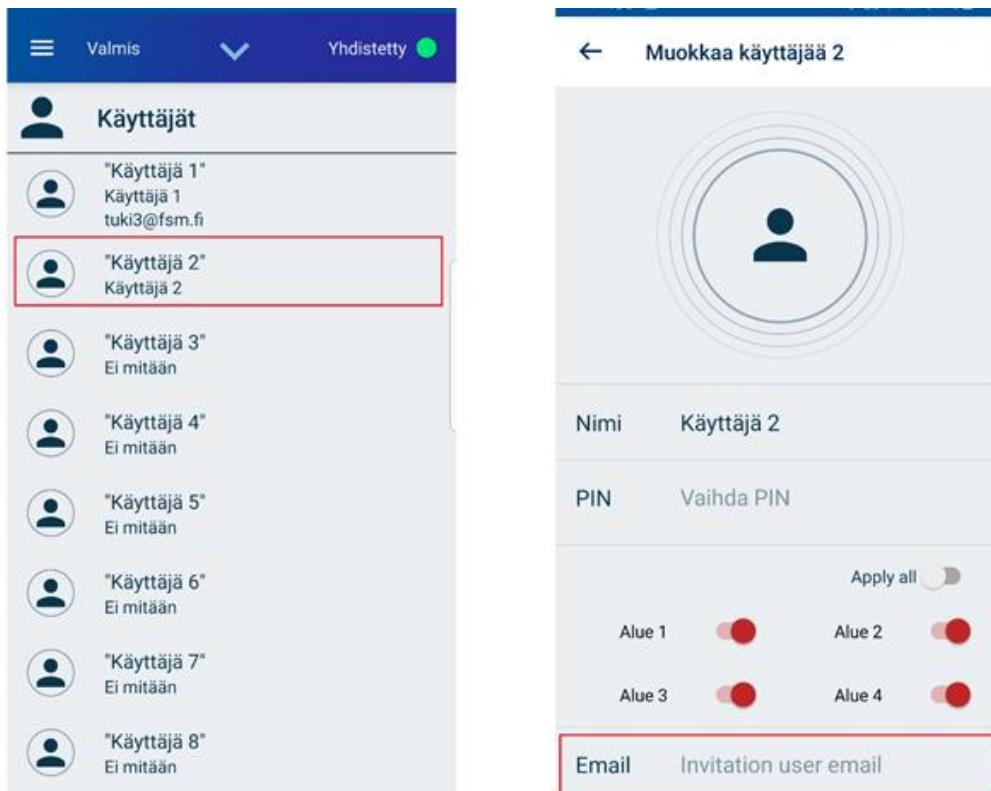


Push-viestien käyttöönotto:

- Avaa valikko vasemmasta yläkulmasta

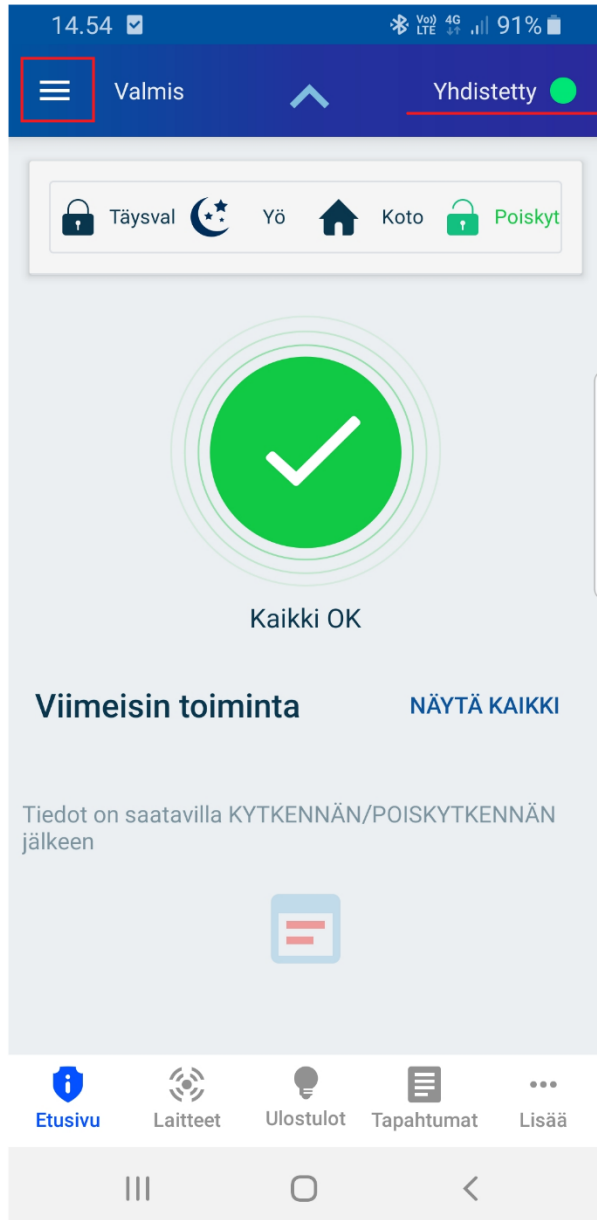

- Valitse Push-viestit

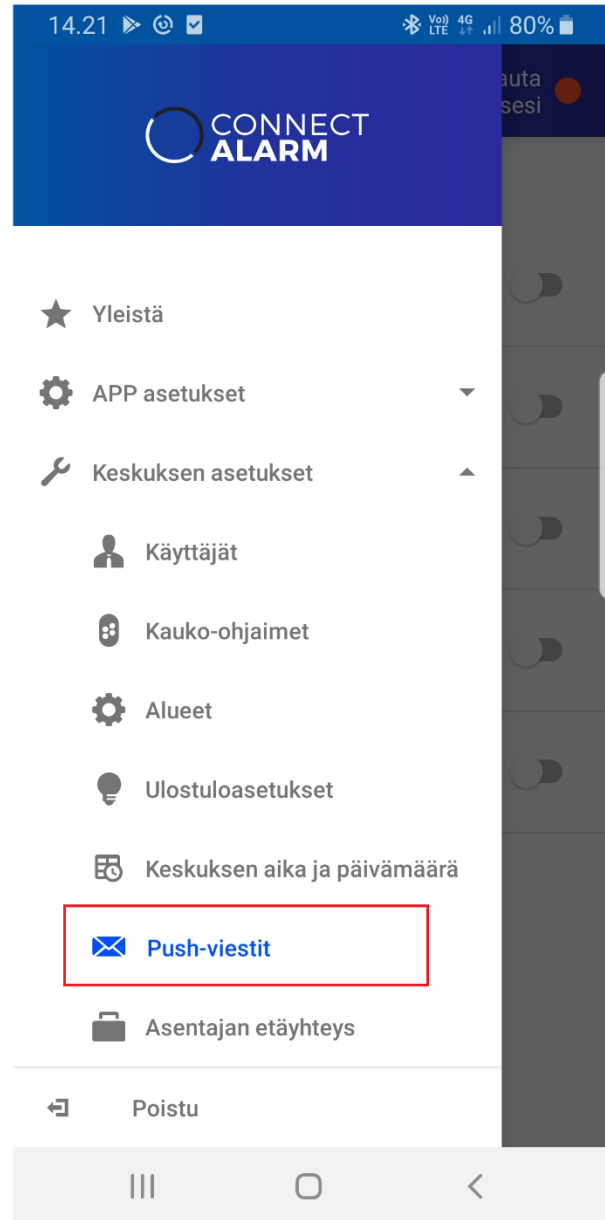

Huom!

Lisäksi Android / iOS-käyttöjärjestelmän omista asetuksista tulee sallia ilmoitukset Connect Alarm-sovellukselle.

On myös suositeltavaa tarkistaa puhelimen virransäästöasetukset, ettei puhelin automaattisesti sulje sovellusta taustalta pyörimästä.