

TWIG Embody

Pikaopas

TWIG Embody on henkilöhälytin, jonka tarkoituksena on henkilöiden turvaaminen vaaratilanteissa sekä työssä että vapaa-ajalla.

Käyttäjäturvallisten painikkeidensa ansiosta laite soveltuu henkilöiden turvaamiseen sekä yksityiskentelyssä että yksityiskäytössä. Useiden lisävarusteidensa (kaulanauha, id-korttipidike, rannenuha, vyöklipsi, karbiinihaka) ansiosta laitetta voidaan kantaa monella eri tavalla kuten kaulassa, vyöllä, ranteessa jne.

Valmistaja:
Twig Com Oy
24910 SALO, Suomi
kotosivu: www.twigcom.com



Julkaisunumero: YZ4600-11-FI
Kaikki oikeudet pidätetään. © Twig Com Ltd.

Twig Com Oy vakuuttaa, että tämä TUP91EU-tyypin mobiililaitte täyttää EU-direktiivin 2014/53/ vaatimukset.

Tämän pikaohjeen sisältöä voidaan muuttaa ilmoittamatta siitä erikseen. Twig Com Oy varaa oikeuden muuttaa tai parantaa tuotteitaan ja tehdä muutoksia pikaohjeen sisältöön ilmoittamatta muutoksista erikseen. Twig Com Oy ei ole vastuussa muutoksista aiheutuneesta tietojen ja tulojen menetyksistä tai muusta vahingosta.

Jotkut tässä oppaassa kuvatut ominaisuudet ovat valinnaisia ja tarkoitettu ostettavaksi erikseen. Ota yhteyttä lähimpään jälleenmyyjääsi.

Yksityiskohtaisempaa lisätietoa laitteen asetuksista, latausvaihtoehdoista ja lisävarusteista löydät verkkosivulta: www.twigcom.com.

MITÄ TEHDÄ ENSIN?

Pyydä Twig Comilta oikeudet TWIG Point SP -tiliin, jossa pääset muuttamaan laitteen asetuksia tai lataa konfigurointiohjelma tietokoneellesi. Konfigurointiohjelma, ohjeet ja USB-ajurit ovat ladattavissa osoitteesta <ftp://support.twigcom.com>.

Mikäli mahdollista, kytke SIM-kortin PIN-kysely pois päältä. Jos PIN-kyselyä ei voi kytkeä pois päältä, vaihda TWIG Embody -laitteesi PIN-koodiksi 9999 tai SIM-korttisi PIN-koodi ennen kuin käynnistät laitteen. Voit vaihtaa PIN-koodiksi laitteesi käyttämän PIN-koodin TWIG Point Remote Configurator -etäkonfiguraattorilla tai PC-konfigurointiohjelman ja konfigurointioppaan avulla.

SIM-KORTIN LISÄÄMINEN

1. Avaa laitteen sivussa oleva kumisuojus ja työnnä SIM-kortti korttipidikkeeseen laitteen sivussa olevasta aukosta. SIM-kortin sirun on oltava näppäimistöön päin ja leikatun kulman sisäänpäin. Katso mallia laitteen takakannessa. Älä käytä voimaa. SIM-kortti liukuu korttipidikkeeseen helposti.
2. Työnnä SIM-kortti paikalleen esim. käyttämällä toista SIM-korttia tai pientä tikkua. Älä käytä teräviä tai metallisia työvälineitä!
3. Paina kumitiiviste aukon päälle tiiviisti ja sinetöi aukko myyntipakkaukseen sisältyvällä mustalla tarralla.

Kumitiiviste on oltava asetettu tiiviisti ja myyntipakkaukseen sisältyvä musta tarralla liimattu kunnolla, jotta laite täyttää asetetut vaatimukset. Vahingoittunut kumitiiviste on vaihdettava välittömästi laitteen tiiviiden ja takuun varmistamiseksi.

SALLITUT HENKILÖKORTIT

Metalliset kortit estävät GNSS-yhteyden eikä niitä pidä käyttää TWIG Embody -henkilöhälyttimen korttipidikkeen kanssa. Myöskään RFID/NFC -tyyppisten henkilökorttien käyttö ei ole suositeltavaa, jotta voidaan varmistaa GNSS-yhteyden riittävä toimivuus.

LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTO

Lataa akku täyteen ennen kuin otat laitetta käyttöön ensimmäistä kertaa. Akku saavuttaa täyden kapasiteettinsa vasta toisen tai kolmannen latauskerran jälkeen.

KAIUTIN

Laite on suunniteltu käytettäväksi hands free -toiminnolla tehokkaan kaiuttimen kautta. Laitteen pitäminen lähellä päätä tai korvaa kaiuttimen ollessa päällä ei ole sallittua, sillä kovat äänet voivat vaurioittaa kuuloa.

VIRTALÄHDE

Verkkolaturi ja latausadapteri tai pöytälatari. Laitteessa on integroitu litiumpolymeeriakku.



VERKKOLATURURI

Verkkolaturi on suunniteltu käytettäväksi vain sisätiloissa. Varmista, että käyttämäsi sähköverkon jännite vastaa laitteen laturiin merkittyä jännitettä. Verkkolaturi yhdistetään latausadapterin mini-USB-porttiin latausta varten. Napsauta latausadapteri laitteeseen kohdistamalla adapterin ja laitteen kontaktipinnat ensin toisiinsa ja painamalla sen jälkeen adapterin yläreunaa näppäimistöön päin, kunnes se napsahtaa paikalleen.

LATAAMINEN

Laite valvoo lataustasoa, akun lämpötilaa ja virtalähdettä latauksen aikana. Akun lataaminen onnistuu parhaiten yli +10°C ja alle +30°C asteessa. Lataaminen näiden lämpötilojen ala- tai yläpuolella voi lyhentää akun ikää. Se saattaa myös estää akun lataamisen täyteen. Akun lataaminen ei ole sallittua alle +0°C tai yli +45°C lämpötiloissa. Kun litiumakkua ladataan USB-laturilla, 70 % akun lataustasosta saavutetaan nopeasti, mutta lopun 30 % lataaminen kestää kauemmin. Huomioi myös kosteuden, lämpötilan, akun iän ja käytössä olevien ominaisuuksien (esim. GNSS*) vaikutus latausaikaan. Lataamiseen voidaan käyttää CE-hyväksyttyä USB-autolaturia (5VDC, 500mA).

AKUN HUOLTO, SÄILYTYS JA HÄVITTÄMINEN

Vanhat akut kestävät jatkuvassa käytössä uusia akkuja lyhyemmän ajan. Pidempiaikaisessa varastoinnissa akkuja pitää säilyttää täyteen ladattuina kuivassa ja viileässä tilassa. Litiumioniakut eivät sisällä ympäristölle haitallisia raskasmetalleja. Litiumioniakut, laitteet ja lisävarusteet on hävitettävä maakohtaisten säädösten mukaan tai palautettava valmistajalle kierrätystä varten.

YMPÄRISTÖN VAIKUTUS GNSS-satelliittiyhteyksiin.

Laitteella on oltava jatkuva esteetön yhteys satelliitteihin. Epäedullisissa olosuhteissa (esim. korkeiden rakennusten tai tiheän metsän ympäröimänä) GNSS*-paikannus ei välttämättä toimi kunnolla.

Laitetta voidaan käyttää rajoitetuin ominaisuuksin myös gsm-puhelimenä. Laite voidaan myös kiinnittää vaatteisiin. Kiinnitettäessä laitetta johonkin on varmistettava, että laitteen etuosa osoittaa ulospäin ja laitteen yläosa ylöspäin. Laite voidaan peittää ohuella radiofrekvenssiä estämättömällä materiaalilla kuten muovilla, lasikuidulla tai vaatteilla, mutta ei metallilla, jotta GNSS- ja GSM -antennit toimivat kunnolla. Tämä koskee etenkin GSM- ja GNSS* -antennialueita!


LÄMPÖTILA-ALUEET

- Käyttölämpötila: : yli -10°C ja alle +50°C astetta, sillä alle -20°C asteen ja yli +55°C asteen lämpötiloissa akku ei toimi ja laite sammuu itsestään vaurioiden ehkäisemiseksi. Lämmentyään tai viilennyttyään hetken, laite toimii jälleen kunnolla.
- Lataaminen: akku ei saa ladata alle 0° asteen lämpötilassa. Lataaminen yli +45 °C asteen lämpötilassa ei myöskään ole sallittua.


KÄYTTÖLIITTYMÄ




NÄYTÖN SYMBOLIT

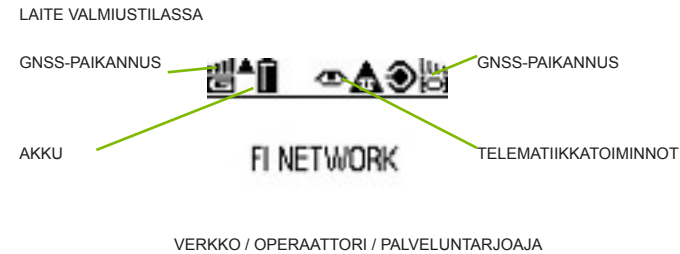



AKUN VARAUSTILA




GSM / GPRS -VERKON VAHVUUS

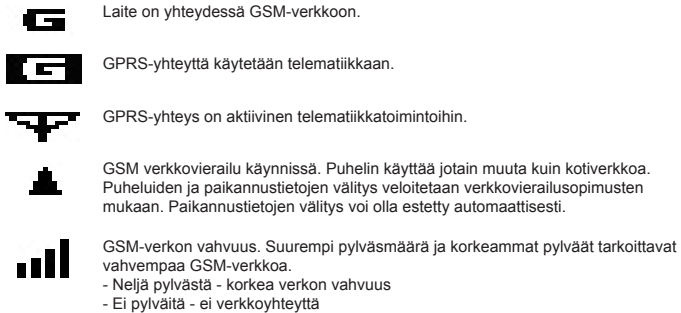


NÄYTÖN YLEISET SYMBOLIT

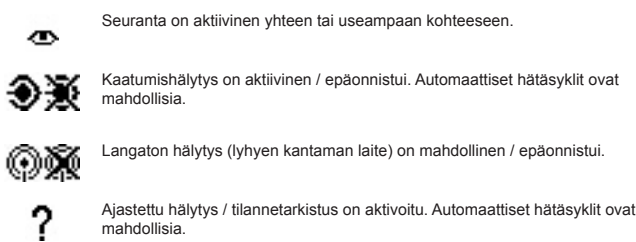


GNSS-PAIKANNUKSEN TILA

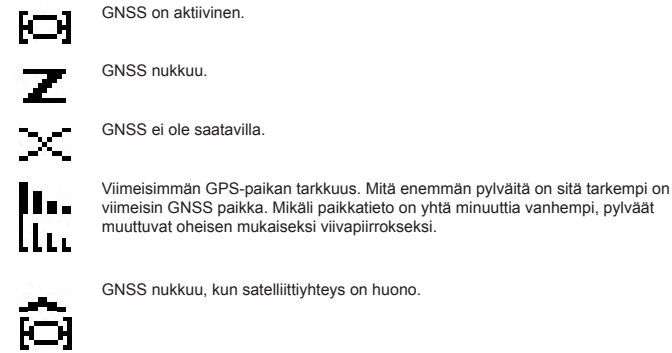


TOIMINTONÄPPÄINTEN TILA

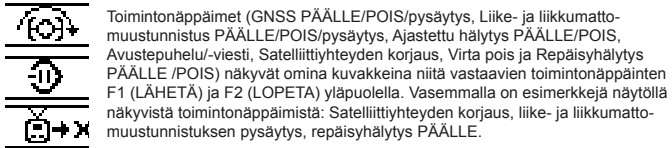


NÄYTTÖ-/ÄÄNI-ILMOITUKSET

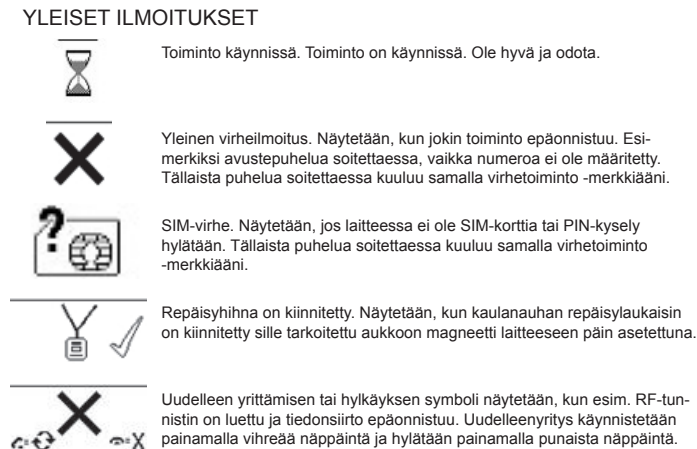


LATAUSILMOITUKSET

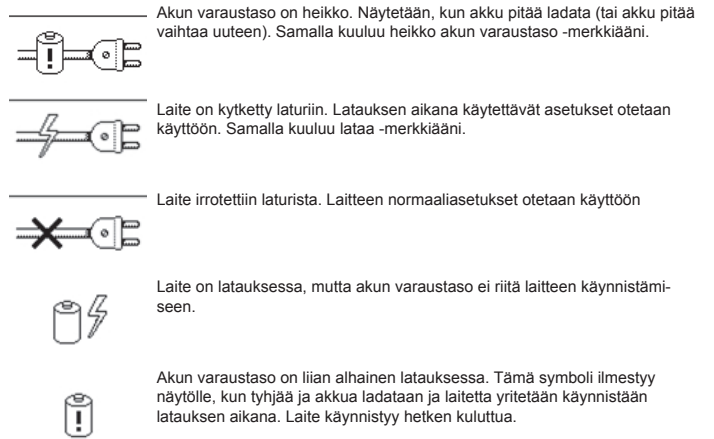

PUHELUIHIN JA VIESTEIHIN LIITTYVÄT ILMOITUKSET

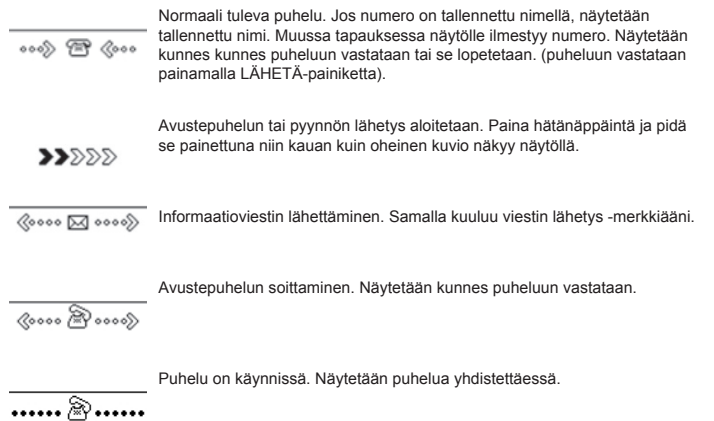

HÄTÄSYKLIN ALOITUSILMOITUKSET (NÄYTTÖ ON PÄÄLLÄ)

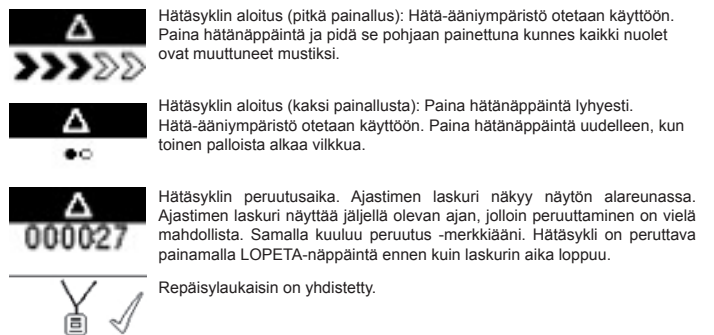

MUUT HÄTÄSYKLIN ILMOITUKSET (NÄYTTÖ PÄÄLLÄ)



Hätäsyklin peruutus. Näytetään heti hätäsyklin peruutuksen jälkeen.



Hätäsykli on suoritettu. Näytetään kun hätäsykli loppuu tai kun se lopetetaan painamalla LOPETA-näppäintä.



Hätäsyklin uudelleenkäynnistys. Hätäsyklin numerot voivat olla tavallisia puhelinnumeroita. Ilmoitus näkyy näytössä, kun laite soittaa numeroon uudelleen.



Hätäsykli käynnissä. Laite on soittanut hätäpuhelut, mutta lähettää vielä viestejä. Viestin vahvistaminen tai paikan päivittäminen on vielä käynnissä.




Hätäsyklin vahvistusviesti on vastaanotettu. Laite lopettaa hätäviestin uudelleenlähettämisen vahvistusviestin vastaanottamisen jälkeen. Samalla kuuluu viesti vastaanotettu -merkkiääni.



Hätäsyklin jälkeinen tila. GSM-operaattorin nimi korvautuu hätäsymbolilla. Kun tämä ilmoitus näkyy näytöllä, laite voidaan paikantaa tallennettujen hätänumeroiden avulla. Myös hätäsyklin merkkiääni ja näytön asetukset pysyvät voimassa. Tämä tila voidaan sulkea painamalla LOPETA-painiketta.



YLEISEN HÄTÄPUHELUN SOITTAMINEN (112)



Yleisen hätäpuhelun soittokehote. Näytetään kun hätänäppäintä on painettu, mutta hätäsyklin aloittaminen ei onnistu (esim. SIM-kortin tai verkoverailumahdollisuuden puuttumisen vuoksi). Voit silti soittaa hätäpuhelun painamalla LÄHETÄ-painiketta. Kehotteesta voi poistua myös soittamatta hätäpuhelua painamalla LOPETA-painiketta.



PIILOTETTU HÄTÄSYKLI (NÄYTTÖILMOITUKSET POIS PÄÄLTÄ)



Piilotetun hätäsyklin aikana laitteen näyttö näyttää samalta kuin valmiustilassa. Pieni hätäsymboli ilmestyy laitteen ikoniriville, kun piilotettu hätäsykli on käynnissä. Hätäsykli on suoritettu loppuun tai vaihtunut hätäsyklin jälkeiseen tilaan, kun symboli häviää tai vaihtuu. Myös merkkiäänet voidaan sammuttaa.

KAATUMISHÄLYTYSILMOITUKSET



Kaatumishälytyksen esihälytystä ei ole asetettu. Näytetään kun ajastimen peruutusta ei ole asetettu, vaan hätäsykli alkaa heti. Paina LOPETA-painiketta äänihälytyksen mykistämiseksi.



Kaatumishälytyksen esihälytys on asetettu. Ajastimen laskuri osoittaa jäljellä olevan ajan, jolloin hälytys on vielä mahdollista peruuttaa. Peruuta hätäsykli nostamalla laite pystyasentoon. Peruuta hätäsykli esihälytyksen aikana. Älä muuta laitteen asentoa, jos haluat aloittaa hätäsyklin. Paina LOPETA-näppäintä merkkiäänän mykistämiseksi.



Hälytystila lopetettu. Näytetään heti hätäsyklin loppumisen tai peruutuksen jälkeen.



Hätäsyklin jälkeinen tila. Näytetään, kun hätäsykli on suoritettu ja laite antaa merkkiäänän säännöllisin väliajoin. Puheluiden soittaminen ja vastaanottaminen on mahdollista painamalla LÄHETÄ-painiketta. Hätäsyklin jälkeinen ääni sammuu nostamalla laite pystyasentoon.



Liike- ja liikkumattomuushälytyksen pysäytys. Ilmestyy näytön alareunaan, kun liike- ja liikkumattomuushälytys pysäytetään LÄHETÄ/LOPETA (F1/F2) -toimintopainikkeilla.

PERUSTOIMINNOT

LAITTEEN KÄYNNISTÄMINEN

1. Paina LOPETA-näppäintä muutaman sekunnin ajan.

2. Tuotenimi ilmestyy näytölle.

LAITTEEN SAMMUTTAMINEN

1. Paina LOPETA-näppäintä (PÄÄLLE/POIS) muutaman sekunnin ajan.

2. Virta pois -symboli ilmestyy näytölle ja kuuluu merkkiääni. Huom. virran pois kytkeminen voidaan estää asetuksilla.

SAAPUVIIN PUHELUIHIIN VASTAAMINEN

Paina LÄHETÄ-painiketta, kun laite hälyttää. HUOMIO: Laite voidaan ohjelmoida vastaamaan joihinkin tai kaikkiin puheluihin automaattisesti. Laite voi olla myös ohjelmoitu estämään puheluiden vastaanottaminen.

PUHELUN LOPETUS/VASTAAMATTA JÄTTÄMINEN

Paina LOPETA-näppäintä lyhyesti.

AVUSTEPUHELUN LÄHETTÄMINEN

Paina LÄHETÄ-painiketta muutaman sekunnin ajan. Laite soittaa ohjelmoituun numeroon.

AVUSTEISEN PAIKKATIEOVIESTIN LÄHETTÄMINEN

1. Paina LÄHETÄ-painiketta muutaman sekunnin ajan.
2. Palvelusta riippuen laite voi paikkatietoviestin lähetyksen jälkeen vastaanottaa saapuvan avustepuhelun.

3. Jos laite hälyttää, vastaa normaalisti painamalla LÄHETÄ-painiketta. HUOMIO: Laite voidaan ohjelmoida vastaamaan puheluun automaattisesti.

HÄTÄSYKLIN PUHELUIHIN SOITTAMINEN JA VIESTIEN LÄHETTÄMINEN

HÄTÄVIESTIT (HÄTÄSYKLI)
Paina hätänäppäintä pitkään tai kaksi kertaa (riippuen asetuksista). Laite aloittaa hätäsyklin soittamalla hätäpuheluja ja lähettämällä hätäviestejä (paikkatieto mukaan lukien) tehtyjen asetusten mukaan.

HÄTÄSYKLIN PERUUTTAMINEN

Hätäsyklin peruutuksesta kuuluu äänimerkki ja ajastimen laskuri näyttää jäljellä olevan ajan.

• Jos haluat peruuttaa hätäsyklin kokonaan, paina LOPETA-näppäintä lyhyesti laskurin osoittaman peruutusajan kuluessa.

• Hätäsyklin käynnistykseen jälkeen jäljellä olevat puhelut ja viestit on vielä mahdollista peruuttaa, jos laitteeseen tehdyt asetukset sen mahdollistavat. Paina LÄHETÄ-painiketta muutaman sekunnin ajan. Hätäsyklin peruunnuttua laitteen äänet ja näyttö palaavat perustilaan.

HÄTÄSYKLIN LOPETTAMINEN

Hätäsykli on lopetettava manuaalisesti. Hätäsyklin ääniasetukset ovat päällä ja laite voidaan paikantaa hätänumeroiden avulla ilman erillistä ilmoitusta.

Hätäsyklin äänimerkit ja paikannusvalinta käynnistyvät samanaikaisesti hätäsyklin kanssa painamalla hätänäppäintä ja loppuvat painamalla lyhyesti LOPETA-näppäintä. Uusi hätäsykli ei ole mahdollinen ennen edellinen on päättynyt.

TOIMINTAHÄIRIÖT HÄTÄSYKLIN AIKANA

- GSM-verkon katvealueella oleminen.
- Huono GPS*-peittoalue voi hidastaa hätäsyklin etenemistä.
- Varattu puhelinlinja vastaanotonumerossa.
- Esim. operaattorista johtuvat viestien lähettämisongelmat GSM-verkossa.

LIIKE- JA LIIKKUMATTOMUUSHÄLYTYKSET

Peruuttaaksesi kaatumishälytyksen ja estääksi hätäsyklin alkamisen, laite on käännettävä asentoon (tallennettujen asetusten mukaisesti pystyyn tai vaakaan), jossa hälytys peruuntuu tai laitetta on liikutettava, jos se on ohjelmoitu tunnistamaan vain liike. Laitteen asennon muuttaminen tai liikuttaminen on tehtävä ennen kuin ajastimen laskuriin asetettu aika on kulunut loppuun. Älä muuta laitteen asentoa, jos haluat aloittaa hätäsyklin. Paina LOPETA-näppäintä merkkiäänän mykistämiseksi tai soittamiseksi.

SRD (LYHYEN KANTAMAN LAITE) -TÄGIEN LUKEMINEN

SRD-tägi luetaan viemällä TWIG Embody -hälytyn lähelle tägiä. Lue tägi asettamalla laite tägin päälle näppäimistö itseän päin. Tägisymboli ilmestyy näytölle, kun tägi on luettu. Laitekomponenttien magneettikentät voivat vahingoittaa magneettikorttien kuten pankki- ja luottokorttien magneettinauhuja. On suositeltavaa pitää laite erossa magneettinauhan sisältävistä korteista.

TULEVAT JA LÄHTEVÄT TELEMATIIKKAVIESTIT

Laite voi lähettää ja vastaanottaa telematiikkaviestejä. Viestejä käytetään paikkatiedon siirtämiseen, etäohjelmointiin ja hätätietojen välittämiseen. Viestit lähtevät automaattisesti ohjelmointiasetusten mukaan.

- Yleensä ko. viesteistä ei tule laitteen näytölle ilmoitusta eikä laitteesta kuulu merkkiääntä.
- Viestin lähettämisen ja vastaanottamisen merkkiäänet voidaan vaihtaa ohjelmointiasetuksista (tehdasasetuksena on piippaus).

LAITTEEN KÄSITTELY JA HUOLTO

HUOM! Alla olevat ohjeet koskevat laitetta, sen lisävarusteita, laitteessa olevia ja laitteesta poistettuja akkuja.

- Pöly ja lika voivat vahingoittaa laitteen liikkuvia osia. Älä käytä tai pidä laitetta likaisessa ja pölyisessä ympäristössä.
- Älä avaa laitetta tai akkua itse tai lävistä sitä terävällä esineellä.
- Kovakourainen käsittely voi rikkoa laitteen sisällä olevan virtapiirin. Älä pudota, lyö, väännä tai ravista laitetta tai sen akkua.
- Pidä laite kuivana. Nesteiden mineraalit voivat syövyttää virtapiirit. Jos laite kastuu, sammuta se ja kuivaa se välittömästi. Aseta laite pystyasentoon ja anna sen kuivua. On suositeltavaa tarkistuttaa laitteen toimivuus jälleenmyyjällä tai palveluntarjoajalla.
- Vaikka laite on vedenpitävä, vältä sen kastelemista tai upottamista veteen.
- Suojaa laite kuumuudelta. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, sulattaa muoveja ja vahingoittaa akkuja. Älä lämmitä laitetta tai akkua tai käytä sitä avotulen lähellä.
- Älä aiheuta oikosulkua akkuun tai akkuliitoksiin. Metallisten esineiden kuten kolikoiden ja avainten pitäminen liian lähellä akkua voi aiheuttaa oikosulun ja vahingoittaa akkua.
- Lataa akku vain käyttöohjeessa mainitulla laturilla. Käytä akkua vain ohjeistettuun tarkoitukseen.
- Puhdista laite pehmeällä ja kevyesti puhdistusaineella kostutetulla liinalla. Älä käytä laitteen puhdistuksessa voimakkaita kemikaaleja, liuottimia tai syövyttäviä aineita.
- Ainoastaan jälleenmyyjän hyväksymällä asiantuntijalla on lupa korjata laite.

TURVALLISUUTTA KOSKEVIA LISÄTIETOJA

TELEMATIIKKAPROTOKOLLA

MPTP (Mobile Phone Telematics Protocol) –protokolla tekee mahdolliseksi mm. paikkatietokyselyiden lähettämisen ja vastaanottamisen. Telematiikkaviestit voidaan lähettää automaattisesti vain hyväksytyihin numeroihin, jotka on määritelty laitteeseen erikseen. Tällaisia numeroita voivat olla esimerkiksi hätä- ja palvelukeskusnumerot. Laitteen paikkatiedot haetaan käyttämällä GNSS*- tai verkkoyhtettä. Verkkopaikannus on riippuvainen mobiiliverkosta. Telematiikkaviestit siirtyvät tekstiviesteinä. MPTP-viestien lähetyks ja vastaanottaminen on GSM-verkko-operaattorin vastuulla ja saatavissa olevat palvelut voivat vaihdella huomattavasti. MPTP-viestien hinnan määrittelee palveluntarjoaja.

GNSS*

GNSS (Global Navigation Satellite System) -lyhenteellä tarkoitetaan maailmanlaajuisia sateelliittijärjestelmiä, jotka tarjoavat itsenäisiä koko maailman kattavia satelliittipaikannusjärjestelmiä. GNSS kattaa mm. GPS, GLONASS, Galileo, Beidou ja muita paikallisia satelliittijärjestelmiä, joiden toimivuus ja tarkkuus ovat täysin kyseisen järjestelmän omistavan maan vastuulla. Järjestelmässä saattaa tapahtua muutoksia, joilla on vaikutusta GNSS-laitteiden tarkkuuteen ja toimivuuteen.

HÄTÄPUHELUT

Laite on apuväline eikä siihen pitäisi turvautua yksinomaan ilman muita keinoja. Sen toimivuus on riippuvainen GSM-verkosta ja GNSS-satelliiteista, jotka eivät välttämättä ole jatkuvasti saatavilla. Jotta hätäpuheluiden soittaminen on mahdollista, laitteen on oltava päällä ja sijaittava riittävän vahvan GSM-signaalin alueella. Hätäpuhelun soittaminen edellyttää myös GNSS-satelliittiyhteyttä ja voimassa olevaa SIM-korttia. Hätäpuheluiden soittaminen ei välttämättä ole mahdollista kaikissa GSM-verkoissa tai kun tietyt verkkopalvelut tai puhelinominaisuudet ovat käytössä. Epäselvissä tapauksissa, ole yhteydessä verkko-operaattoriisi.

TWIG POINT NETLOC -PAIKANNUSPALVELUN MAKSUT

Twig Point Netloc -paikannuspalvelun ensimmäisen käyttövuosi on maksuton. Huom! Twig Point Netloc ei toimi, jos palvelun uusintamaksua ei ole maksettu ensimmäisen maksuttoman käyttövuoden jälkeen. Twig Com Oy ei ota vastuuta Twig Point Netloc -paikannuspalvelun ensimmäisen maksuttoman vuoden jälkeisen käyttömaksun myöhästymisestä tai maksamatta jättämisestä johtuvista seurauksista.

GENERAL

- **Liikenne:** noudata tarkoin yleiseurooppalaista sekä kansallista lainsäädäntöä ja turvallisuusmääräyksiä käyttäessäsi laitetta ajon aikana. Sijoita laite telineeseensä: älä jätä sitä matkustajan istuimelle tai muuhun paikkaan, jossa se voi särkyä äkillisen yhteen törmäyksen tai pysähdyksen aikana. Hankalien ajo-olosuhteiden ja -tilanteiden aikana sinun tulee puhelun saadessasi asettaa aina turvallisuus kohteliaisuuden ja muiden näkökohtien edelle. Jos epäroit laitteen käyttämistä ajon aikana, sinun ei tule käyttää sitä.
- **Ajoneuvot, joissa on turvatyyny:** Turvatyyny aukeaa voimalla. Älä aseta mitään esineitä, mukaanlukien kiinteästi asennetut tai liikuteltavat matkapuhelinlaitteet, turvatyynyn edessä olevalle alueelle tai alueelle, jolle turvatyyny laajenee täytyessään.
- **Ulkoinen hälytys:** Hälytyslaitteen käyttäminen ajoneuvon valojen tai merkinantotorven käyttämiseksi julkisilla teillä ei ole sallittua.
- **Lapset:** Estääksesi lapsia vahingoittamasta itseään tai muita, pidä laite ja sen lisävarusteet poissa pienten lasten ulottuvilta. Samalla vältät laitteen ja sen lisävarusteiden vahingoittumisen.

- **Virtalähde:** Laite on tarkoitettu käytettäväksi valmistajan edellyttämien virtalähteiden kanssa. Muunlaisen virtalähteen käyttäminen mitätöiälle laitteelle annettun hyväksynnän ja voi olla vaarallista.
- **Muut lisälaitteet:** Kaikki lisävarusteet tulee hyväksyttää tämän laitteen valmistajalla. Tarkista uuden virtalähteen ja muiden lisävarusteiden yhteensopivuus hälyttimeen jälleenmyyjältä tai valmistajalta.
- **Yhteydet:** Laitetta, sen virtalähdettä ja lisävarusteita koskevien asennusten, yhteyksien ja palveluiden tulee aina olla laitteen valmistajan hyväksymiä. Hyväksymättömien lisävarusteiden, muutosten tai lisäosien käyttäminen voi olla vaarallista ja mitätöi laitteelle annettun takuun siinä tapauksessa, että tällainen käyttö vahingoittaa laitetta.
- **Magneettikentät:** laitteessa on pieniä magneettisia osia. Vaikka näiden osien magneettikentät ovat heikkoja, ne voivat vahingoittaa esimerkiksi pankki- ja luottokorttien magneettinauhoja. On suositeltavaa pitää laite erossa magneettinauhan sisältävistä korteista.
- **Paikkatietojen tallennus:** Paikkatiedot säilyvät laitteessa oikein kun GNSS* on kytketty pois päältä (GNSS-valikko) tai virta katkaistu LOPETA-näppäimestä. Älä milloinkaan poista akkua sammuttamatta ensin laitetta, jotta laitteen muisti ei vahingoittuisi.
- **Neodymium-magneetit:** Jotkin laitteet sisältävät voimakkaita magneetteja. Magneetit voivat vaikuttaa sydämentahdistimen tai defibrillaattorien toimintaan. Jos käytät näitä laitteita säilytä riittävä etäisyys magneetteihin. Varoita yllä olevia laitteita käytäviä henkilöitä magneettien vaikutuksesta laitteiden toimintaan. Pidä magneetit kaukana esineistä, jotka voivat vaurioitua magneetista.
- **Jatkuva reaaliaikainen seuranta:** Jatkuva reaaliaikainen seuranta voi johtaa laitteen ylikuumenemiseen ja sammumiseen itsestään.
- **Kaatumishälytys törmäyksestä (++):** Kaatumishälytys törmäyksestä (++) ei toimi laitteen osuessa vartaloon, kun laitetta kannetaan kaulanauhassa, henkilökorttipidikkeessä tai kiinnitettynä karbiinihakaan.
- **Repäisy-laukaisimen magneetti:** Kaulahihnan repäisy-laukaisin on varustettu magneetilla. Siksi repäisy-laukaisimella varustettua kaulahinnaa ei tulisi käyttää magneettinauhalla varustettujen henkilökorttien kanssa.

RADIOAALLOT

TUP91EU-laitetyypin lähetystaajuudet ja -tehot on listattu seuraavassa taulukossa.

Lähetin	TX taajuusalueet / MHz	Maksimiteho / dBm
GSM 900	880-915	35
GSM 1800	1710-1785	32
WCDMA 1	1920-1980	25
WCDMA 8	880-915	25
SRD*	868.218*	5
SRD*	869.675*	-5

#Huom! Australian eri taajuudet!

- **Lentokoneet:** Sammuta laite ennen kuin astut lentokoneeseen, äläkä käytä sitä lennon aikana. Laitteen käyttäminen lennon aikana on laitonta ja voi aiheuttaa turvallisuusriskin. Se voi myös häiritä langattoman verkon toimintaa. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa matkapuhelinpalveluiden irtisanomiseen sekä oikeustoimiin.
- **Sairaalat:** Sammuta laite ennen kuin astut sisälle sairaalaan tai muuhun terveydenhuoltolaitokseen, jossa käytetään lääketieteellisiä laitteita. Lääketieteelliset laitteet voivat olla erittäin herkkiä radiosignaaleille. Käytä laitetta vain sairaalahenkilökunnan luvalla ja heidän antamiensa ohjeiden mukaan.

- **Lääketieteelliset laitteet:** Pidä mielessä, että radiosignaalit voivat vaikuttaa henkilökohtaisessa käytössä oleviin lääketieteellisiin laitteisiin (kuten kuulolaitteet ja sydämentahdistimet) elleivät laitteet ole riittävästi suojattuja. Kysy lisätietoja suojauksen riittävydestä lääketieteellisen laitteen valmistajalta tai myyjältä.
- **Julkiset tilat ja maakohtaiset säädökset:** Sammuta laite tiloissa, joissa sen käyttö on kielletty. Noudata myös maakohtaisia säädöksiä, jos käytät laitetta kyseisessä maassa.
- **Räjähdysvaaralliset ympäristöt:** Sammuta laite tankkauspisteillä, esimerkiksi bensa-asemilla. Koska radiosignaaleja käytetään usein räjähteiden laukaisemiseen, noudata matkapuhelimen käytön rajoituksia polttoainetankkien, kemiallisten laitosten tai räjäytystyömaiden läheisyydessä. Älä säilytä palavia nesteitä, kaasuja tai räjähtäviä materiaaleja yhdessä tämän laitteen, sen osien tai lisälaitteiden kanssa.
- **Muut elektroniset laitteet:** Tämän laitteen käyttäminen voi vaikuttaa ajoneuvon elektronisten laitteiden toimintaan, jos niitä ei ole suojattu asianmukaisesti. Tarkista suojaus ajoneuvon myyjältä tai valmistajalta.
- **Tietokoneet:** Pidä mielessä, että tämän laitteen käyttäminen voi häiritä tietokonetta. Laitteen käyttöetäisyys tietokoneesta tulisi olla vähintään metri.
- **Ruumiinosat:** Jotta laite toimisi moitteettomasti, vältä koskettelemasta antennilla silmiä, suuta tai paljaita ihoalueita silloin, kun laite on toiminnassa.

TAKUU

Twig Com Oy takaa alkuperäiselle ostajalle (”yhtiö” tai ”sinä”) että tämä TWIG-laite ja kaikki Twig Comin siihen alkuperäisessä myyntipaketissa toimittamat lisävarusteet (”tuote”) ovat vapaita valmistusvirheistä niin materiaalin, suunnittelun kuin valmistuksenkin osalta sikäli, kun tuotetta käytetään sen tavanomaiseen käyttötarkoitukseen ja sen käytössä noudatetaan käyttöohjeita. Takuuajat on määritelty ostosopimuksessa. Yksilölliset takuehdot ovat saatavilla Twig Comilta tai Twig Comin paikalliselta jakelijalta. Takuu raukeaa mikäli laite on avattu tai ruuvien takuusinettä on käsitelty.

*Koskee vain tiettyjä tuoteversioita.