

PRCABSP

Kit per montaggio armadio distanziato dal muro
Kit for distancing the cabinet from the wall
Kit para montaje armario distanciado de la pared


Kit pour montage armoire distancée du mur
Kit para montagem armário separado por muro
Kit voor montage van de kast op een afstand van de muur

PRCABRK


Kit per montaggio armadio su rack da 19"
Kit for mounting cabinet to 19" rack
Kit para montaje armario en rack de 19"

Kit pour montage armoire sur rack de 19"
Kit para montagem em rack de 19"
Kit voor montage van de kast op een rack van 19"


1 - PRCABSP

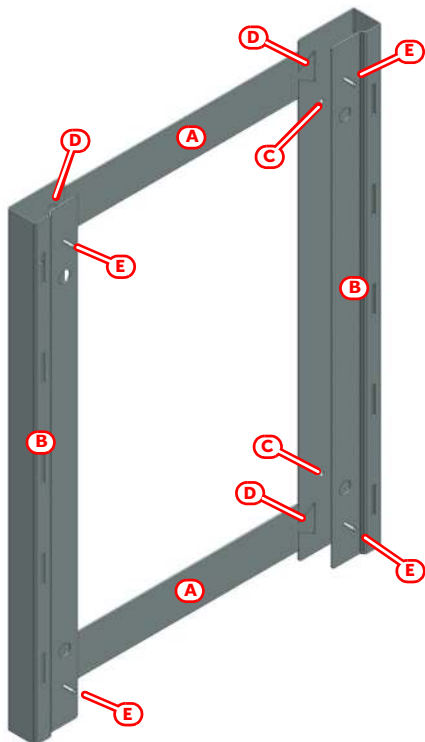


2 - PRCAB + PRCABSP

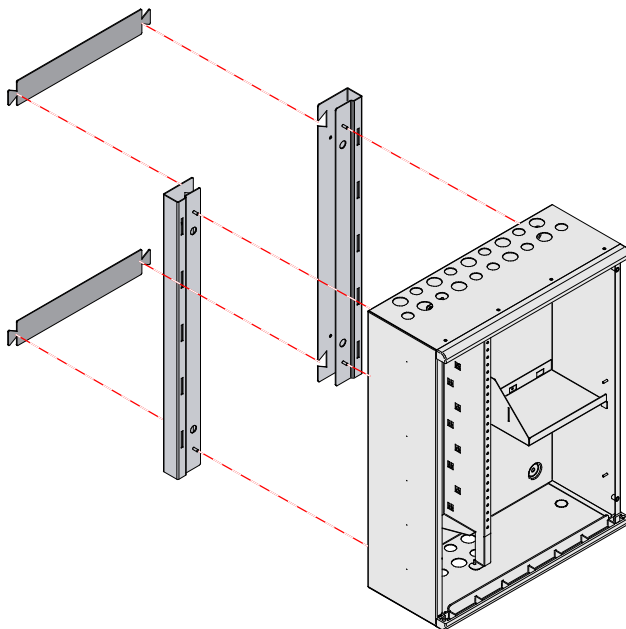

3 - PRCABRK

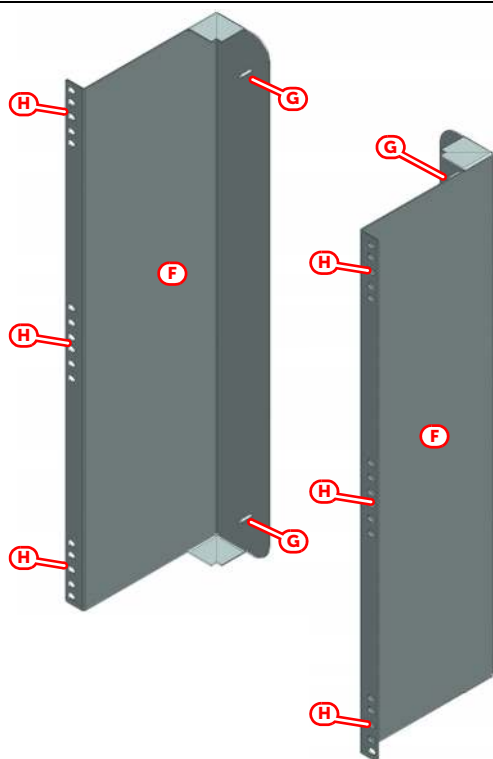

4 - PRCAB + PRCABRK

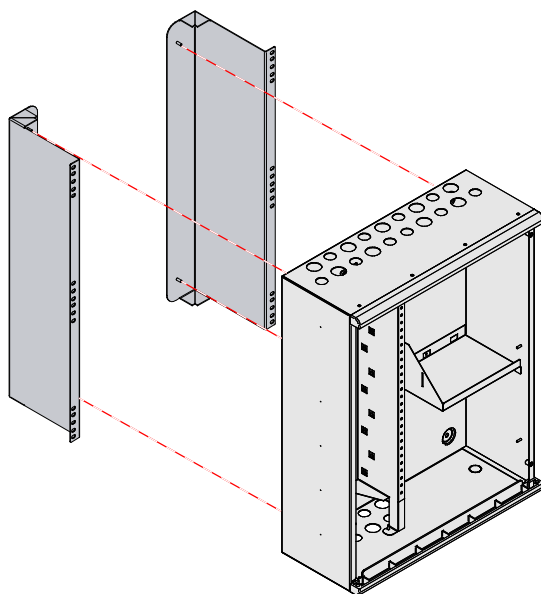

1 Circa questo manuale

Codice del manuale: DCMIIN1PPRCABKIT

Revisione: 1.60

2 Descrizione general

Il kit per montaggio PRCABSP permette di distanziare l’armadio dalla parete utilizzata per l’installazione creando un’intercapedine di 5 cm. Consta di tre pezzi che vanno assemblati tra loro prima di applicarvi l’armadio della centrale.

Il kit PRCABRK permette il montaggio su rack da 19” tramite l’applicazione di due staffe di supporto ai lati dell’armadio.

PRCABSP, PRCABRK sono forniti con:

- 4 dadi con rondelle
- manuale istruzioni

Il kit PRCABSP è disponibile anche di colore rosso.

Figura 1 - PRCABSP, pagina 1

[A]	Staffa/dima distanziatrice
[B]	Staffa di supporto
[C]	Foro di fissaggio a muro
[D]	Inserito di agganciamento
[E]	Perno filettato

Figura 3 - PRCABRK, pagina 2

[F]	Staffa di supporto
[G]	Fori di fissaggio al rack
[H]	Perno filettato

3 Montaggio del kit PRCABSP

Fare riferimento alla Figura 2 - PRCAB + PRCABSP, pagina 1.

Il montaggio di questo kit accessorio per la creazione di uno spazio vuoto di 5cm deve essere effettuato prima dell’installazione della centrale Previdia Max.

1. Assemblare il kit agganciando le staffe distanziatrici (paragrafo 2 - [A]) alle staffe di supporto (paragrafo 2 - [B]) utilizzando gli incastri a coda di rondine (paragrafo 2 - [D]).
2. Fissare al muro il kit assemblato attraverso i fori sulle staffe di supporto (paragrafo 2 - [C]).
3. Fissare al kit la scatola dell’armadio inserendo i perni filettati (paragrafo 2 - [E]) attraverso i fori sul fondo della scatola e fissandoli con i dadi forniti.

4 Montaggio del kit PRCABRK

Fare riferimento alla Figura 4 - PRCAB + PRCABRK, pagina 2.

Il montaggio di questo kit accessorio su rack da 19” deve essere effettuato prima dell’installazione della centrale Previdia Max.

1. Fissare ad ognuna delle barre del rack una delle due staffe di supporto (paragrafo 2 - [F]) utilizzando i fori disponibili (paragrafo 2 - [G]).
2. Fissare alle staffe la scatola dell’armadio inserendo i perni filettati (paragrafo 2 - [H]) attraverso i fori sul fondo della scatola e fissandoli con i dadi forniti.

Direttiva 2014/53/UE Con la presente INIM Electronics s.r.l. dichiara che queste Previdia Max sono conformi ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 2014/53/UE. Questo prodotto può essere utilizzato in tutti i Paesi UE.

Documentazione per gli utenti Dichiarazioni di Prestazione, Dichiarazioni di Conformità e Certificati relativi ai prodotti INIM Electronics S.r.l. possono essere scaricati gratuitamente dall'indirizzo web www.inim.biz, accedendo all'area riservata e successivamente selezionando "Certificazioni" o richiedi all'indirizzo e-mail info@inim.biz o richiedi a mezzo posta ordinaria all'indirizzo indicato in questo manuale.

I manuali possono essere scaricati gratuitamente dall'indirizzo web www.inim.biz, accedendo all'area riservata e successivamente selezionando "I manuali dei prodotti".

**RAEE**

Ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici.

In alternativa alla gestione autonoma è possibile consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400m² è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25cm.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Copyright

Le informazioni contenute in questo documento sono proprietà esclusiva della INIM Electronics s.r.l. Nessuna riproduzione o modifica è permessa senza previa autorizzazione della INIM Electronics s.r.l. Tutti i diritti sono riservati.

1 About this manual

Manual code: DCMIIN1PPRCABKIT
Version: 1.60

2 General Description

The PRCABSP kit allows you to distance the cabinet 5cm from the wall thus creating a space between the cabinet and its placement. Consists of three pieces to be assembled together before mounting the control panel cabinet.

The PRCABRK kit allows you to mount the cabinet to a 19" rack by means of two support brackets at each side of the cabinet.

PRCABSP, PRCABRK come complete with:

- 4 nuts with washers
- Instructions manual

The PRCABSP kit is also available in red.

Figure 1 - PRCABSP, page 1

[A]	Distance bracket/template
[B]	Support bracket
[C]	Wall-mount screw location
[D]	Dovetail locations
[E]	Threaded rivet

Figure 3 - PRCABRK, page 2

[F]	Support bracket
[G]	Rack anchor-screw locations
[H]	Threaded rivet

3 Mounting the PRCABSP kit

Refer to *Figure 2 - PRCAB + PRCABSP, page 1*.

This kit allows the control panel to be mounted 5cm away from the wall and must be mounted before mounting the Previdia Max control panel.

1. Assemble the kit by attaching the distancing bracket (*paragraph 2 - [A]*) to the support bracket (*paragraph 2 - [B]*) by means of the interlocking dovetails (*paragraph 2 - [D]*).
2. Attach the assembled structure to the wall by means of the holes on the support (*paragraph 2 - [C]*).
3. Mount the cabinet to the distancing bracket by inserting the threaded rivets (*paragraph 2 - [E]*) through the holes on the back of the enclosure, then secure it in place using the supplied nuts.

4 Mounting a PRCABRK kit

Refer to *Figure 4 - PRCAB + PRCABRK, page 2*.

This accessory kit must be mounted to the 19" rack before the Previdia Max control panel is installed.

1. Attach one of the two support brackets (*paragraph 2 - [F]*) to each bar on the rack, using the available holes (*paragraph 2 - [G]*).
2. Mount the cabinet to the bracket by inserting the threaded rivets (*paragraph 2 - [H]*) through the holes on the back of the enclosure, then secure it in place using the supplied nuts.

Directive 2014/53/EU Hereby, INIM Electronics S.r.l. declares that these Previdia Max control panels are in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. This product may be used in all EU Countries.

Documents for the users Declarations of Performance, Declarations of Conformity and Certificates concerning to INIM Electronics S.r.l. products may be downloaded free of charge from the web address www.inim.biz, getting access to Extended Access and then selecting "Certifications" or requested to the e-mail address info@inim.biz or requested by ordinary mail to the address shown in this manual.

Manuals may be downloaded free of charge from the web address www.inim.biz, getting access to Extended Access and then selecting "Manuals".



WEEE Informative notice regarding the disposal of electrical and electronic equipment (applicable in countries with differentiated waste collection systems)

The crossed-out bin symbol on the equipment or on its packaging indicates that the product must be disposed of correctly at the end of its working life and should never be disposed of together with general household waste. The user, therefore, must take the equipment that has reached the end of its working life to the appropriate civic amenities site designated to the differentiated collection of electrical and electronic waste.

As an alternative to the autonomous-management of electrical and electronic waste, you can hand over the equipment you wish to dispose of to a dealer when purchasing new equipment of the same type. You are also entitled to convey for disposal small electronic-waste products with dimensions of less than 25cm to the premises of electronic retail outlets with sales areas of at least 400m², free of charge and without any obligation to buy.

Appropriate differentiated waste collection for the subsequent recycling of the discarded equipment, its treatment and its environmentally compatible disposal helps to avoid possible negative effects on the environment and on health and favours the re-use and/or recycling of the materials it is made of.

Copyright The information contained in this document is the sole property of INIM Electronics s.r.l. No part may be copied without written authorization from INIM Electronics s.r.l. All rights reserved.

1 A propos de ce manuel

Code du manuel: DCMIIN1PPRCABKIT

Révision: 1.60

2 Description générale

Le kit pour le montage PRCABSP permet de distancier l'armoire du mur utilisé pour l'installation en créant un espace de 5 cm. Il est composé de trois pièces qui doivent être assemblées entre elles avant d'y appliquer l'armoire de la centrale.

Le kit PRCABRK permet le montage sur rack de 19" à travers l'application de deux supports sur les cotés de l'armoire.

PRCABSP, PRCABRK sont fournis avec:

- 4 dés avec rondelles
- manuel d'instructions

Le kit PRCABSP est disponible aussi en couleur rouge.

Figure 1 - PRCABSP, page 1

[A]	Support/modèle pour distancier
[B]	Support
[C]	Cavité pour fixation murale
[D]	Insert d'attache
[E]	Cheville filetée

Figure 3 - PRCABRK, page 2

[F]	Support
[G]	Cavités pour fixation au rack
[H]	Cheville filetée

3 Installation du kit PRCABSP

Faire référence à la Figure 2 - PRCAB + PRCABSP, page 1.

L'installation de ce kit accessoire pour la création d'un espace vide de 5cm doit être effectué avant l'installation de la centrale Previdia Max.

1. Assemble le kit en attachant les distanciateurs (paragraphe 2 - [A]) aux supports (paragraphe 2 - [B]) en utilisant les scellements en queue d'aronde (paragraphe 2 - [D]).
2. Fixer au mur le kit assemblé à travers les cavités sur les supports (paragraphe 2 - [C]).
3. Fixer au bit le boîtier de l'armoire en insérant les goujons (paragraphe 2 - [E]) à travers les cavités sur le fond du boîtier et en les fixant avec les dés fournis.

4 Installation du kit PRCABRK

Faire référence à la Figure 4 - PRCAB + PRCABRK, page 2.

L'installation de ce kit accessoire sur rack 19" doit être effectué avant l'installation de la centrale Previdia Max.

1. Fixer à chaque barre du rack un des deux supports (paragraphe 2 - [F]) en utilisant les trous disponibles (paragraphe 2 - [G]).
2. Fixer aux support du boîtier de l'armoire en insérant les goujons (paragraphe 2 - [H]) à travers les cavités sur le fond du boîtier et en les fixant avec les dés fournis.

Directive 2014/53/UE Par la présente INIM Electronics S.r.l. déclare que les Previdia Max sont conformes aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes établies par la directive 2014/53/UE. Ce produit peut être utilisé dans tous les pays de l'UE.

Documentation pour les utilisateurs Déclaration de Prestation, Déclaration de Conformité et Certificats relatifs au produits INIM Electronics S.r.l. peuvent être téléchargés gratuitement sur le site web www.inim.biz, en accédant à la section réservée puis en sélectionnant "Certifications" ou en faisant demanda à l'adresse mail info@inim.biz ou par poste ordinaire à l'adresse indiquée dans ce manuel.

Le manuels peuvent être téléchargés gratuitement sur le site web www.inim.biz, en accédant à la section réservée puis en sélectionnant "Les manuels des produits".



DEEE Informations sur l'élimination des équipements électriques et électroniques (applicable dans les Pays avec systèmes de récolte sélective)

Le symbole de la poubelle barrée sur l'appareil ou sur son emballage indique que le produit à la fin de sa durée de vie utile doit être collecté séparément des autres déchets. L'utilisateur devra donc confier l'appareil en fin de vie aux centres de collecte municipaux appropriés pour le tri sélectif des déchets électroniques et électriques.

Comme alternative à la gestion autonome, il est possible de remettre l'appareil que l'on souhaite éliminer au revendeur, lors de l'achat d'un nouvel appareil équivalen. Chez les détaillants de matériel électronique disposant d'une surface de vente d'au moins 400m², il est également possible de remettre gratuitement, sans obligation d'achat, les produits électroniques à éliminer de dimensions inférieures à 25cm.

La collecte séparée adéquate de l'appareil hors service aux fins du recyclage, traitement et élimination compatible avec l'environnement contribue à éviter les effets négatifs possibles sur l'environnement et la santé humaine et aide au réemploi et/ou recyclage des matériaux dont l'appareil est constitué.

Copyright Les informations contenues dans ce document sont propriété exclusive de INIM Electronics s.r.l.. Aucune reproduction ou modification n'est permise sans l'autorisation de INIM Electronics s.r.l. Tous les droits sont réservés.

1 Sobre este manual

Código del manual: DCMIIN1PPRCABKIT
Revisión: 1.60

2 Descripción general

El kit para el montaje del PRCABSP permite distanciar el armario de la pared utilizada para la instalación, creando una cámara de 5 cm. Consta de tres piezas que se deben unirse entre ellas antes de aplicarles el armario de la central.

El kit PRCABRK permite el montaje en un rack de 19" mediante la aplicación de dos estribos de soporte a los lados del armario.

PRCABSP, PRCABRK se entregan con:

- 4 tuercas con arandelas
- manual de instrucciones

El kit PRCABSP también está disponible en color rojo.

Figura 1 - PRCABSP, página 1	
[A]	Escantillón/cuña distanciadora
[B]	Estribo de soporte
[C]	Orificio para la fijación a la pared
[D]	Inserto de enganche
[E]	Perno roscado

Figura 3 - PRCABRK, página 2	
[F]	Estribo de soporte
[G]	Orificios para la fijación a la pared
[H]	Perno roscado

3 Montaje del kit PRCABSP

Remitirse a la *Figura 2 - PRCAB + PRCABSP, página 1*.

El montaje de este kit accesorio para la creación de un espacio vacío de 5 cm tiene que efectuarse antes de la instalación de la central Previdia Max.

1. Monte el kit engancho las abrazaderas distanciadoras (*párrafo 2 - [A]*) a las abrazaderas de soporte (*párrafo 2 - [B]*) utilizando los encajes con forma de cola de golondrina (*párrafo 2 - [D]*).
2. Fije a la pared el kit montado a través de los orificios de las abrazaderas de soporte (*párrafo 2 - [C]*).
3. Fije al kit la caja del armario, introduciendo los pernos roscados (*párrafo 2 - [E]*) a través de los orificios que se encuentran en el fondo de la caja y fijándolos con las tuercas proporcionadas.

4 Montaje del kit PRCABRK

Remitirse a la *Figura 4 - PRCAB + PRCABRK, página 2*.

El montaje de este kit accesorio en rack de 19" tiene que efectuarse antes de la instalación de la central Previdia Max.

1. Fije a cada una de las barras del rack una de las dos abrazaderas de soporte (*párrafo 2 - [F]*) utilizando los orificios disponibles (*párrafo 2 - [G]*).
2. Fije a las abrazaderas la caja del armario, introduciendo los pernos roscados (*párrafo 2 - [H]*) a través de los orificios que se encuentran en el fondo de la caja y fijándolos con las tuercas proporcionadas.

Directiva 2014/53/UE Con la presente, INIM Electronics S.r.l. declara que estas Previdia Max son conformes con los requisitos esenciales y las demás disposiciones pertinentes establecidas por la Directiva 2014/53/UE. Este producto puede ser utilizado en todos los países de la UE.

Documentación para los usuarios Las declaraciones de Prestación, Declaraciones de Conformidad y Certificados relativos a los productos INIM Electronics S.r.l. pueden descargarse gratuitamente de la dirección web www.inim.biz, accediendo al área reservada y después seleccionando "Certificaciones" o también solicitarse a la dirección e-mail info@inim.biz o pedirse por correo ordinario a la dirección indicada en este manual.

Los manuales pueden descargarse gratuitamente de la dirección web www.inim.biz, accediendo al área reservada y después seleccionando "Los manuales de los productos".



RAEE

Información sobre la eliminación de equipos eléctricos y electrónicos (aplicable en los Países con sistemas de recogida selectiva)

El símbolo del contenedor tachado que figura en el aparato o en el embalaje indica que el producto, al final de su vida útil, debe ser desechado por separado de los demás residuos. El usuario deberá, por tanto, llevar el equipo llegado al final de su vida a los centros municipales específicos de recogida selectiva para desechos electrodomésticos y electrónicos.

Como alternativa a la gestión autónoma, es posible entregar el equipo que se desea eliminar al revendedor, cuando se adquiera un nuevo equipo de tipo equivalente. En los comercios de productos electrónicos con superficie de venta mínima de 400 m² también es posible entregar gratuitamente, sin obligación de compra, los productos electrónicos con dimensiones inferiores a 25 cm que se deseen desechar.

La adecuada recogida selectiva para enviar posteriormente el equipo desechado al reciclaje, al tratamiento y a la eliminación ambientalmente compatible, contribuye a evitar posibles efectos negativos en el medio ambiente y en la salud, y favorece la reutilización y/o reciclaje de los materiales de los que está compuesto el equipo.

Copyright

La información contenida en este documento es propiedad exclusiva de INIM Electronics s.r.l. Ninguna parte puede ser copiada sin la previa autorización por escrito de INIM Electronics s.r.l. Todos los derechos reservados.

1 Sobre este manual

Código do manual: DCMIIN1PPRCABKIT

Revisão: 1.60

2 Descrição geral

O kit para a montagem PRCABSP permite separar o armário da parede utilizada para a instalação criando uma parede dupla de 5 cm. É composta de três peças que devem ser montadas entre si antes de instalar o armário da central.

O kit PRCABRK permite a montagem em rack de 19” através da aplicação de dois estribos de suporte nas laterais do armário.

PRCABSP, PRCABRK são fornecidos com:

- 4 porcas com anilhas
- manual de instruções

O kit PRCABSP é disponível também na cor vermelha.

Figura 1 - PRCABSP, página 1

[A]	Estribo/gabarito separador
[B]	Estribo de suporte
[C]	Furo de fixação de parede
[D]	Inserção de engate
[E]	Pino roscado

Figura 3 - PRCABRK, página 2

[F]	Estribo de suporte
[G]	Furos de fixação para rack
[H]	Pino roscado

3 Montagem do kit PRCABSP

Consulte a Figura 2 - PRCAB + PRCABSP, página 1.

A montagem deste kit acessório para a criação de um espaço de 5cm deve ser realizada antes da instalação da central Previdia Max.

1. Montar o kit engatando os estribos separadores (parágrafo 2 - [A]) aos estribos de suporte (parágrafo 2 - [B]) utilizando os encaixes em forma de cauda de andorinha (parágrafo 2 - [D]).
2. Fixar ao muro o kit montado através dos furos nos estribos de suporte (parágrafo 2 - [C]).
3. Fixar ao kit a caixa do armário inserindo os pinos roscados (parágrafo 2 - [E]) através dos furos no fundo da caixa e fixá-los com as porcas fornecidas.

4 Montagem do kit PRCABRK

Consulte a Figura 4 - PRCAB + PRCABRK, página 2.

A montagem deste kit acessório em rack de 19”1 deve ser realizada antes da instalação da central Previdia Max.

1. Fixar a cada barra do rack um dos dois estribos de suporte (parágrafo 2 - [F]) utilizando os furos disponíveis (parágrafo 2 - [G]).
2. Fixar aos estribos a caixa do armário inserindo os pinos roscados (parágrafo 2 - [H]) através dos furos no fundo da caixa e fixá-los com as porcas fornecidas.

Diretiva 2014/53/UE Com a presente, INIM Electronics S.r.l. declara que Previdia Max estão em conformidade com os requisitos essenciais e outras prescrições pertinentes estabelecidas pela diretiva 2014/53/UE. Este produto pode ser utilizado em todos os países UE.

Documentação para os utilizadores Declarações de desempenho, Declarações de Conformidade e Certificados relativos aos produtos INIM Electronics S.r.l. podem ser descarregados gratuitamente no endereço da internet www.inim.biz, acedendo à área reservada e selecionando "Certificações" ou requisições ao endereço e-mail info@inim.biz ou requisições por carta enviadas ao endereço indicado neste manual.

Os manuais podem ser descarregados gratuitamente no endereço da internet www.inim.biz, acedendo à área reservada e selecionando "Os manuais dos produtos".



REEE Informações sobre a eliminação dos equipamentos elétricos e eletrônicos (aplicável nos Países com sistemas de recolha seletiva)

O símbolo do bidão barrado presente na aparelhagem ou na embalagem indica que o produto deve ser recolhido separadamente dos outros detritos no final de sua vida útil. Portanto, o utilizador deverá entregar o equipamento cuja vida útil terminou aos centros de recolha seletiva dos resíduos eletrotécnicos e eletrônicos da própria zona.

Como alternativa à gestão autónoma é possível entregar o equipamento a eliminar ao revendedor, ao adquirir um novo equipamento de tipo equivalente. Junto aos revendedores de produtos eletrônicos cuja superfície de venda seja de pelo menos 400 m², para além disso é possível entregar gratuitamente, sem obrigação de compra, os produtos eletrônicos a eliminar com dimensões inferiores a 25 cm.

A recolha seletiva adequada para a ativação sucessiva da aparelhagem entregue à reciclagem, tratamento e eliminação compatível com o ambiente contribui para evitar possíveis efeitos negativos no próprio ambiente e para a saúde, favorecendo a reutilização e ou reciclagem dos materiais com os quais a aparelhagem é composta.

Copyright A informação contida neste documento é propriedade exclusiva da INIM Electronics s.r.l. Nenhuma parte pode ser copiada sem a autorização prévia por escrito da INIM Electronics s.r.l. Todos os direitos reservados.

1 Betreffende deze handleiding

Code van de handleiding: DCMIIN1PPRCABKIT

Herziening: 1.60

2 Algemene beschrijving

Via de PRCABSP-montagekit kan men de kast op een afstand houden van de wand die voor het installeren wordt gebruikt, waardoor een tussenwand van 5 cm ontstaat. Dit bestaat uit drie stukken die men in elkaar moet zetten voordat men er de kast van de centrale op aanbrengt.

Met de PRCABRK-kit kan men op een rack van 19" monteren door het aanbrengen van twee steunbeugels op de zijkanen van de kast.

De PRCABSP, PRCABRK worden geleverd met:

- 4 moeren met sluitringen
- handleiding met instructies

De PRCABSP-kit is ook in het rood beschikbaar.

Afbeelding 1 - PRCABSP, pagina 1

[A]	Beugel/mal om afstand te houden
[B]	Steunbeugel
[C]	Gat voor bevestiging op een muur
[D]	Inzetstuk om vast te zetten
[E]	Pen met schroefdraad

Afbeelding 3 - PRCABRK, pagina 2

[F]	Steunbeugel
[G]	Gaten voor bevestiging op een rack
[H]	Pen met schroefdraad

3 Montage van de PRCABSP-kit

Raadpleeg de *Afbeelding 2 - PRCAB + PRCABSP, pagina 1*.

Het monteren van deze accessoirekit voor het creëren van een lege ruimte van 5 cm moet plaatsvinden voordat men de Previdia Max-centrale installeert.

1. Assembleer de kit door de afstandhouderbeugels (*paragraaf 2 - [A]*) vast te maken op de steunbeugels (*paragraaf 2 - [B]*) met behulp van de zwaluwstaartinzetstukken (*paragraaf 2 - [D]*).
2. Bevestig de geassembleerde kit op de muur via de gaten op de steunbeugels (*paragraaf 2 - [C]*).
3. Bevestig de behuizing van de kast op de kit door de pennen met schroefdraad (*paragraaf 2 - [E]*) door de gaten op de bodem van de behuizing te steken en ze met de meegeleverde moeren vast te zetten.

4 Montage van de PRCABRK-kit

Raadpleeg de *Afbeelding 4 - PRCAB + PRCABRK, pagina 2*.

Het monteren van deze accessoirekit op een rack van 19" moet plaatsvinden voordat men de Previdia Max-centrale installeert.

1. Bevestig een van de twee steunbeugels op elke staaf van de rack (*paragraaf 2 - [F]*) via de beschikbare gaten (*paragraaf 2 - [G]*).
2. Bevestig de behuizing van de kast op de beugels door de pennen met schroefdraad (*paragraaf 2 - [H]*) door de gaten op de bodem van de behuizing te steken en ze met de meegeleverde moeren vast te zetten.

Richtlijn 2014/53/EU Hierbij verklaart INIM Electronics S.r.l. dat deze Previdia Max zijn met de fundamentele vereisten en andere pertinente voorschriften opgelegd door de richtlijn 2014/53/EU. Dit product mag in alle landen van de EU worden gebruikt.

Documentatie voor de gebruikers Prestatieverklaringen, conformiteitsverklaringen en certificaten met betrekking tot de producten van INIM Electronics S.r.l. kunt u gratis downloaden via de website www.inim.biz, waar u naar de voorbehouden zone gaat en vervolgens "Certificaties" selecteert, ofwel vraagt u die aan op het e-mailadres info@inim.biz of via gewone post op het adres aangegeven in deze handleiding.

U kunt de handleidingen gratis downloaden via de website www.inim.biz, waar u naar de voorbehouden zone gaat en vervolgens "Handleidingen van de producten" selecteert.



AEEA

Informatie over de verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur (van toepassing in landen met gescheiden inzamelingssystemen)

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak op de apparatuur of de verpakking geeft aan dat het product aan het einde van zijn nuttige levensduur gescheiden van ander afval moet worden ingezameld. Daarom moet de gebruiker de apparatuur aan het einde van de levensduur ervan afgeven aan de daarvoor in aanmerking komende gemeentelijke centra voor de gescheiden inzameling van elektrotechnisch en elektronisch afval.

Als alternatief voor eigen beheer kunt u bij de aankoop van nieuwe apparatuur van een gelijkwaardig type de apparatuur waarover u wilt beschikken, aan uw dealer overdragen. Bovendien kunnen elektronische producten gratis en zonder enige verplichting tot aankoop aan de detailhandelaren worden geleverd die een verkoopoppervlakte van ten minste 400 m² hebben voor verwijdering van formaten van minder dan 25 cm.

Een adequate gescheiden inzameling met het oog op recycling, verwerking en milieuvriendelijke verwijdering van afgedankte apparatuur helpt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen en bevordert het hergebruik en/of de recycling van de materialen waaruit de apparatuur is samengesteld.

Copyright De informatie in deze handleiding is gereserveerd eigendom van INIM Electronics s.r.l. De verveelvoudiging ervan is niet toegestaan zonder de schriftelijke toestemming van INIM Electronics s.r.l. Alle rechten voorbehouden.



EvoLving Security

ISO 9001 Quality Management
certified by BSI with certificate number FM530352

Centobuchi, via Dei Lavoratori 10
63076 Monteprandone (AP) Italy
Tel. +39 0735 705007
Fax +39 0735 70491

info@inim.biz _ www.inim.biz



DCMIIN1PPRCABKIT-160-20211008